

**Master
Lock.**



France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



dialSpeed™
ELECTRONIC COMBINATION LOCK™

User Manual
Manuel d'utilisation

©2012 Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.

1 Year Limited Warranty – www.masterlock.com
Garantie limitée d'un an – www.masterlock.com

Padlock Assembled in the U.S.A.
Cadenas assemblé aux É.-U.



P18524

Manuel d'utilisateur 1500eD

**POUR UNE UTILISATION
INTÉRIEURE SEULEMENT**
(entre 32 °F à 122 °F, 0 °C à 50 °C)
Ne laissez pas le cadenas se mouiller.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATEUR À TITRE DE RÉFÉRENCE

Vidéo d'instructions à www.masterlock.com

Table des matières

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	Pg. 10
TYPES DE CODES	Pg. 11
STATUT DE CADENAS	Pg. 12
COMMENT OUVRIR	Pg. 12
COMMENT AJOUTER, CHANGER OU EFFACER LES CODES	Pg. 13
COMMENT CHANGER LA PILE	Pg. 14
OPÉRATION GÉNÉRALE - TABLEAU D'AFFICHAGE DE DEL	Pg. 15
MODE DE PROGRAMMATION - TABLEAU D'AFFICHAGE DE DEL	Pg. 16

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. **OUVREZ LE CADENAS** la première fois avec le **CODE PRIMAIRE** réglé en usine indiqué à la page 2 en enfonçant les 4 touches fléchées correspondantes dans la séquence indiquée.
2. Lorsque la touche centrale s'allume en vert, ouvrez le cadenas dans les 5 secondes suivantes sinon il se reverrouillera.

Vous pouvez utiliser le **CODE PRIMAIRE** comme votre code quotidien ou vous pouvez le changer.

COMMENT CHANGER LE CODE PRIMAIRE

1. Avec le cadenas ouvert, pressez et gardez la touche centrale enfoncée pendant 2 secondes. La touche centrale s'allumera en blanc indiquant que le cadenas est en mode de programme. La flèche vers le HAUT s'allumera indiquant qu'un code primaire y est stocké.
2. Appuyez sur la flèche vers le HAUT. **La flèche vers le HAUT est la seule position où vous pouvez programmer et stocker le code primaire.**
3. Appuyez sur la touche centrale. La flèche vers le HAUT clignotera deux fois indiquant que le CODE PRIMAIRE est prêt à changer.
4. Entrez une nouvelle séquence de flèches, lettres ou chiffres en enfonçant les touches correspondantes. La séquence doit être d'au moins 4 et de tout au plus 12 positions de longueur.
5. Appuyez sur la touche centrale.
6. Entrez à nouveau le code saisi à l'étape 4 pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche centrale. Elle s'allumera en vert pour indiquer que vous avez réussi à changer le CODE PRIMAIRE.
Stockez votre code en sécurité à www.masterlockvault.com.

TYPES DE CODES

Code primaire (Code pré-réglé en usine, montré à la page 2) :

- Stocké à la position de flèche vers le HAUT.
- Peut être changé, mais non pas effacé.
- Accès total et contrôle de programmation.
- Doit avoir de 4 à 12 positions de longueur.
- Pour plus de sécurité, utilisez un code plus long à multiples directions.

Code Master de secours :

- Visitez masterlockvault.com et entrez le Code de produit Vault® montré à la page 2.
- Le code réglé en usine, unique à ce cadenas, ne peut pas être changé ni effacé.
- En entrant votre Code Master de secours, appuyez et gardez la touche centrale enfoncée.
En continuant à enfoncer la touche centrale, lorsque les flèches s'estompent, appuyez sur la première position du Code, puis dégagez les deux touches. Continuez à entrer le reste du Code.
- Accès total et contrôle de programmation.

Codes d'invités :

- Jusqu'à 3 codes d'invités peuvent être réglés par l'utilisateur du Code primaire ou l'utilisateur du Code Master de secours.
- Aucun code d'invité n'est réglé en usine.
- Peut se stocker aux positions fléchées de DROITE, vers le BAS ou GAUCHE.
- Aucun contrôle de programmation.
- Doit avoir de 4 à 12 positions de longueur.
- Pour plus de sécurité, utilisez un code plus long à multiples directions.

REMARQUE : Pour sauvegarder l'accès de programmation pour l'utilisateur du Code primaire, un Code d'invité ne peut pas correspondre ou commencer à la même séquence du Code primaire actuel (c.-à-d. si le Code primaire est HAUT/BAS/GAUCHE/DROIT, un code d'invité ne peut pas correspondre exactement ou commencer par HAUT/BAS/GAUCHE/DROIT).

STATUT DE CADENAS

La touche centrale et les flèches s'allument pour indiquer le statut du cadenas durant l'opération et la programmation. Reportez-vous au tableau de présentation DEL de la page 15 - 16 ou www.masterlock.com pour d'autre information.

COMMENT OUVRIR

1. Entrez un code en enfonçant les flèches correspondantes. Ne tirez pas sur l'arceau durant la saisie du code.
 - Toutes les flèches s'allumeront en bleu lorsque toute flèche est enfoncée. La touche centrale s'allume en bleu durant la saisie du code. Si les touches ne s'allument pas, ou si la touche centrale clignote en jaune durant la saisie du code, la pile doit être remplacée.
 - Pour effacer la saisie du code en tout temps, enfoncez la touche centrale. Entrez à nouveau le code du début.
 - Après trois essais consécutifs du code incorrect, le cadenas arrive à la fin de son délai et la touche centrale devient rouge et s'estompe.
 - Lorsque le code approprié est saisi, la touche centrale s'allume en vert et les flèches s'allument deux fois dans le sens horaire.
2. Après que la touche centrale s'allume en vert, ouvrez le cadenas dans les 5 secondes suivantes sinon il se reverrouillera.



COMMENT AJOUTER, CHANGER OU EFFACER LES CODES

Les étapes doivent être exécutées en 5 secondes les unes des autres sinon le cadenas se temporisera et passera en mode sommeil. Le Code primaire est toujours stocké en position de flèche vers le HAUT et peut seulement être changé, non pas effacé. Les Codes d'invités peuvent seulement être stockés en positions fléchées de DROITE, vers le BAS ou GAUCHE et ils peuvent être changés ou effacés. (Fig. A)

1. Ouvrez le cadenas en utilisant le Code primaire ou Master de secours.
2. Enfoncez et gardez la touche centrale enfoncée pendant 2 secondes. La touche centrale s'allume en blanc indiquant le mode de programmation.
3. Chaque position fléchée avec un code stocké s'allume en bleu.
4. Enfoncez la flèche où un nouveau code sera stocké ou qu'un code actuel sera changé ou effacé.
5. Appuyez sur la touche centrale. La flèche choisie de l'étape 4 clignote deux fois.
6. **Si vous ajoutez ou changez un code :**

7. Choisissez un nouveau code, entre 4 et 12 positions de longueur utilisant les directions, les lettres ou les chiffres. (Fig. A)
8. Entrez ce code en enfonçant les flèches correspondantes.
9. Appuyez sur la touche centrale.
10. Entrez à nouveau le code saisi à l'étape 8 pour confirmer le code.
11. Appuyez sur la touche centrale.
12. Répétez les étapes 2 à 11 pour programmer les codes supplémentaires.
13. Sauvegardez vos codes à l'arrière de ce manuel ou stockez-les en sécurité à www.masterlockvault.com.

Si vous effacez un Code d'invité :

Enfoncez et gardez la flèche choisie pendant 5 secondes jusqu'à ce que la touche centrale s'allume en vert. Le code est maintenant effacé.

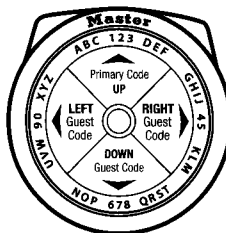


Fig. A

COMMENT CHANGER LA PILE

1. Ouvrez le cadenas.
2. Sortez le tiroir de pile et retirez la vieille pile. (Fig. B)
3. Installez une nouvelle pile CR2032 avec le côté positif (+) face à la découpe (+) dans le tiroir (bas).
4. Fermez le tiroir de pile.

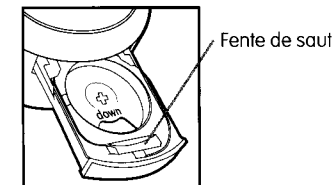


Fig. B

Remarque :

* Si la tension de pile est insuffisante pour déverrouiller le cadenas, sortez le tiroir de pile pour exposer la fente de pile. Ne forcez pas plus le tiroir pour l'ouvrir. Il ne sortira pas complètement en position verrouillée. Placez une nouvelle pile CR2032 dans la fente avec le côté positif (+) de la pile face vers la face verrouillée et commencez à l'étape 1. (Fig. C)

** Vous ne pouvez pas accéder au mode de programmation lorsque le cadenas est alimenté par une pile dans la fente.

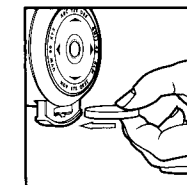


Fig. C



Opération générale - Tableau d'affichage de DEL

Affichage de DEL	Statut	Condition
Flèche et touche centrale en marche pendant 1 seconde.	Réveil	En mode sommeil verrouillé et lorsque la touche centrale est enfoncée. (Première touche fléchée enfoncée compte pour l'entrée du code)
La touche centrale s'allume en bleu et les flèches clignotent à chaque fois qu'on enfonce.	Entrée de code	En mode sommeil verrouillé et lorsque toute touche fléchée est enfoncée ou durant l'entrée du code pour déverrouiller.
Touche centrale verte pendant 1 seconde. La flèche tourne deux fois dans le sens horaire.	Code correct	Après que le code valide est accepté, l'arceau peut être ouvert en tirant.
Touche centrale bleue. Les flèches clignotent deux fois.	Entrée effacée	Après que la touche centrale est enfoncée pour effacer une entrée de code.
La touche centrale clignote rouge 3 fois.	Échec de code - longueur max	Après 12 enfoncements de la touche fléchée.
Touche centrale verte pendant 1 seconde. Les flèches tournent deux fois dans le sens antihoraire.	Verrouillé	Après que l'arceau est fermé.
La touche centrale devient rouge et s'estompe pendant une seconde, puis éteinte pendant 2 secondes. Se répète pendant 1 minute.	Verrouillage - 3 saisies de code incorrectes	Après la 3e saisie de code incorrecte. Enfoncer la touche centrale durant la saisie du code pour réinitialiser le cadenas compte comme saisie incorrecte.
Touche centrale rouge pendant 1 seconde, puis mode sommeil.	Temporisation	5 secondes après avoir enfoncé la dernière touche en mode verrouillé
5 secondes de temporisation, aucune lumière allumée.	Temporisation - cadenas n'est pas ouvert	5 secondes après avoir déverrouillé sans relever l'arceau. Le cadenas se reverrouille.
La touche centrale clignote jaune pendant 4 secondes.	Pile faible	Après avoir enfoncé la première touche du mode sommeil verrouillé si la tension de la pile est faible.

Mode de programmation - Tableau d'affichage de DEL

Affichage de DEL	Statut	Condition
Touche centrale blanche. Chaque flèche avec un code stocké s'allume jusqu'à ce que la touche soit enfoncée.	Positions de codes stockés	Après avoir enfoncé la touche centrale pendant 2 secondes pour entrer dans le Mode programmation.
Touche centrale blanche. La position fléchée choisie clignote deux fois, puis toutes les flèches s'éteignent.	Sélection de position de flèche	Après avoir enfoncé une flèche suivie par la touche centrale.
Touche centrale verte. La flèche choisie clignote 3 fois. Les flèches avec des codes stockés s'allument pendant 1 seconde, puis passent au mode sommeil.	Effacement de position de flèche	Après avoir enfoncé et gardé la position fléchée choisie enfoncée pendant 5 secondes.
La touche centrale clignote rouge 6 fois, puis passe en mode sommeil.	Effacement de position de flèche à échoué - code primaire	Après que la flèche de position vers le HAUT est choisie pour être effacée.
Touche centrale blanche.	Attente de l'entrée de nouveau code	Après que la touche centrale est enfoncée pour saisir un nouveau code.
La touche centrale s'allume en blanc et les flèches clignotent à chaque fois qu'on enfonce.	Entrée de code	Durant la saisie d'un nouveau code.
La touche centrale devient blanche et s'estompe pendant 1 seconde. Répétitions jusqu'à ce que la touche est enfoncée ou temporisation est atteinte.	Attente de confirmation de code	Attente de l'entrée de confirmation du code.
Touche centrale verte. La flèche choisie clignote 3 fois. Les flèches avec des codes stockés s'allument pendant 1 seconde, puis passent au mode sommeil.	Code accepté	Lorsque le code de confirmation correspond au code initial.
La touche centrale clignote magenta 6 fois, puis passe en mode sommeil.	Code rejeté - invalide	Lorsque le nouveau code est invalide.
La touche centrale clignote rouge 3 fois, puis passe en mode sommeil.	Code rejeté - ne correspond pas	Lorsque le code de confirmation ne correspond pas au code initial.

Cet équipement se conforme à la partie 15 des règles de la FCC (É.-U.) l'opération est sujette aux deux conditions suivantes :
 (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.