



NOTICE DE MONTAGE

KIT COMPLET

BERLINGO

MODÈLE CITROËN BERLINGO II

L1- H1 et L2 - H1

Année : 2008 - À ce jour

MODÈLE PEUGEOT PARTNER II

L1- H1 et L2 - H1

Année : 2008 - À ce jour



ASSA ABLOY


Une marque du Groupe ASSA ABLOY

Composition du Kit 3 Points



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Guide tringle haute | 7. Tringle basse |
| 2. Tringle haute | 8. Serrure |
| 3. Gâche haute | 9. Cache serrure |
| 4. Gâche latérale | 10. Support serrure |
| 5. Gâche basse | 11. Visserie |
| 6. Tringle latérale | 12. Guide tringle basse |

Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures

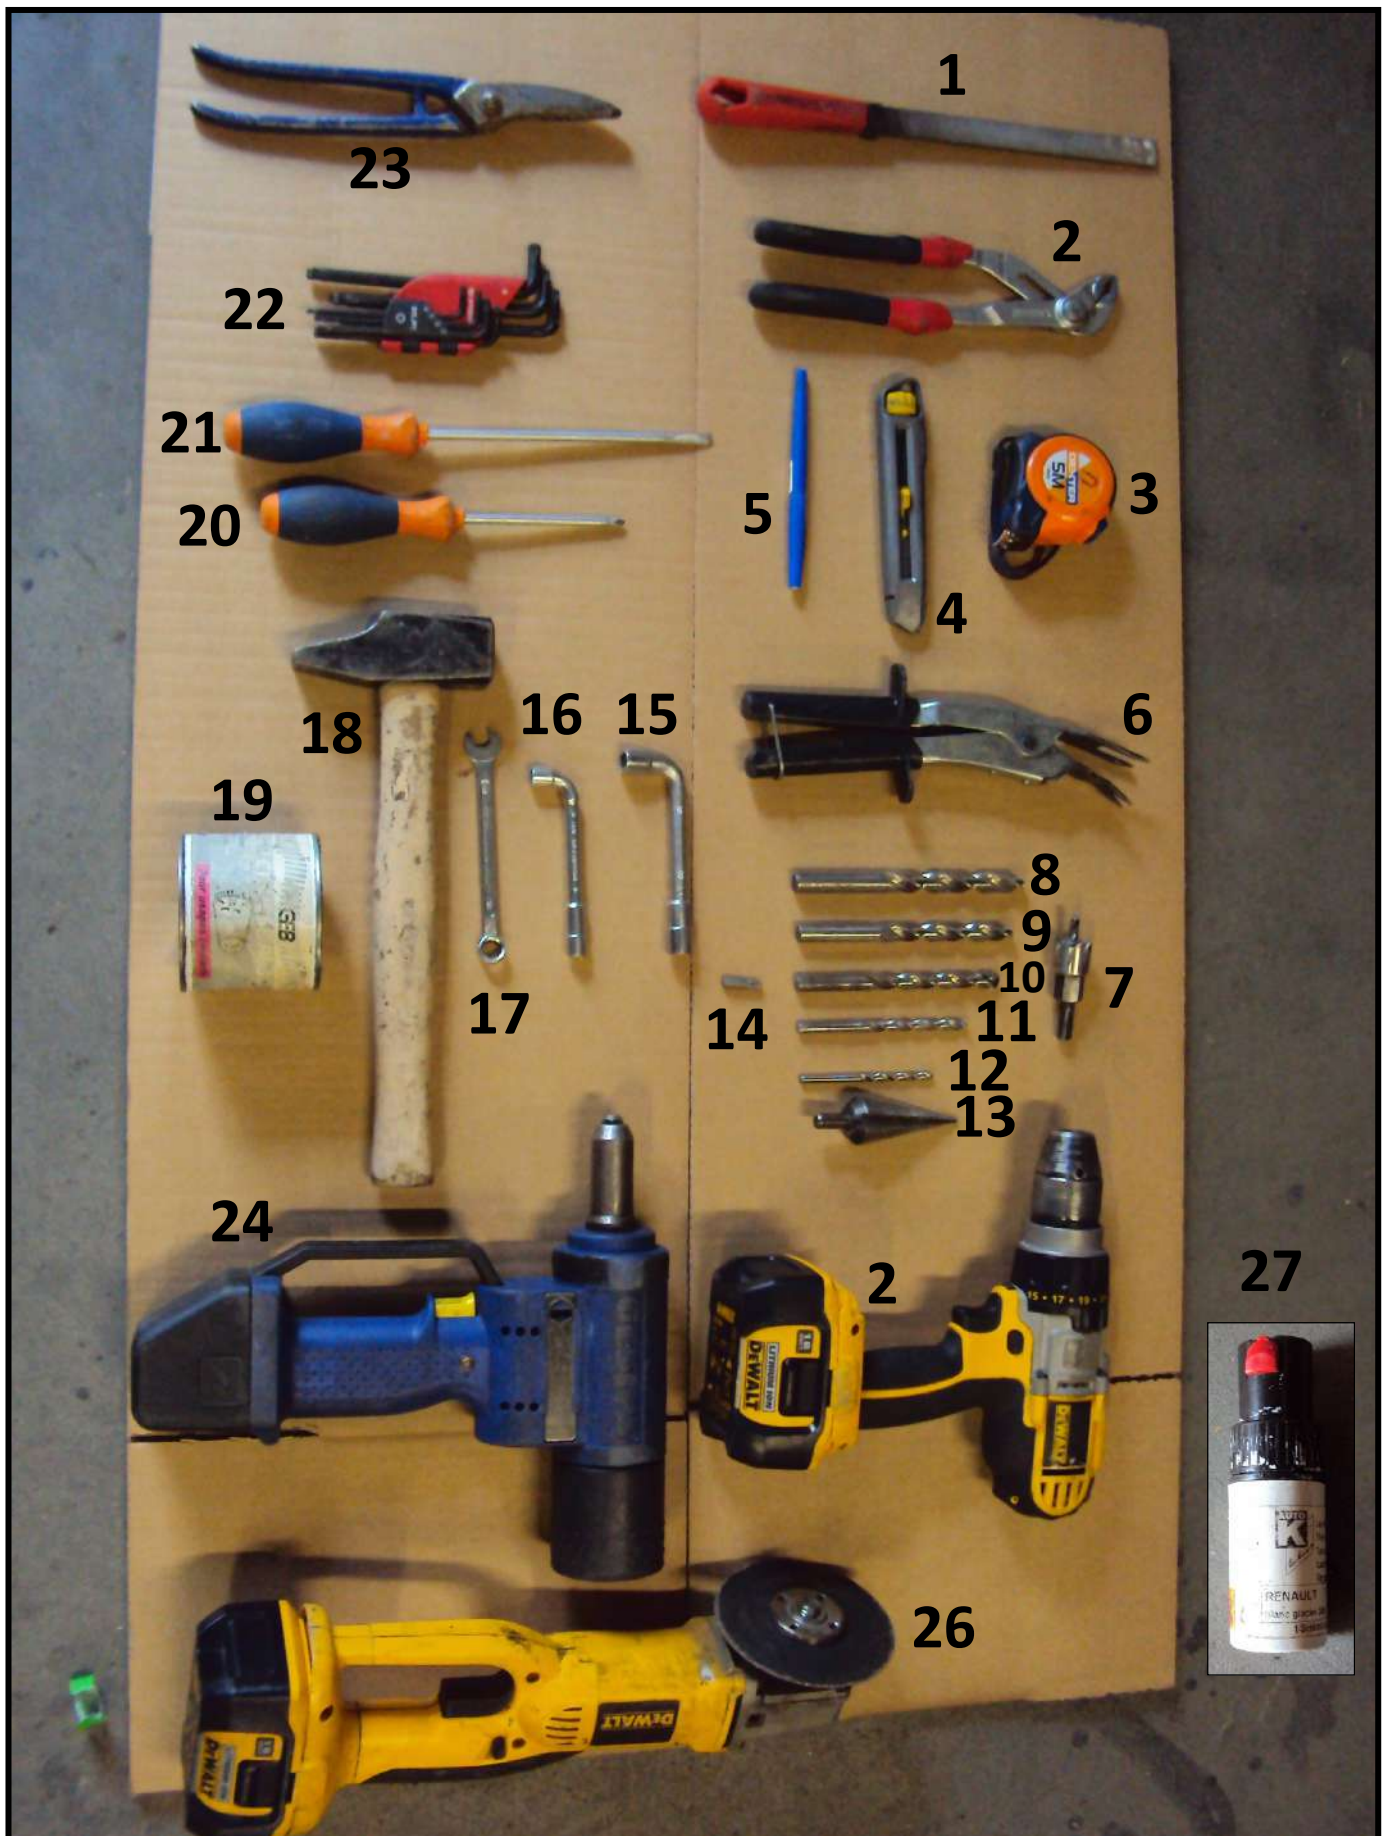

1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9.5
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)




Procédure : Etape 1


Retirer soigneusement la **garniture**



Positionner le gabarit de perçage


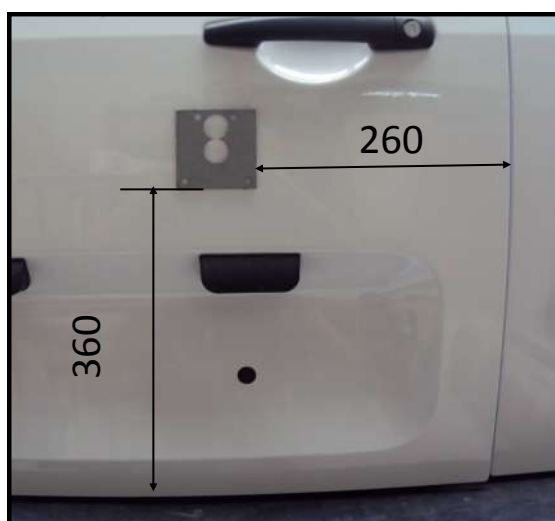


Tracer les différents trous

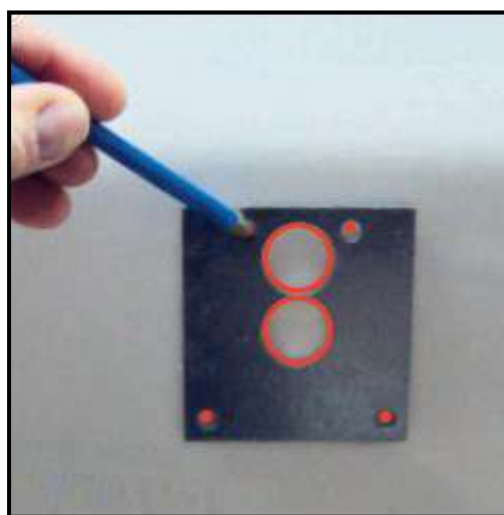


Percer les trous en fonction des diamètres indiqués sur l'image.

Limer l'excédent de matière afin d'obtenir un trou oblong.

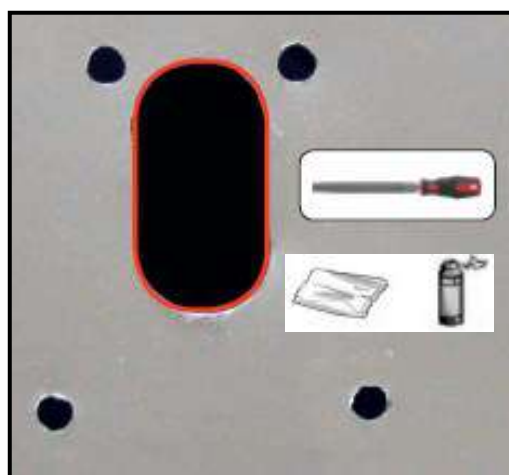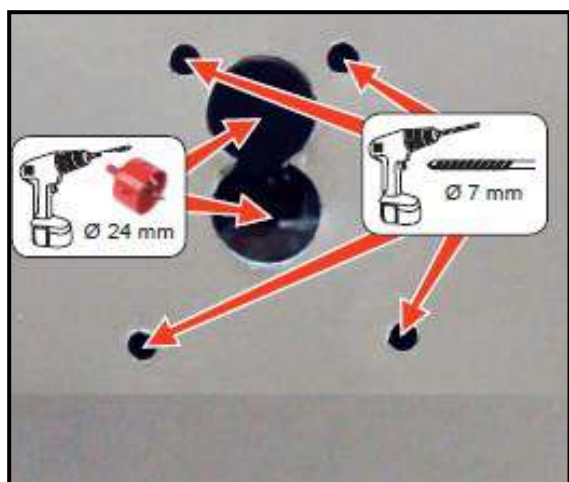

Procédure : Etape 2

Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir insérer son joint.

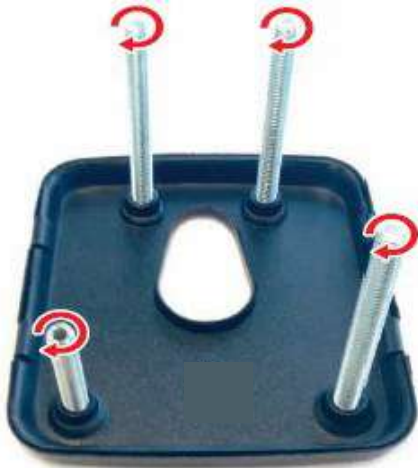

Insérer cette ensemble sur la portière.



Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrous M6



Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6




Démonter le verrou plastique.




Procédure : Etape 3


Mettre en place le guide de la tringle basse en utilisant les **2 trous de fixation d'origine** et tracer l'emplacement des **2 trous de fixation haut**.

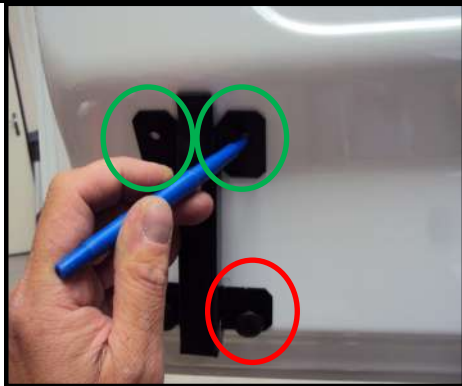


Tracer l'axe de symétrie entre les deux trous et percer Ø24.

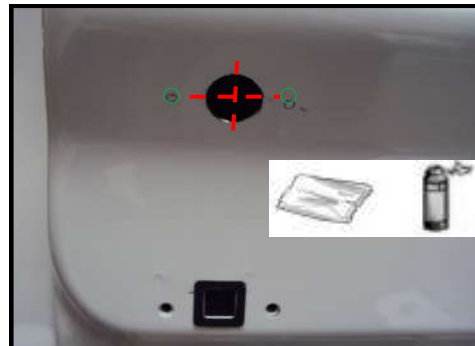

Mettre en place la place la tringle basse avec un écrou M5

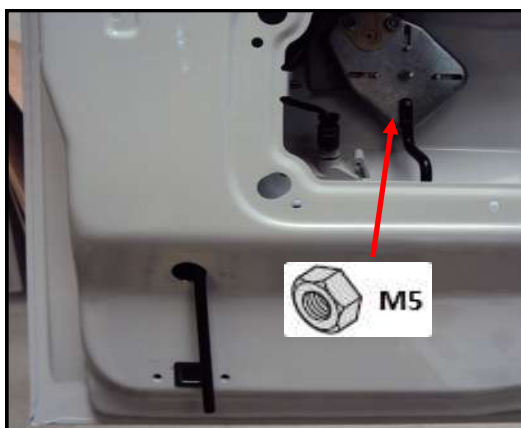

Percer Ø5 et fixer le guide tringle bas avec **2 rivets pop**. Pour la fixation basse replacer les deux vis **d'origine M6**.

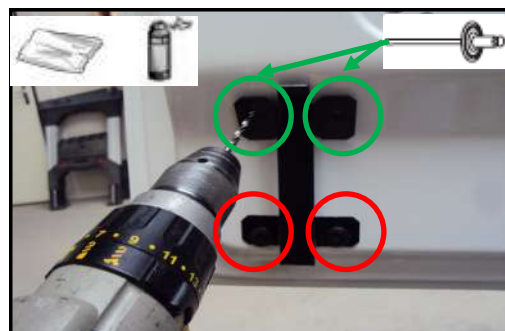

Démonter la gâche basse d'origine et placer celle fournie dans le kit en remplacement.




Fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.




Procédure : Etape 4

Percer ø13 l'emplacement du point latéral

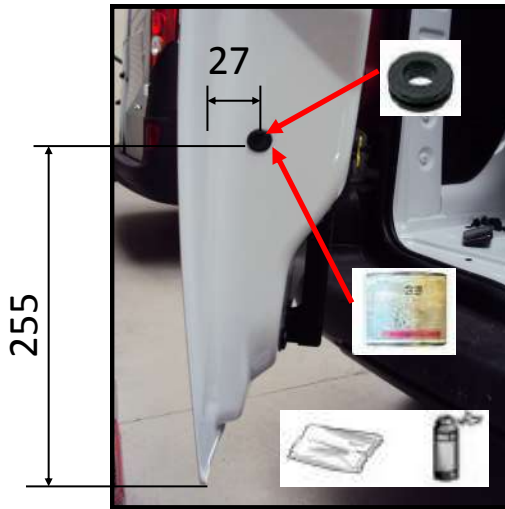

Placer la tringle latérale.

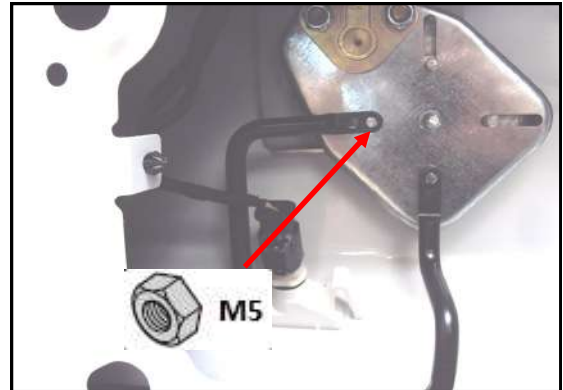

Placer et fixer la gâche latérale.



Fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.





Placer la tringle haute.




Procédure : Etape 5

Placer le guide tringle haut. Tracez puis percez les deux extrémités de celui-ci selon les diamètres indiqués.

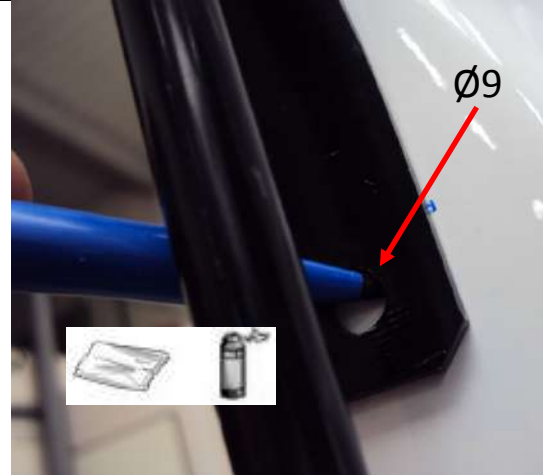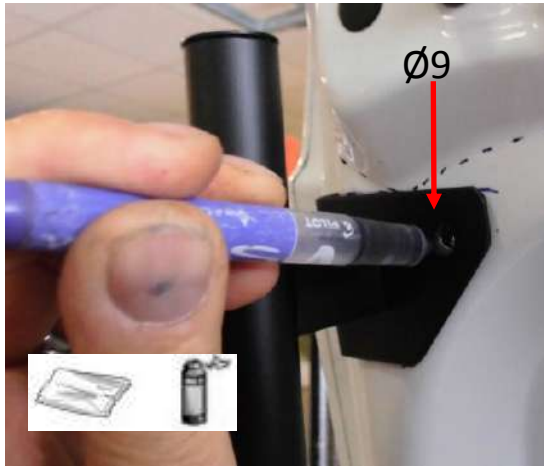


Placer un insert fileté M6 pour la fixation basse et haute du guide tringle.

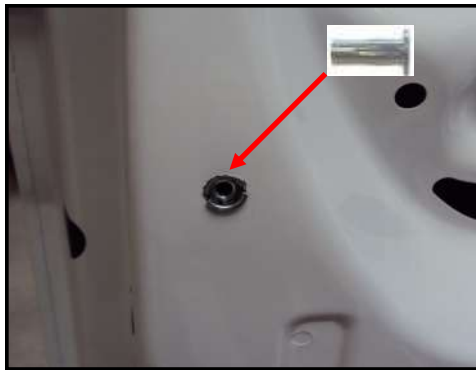


Découper la garniture de porte,

Replacer la garniture de porte en passant la tringle à l'intérieur de celle-ci. Enfin, insérez le guide tringle haut.

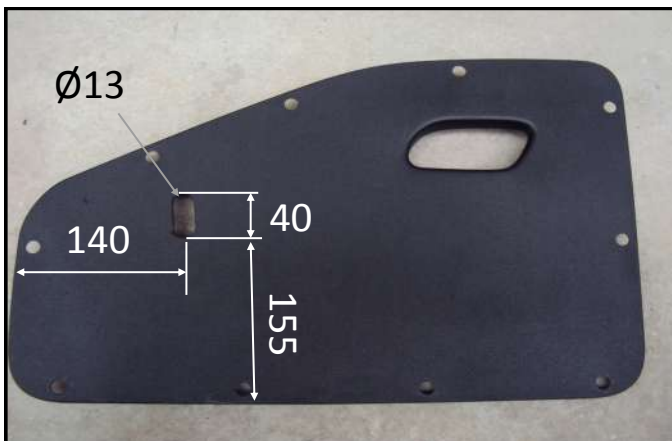


Procédure : Etape 6


Remettre en place le guide tringle .

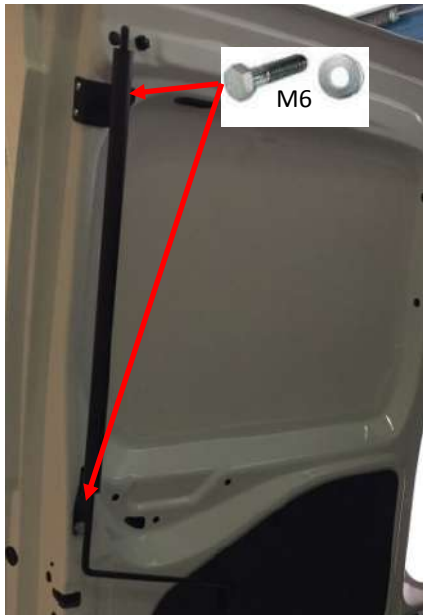


Percer Ø5 le guide tringle haut puis fixer avec deux rivets pop./

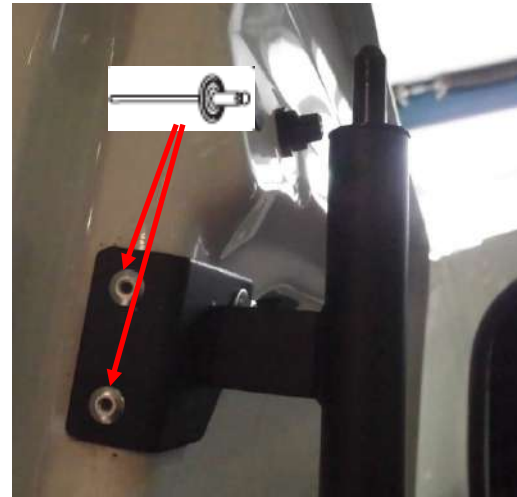

Fermer la porte du véhicule et positionner la gâche haute sous la tringle, tracer l'emplacement des trous

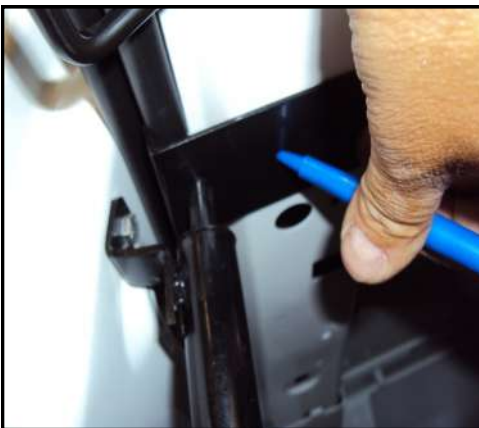


Fixer la gâche avec trois rivets pop.

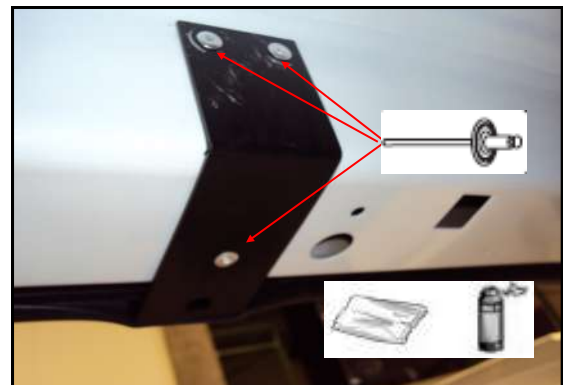

Fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.



Composition du Kit 1 Point

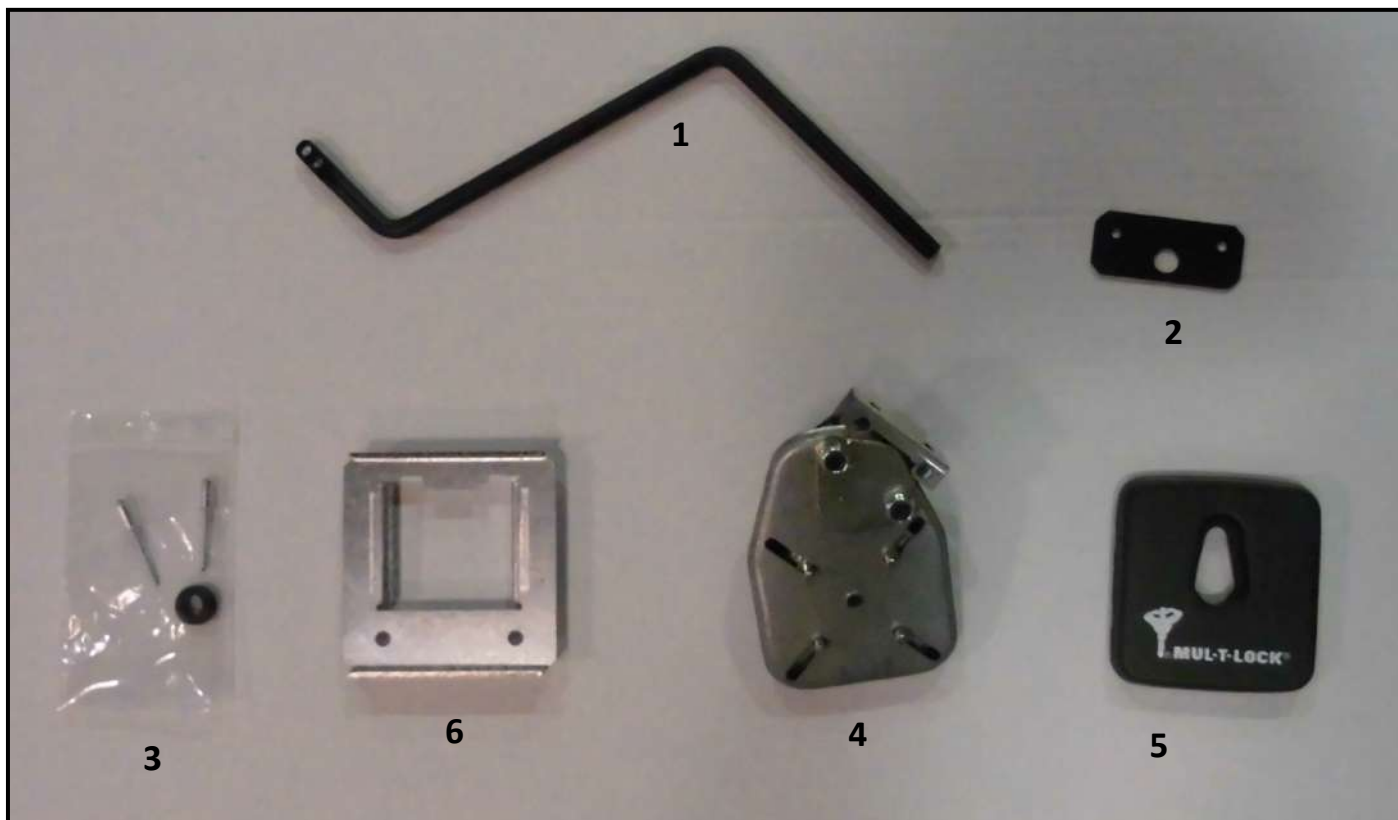


1. Tringle latérale
2. Gâche latérale
3. Visserie
4. Serrure
5. Cache serrure
6. Support serrure

Procédure : Etape 1


Retirer la garniture de la porte.




Positionner le gabarit de perçage.

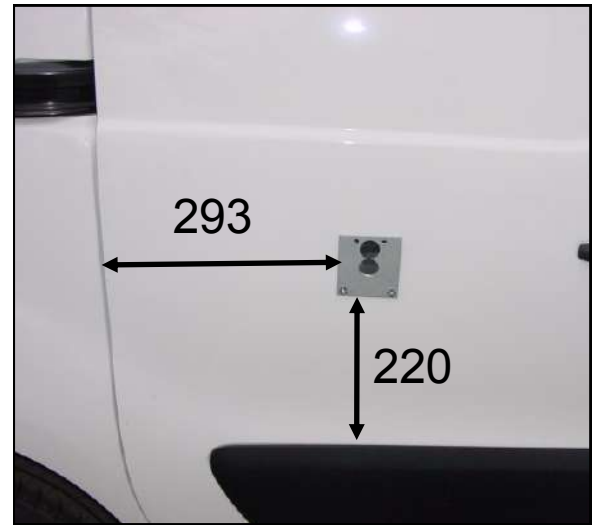


Tracer les différents trous

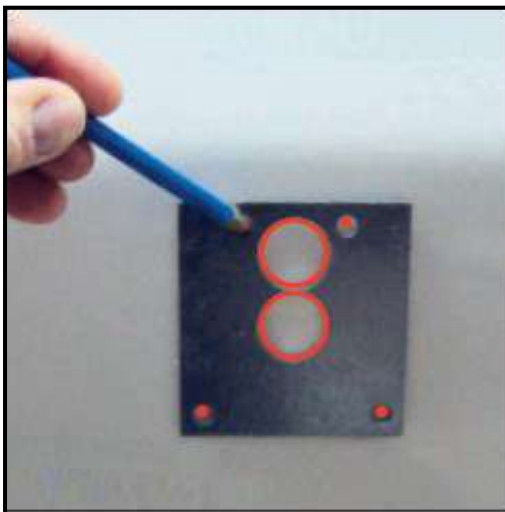

Percer les trous en fonction des diamètres indiqués sur l'image.

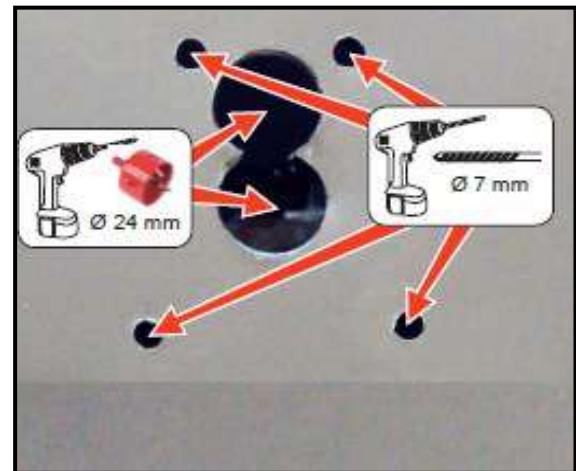

Limer l'excédent de matière afin d'obtenir un trou oblong.

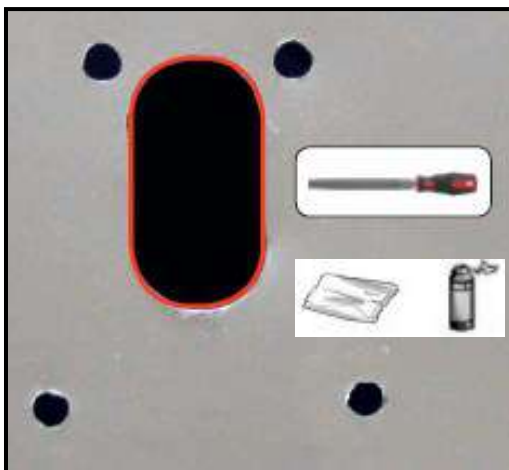

Mettre en place le support serrure puis le fixer avec **1 écrous M6**




Procédure : Etape 2


Fixer la serrure à l'aide de **3 écrous M6**



Percer Ø13 la porte latérale suivant les cotes indiquées puis mettre un passe fil.

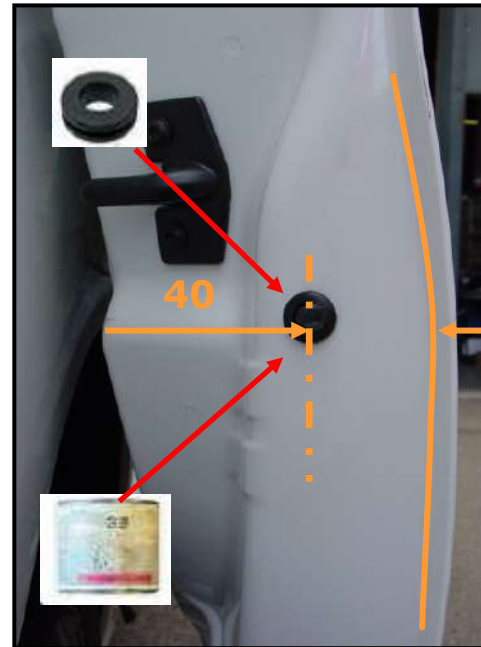

Mise en place de la tringle latérale à l'aide d'un **écrou M5**

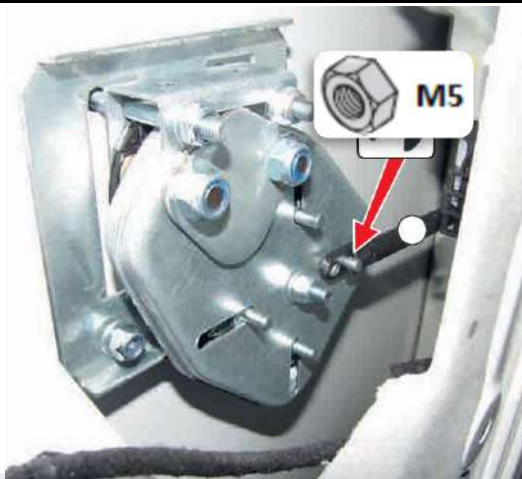


Placer de la graisse à son extrémité, elle servira à laisser **une empreinte** sur le montant du véhicule.



Procédure : Etape 3

Puis fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée. Percer Ø11 au centre de l'empreinte.


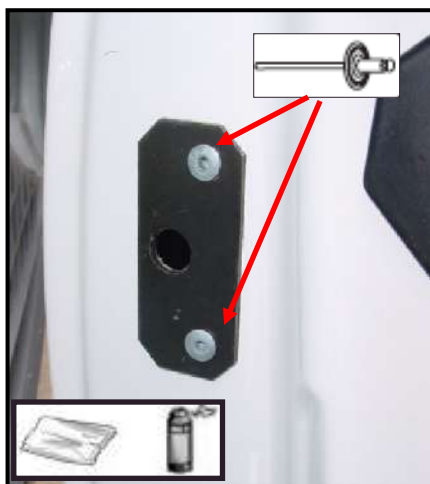


Après avoir replacer la garniture, fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.



GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK

- 1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser
- 2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué
- 3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice
- 4- Repérer les points de perçage
- 5- Effectuer le perçage

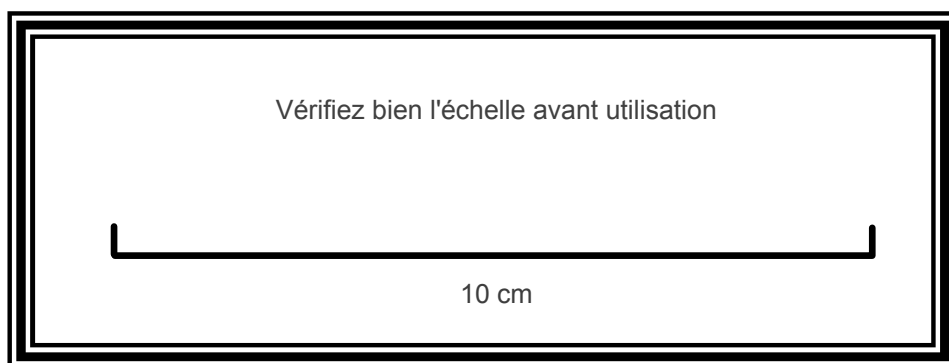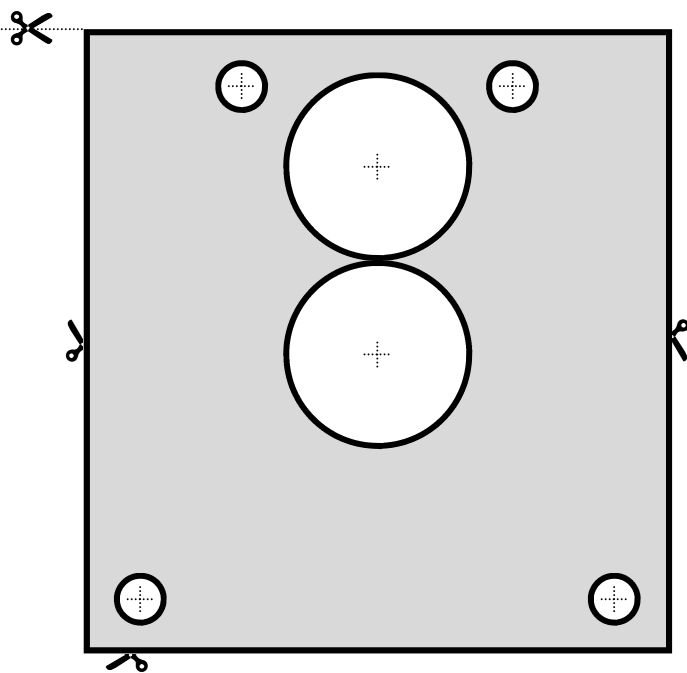



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

533 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

92140 CLAMART

Tél : 01 41 28 39 70

Fax : 01 69 53 01 85

www.mul-t-lock.com

Support commercial

01.41.28.39.70

adv@mul-t-lock.fr

Support technique

06.62.91.58.58

automobile@mul-t-lock.fr

