



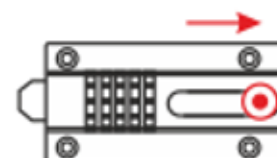


## Installation et instruction pour le codage. Combi-Bolt 5™

### Installation



1. Retirez le boulon et utilisez le comme modèle pour indiquer la position des trous. (Utiliser une méche de 3,5 mm).
2. Utilisez la vis de sécurité fournie et la serrez fermement. (Noter que la vis ne peut plus être desserrée)


2. Une fois que la vis a été retirée, visez le bolon jusqu'à sa position d'arrêt. Soulevez le bouton de verrou et reculez jusqu'à une seconde position d'arrêt. Poussez-le vers le bas pour le verrouiller dans la position recodage.

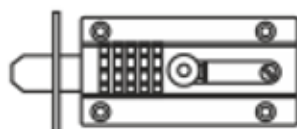

### Montage d'encastrement (si nécessaire)

3. Après le montage, utilisez le boulon pour positionner la plaque de maintien. Marquez la position et fixez la dans le cadre.
4. Faites les trous comme dans 1 ci-dessus et, à l'aide des vis de sécurité, fixez la plaque de maintien.

3. Faites tourner soigneusement les roues de codage au nombre souhaité, en prenant soin de les aligner sur la marque de codage. (Notez le **nouveau numéro de code**). Sans déplacer les roues inversement la procédure ou 1. Le nouveau code est maintenant réglé.

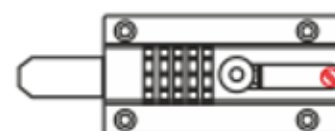

### Comment recoder



1. Le boulon est réglé en usine sur 00000. Avant de pouvoir recoder le CombiBolt5 vous devez retirer la vis indiquée dans le schéma ci-dessus.

4. Remettez la vis de sécurité en place.

### Avertissement

Sur les installations extérieures, verrouillez toujours le boulon même en position ouverte (Ceci pour prévenir un recodage non autorisé).