



MUL-T-LOCK®

NOTICE DE POSE

SERRURE MULTIPPOINTS en applique REVERSIBLE

RECOMMANDATION IMPORTANTE:

Avant d'effectuer une quelconque opération lire attentivement les instructions de montage et vérifier que la porte soit en bon état et qu'elle puisse supporter le montage de la serrure.

1 CHANGEMENT DE SENS

Pour retourner le demi-tour, pousser à fond la tige jusqu'à la butée et faire une rotation de 180° comme indiqué sur la Fig.1

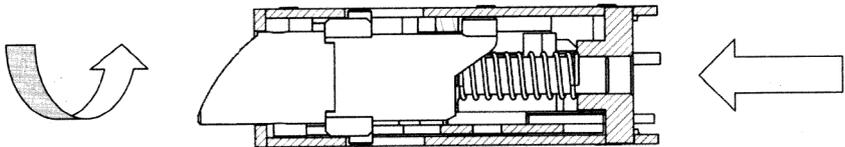


Fig.1

2 ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE POIGNEE

Assembler l'ensemble poignée comme indiqué sur la Fig.2 en se reportant au tableau de visserie.

ATTENTION : il est très important que le réducteur (4) soit positionné dans la poignée avec la fente tournée vers la vis pointeau de sorte que le serrage soit fait directement sur le carré (14)

Avant de bloquer fermement la vis pointeau, laisser un minimum de jeu pour permettre la rotation de la poignée.

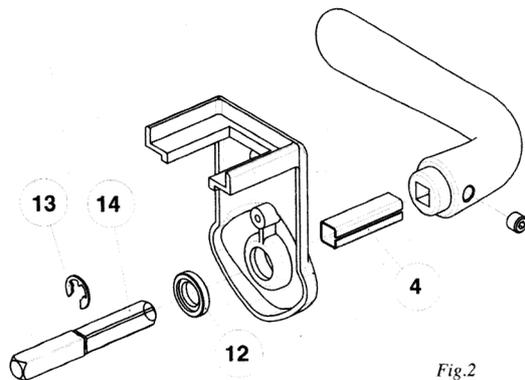


Fig.2



MUL-T-LOCK

NOTICE DE POSE

3 ASSEMBLAGE COUVERCLE

Monter l'ensemble poignée avec le couvercle et la plaquette en utilisant la vis 8 (tableau visserie).

Pour changer le sens, retourner le couvercle de la serrure comme indiqué sur la Fig.3
Les vis sont de type auto-filetantes.

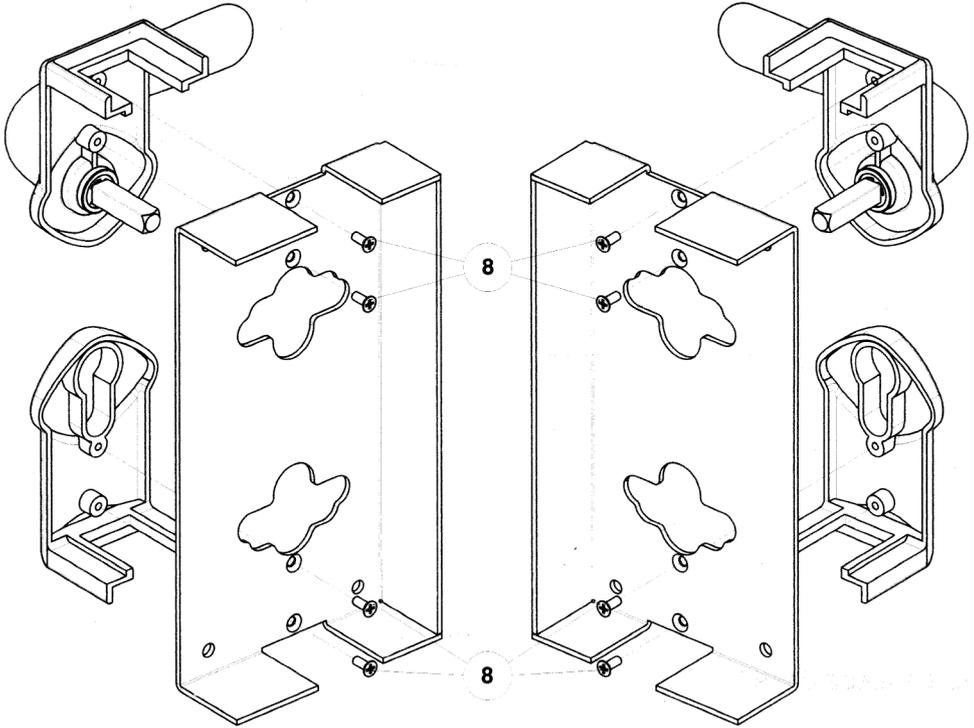


Fig3



MUL-T-LOCK®

NOTICE DE POSE

4 MONTAGE DE LA SERRURE

Effectuer les perçages sur la porte en suivant le dessin Fig. 4 en faisant attention au sens de la serrure. Fixer le protecteur à la serrure et monter le tout sur la porte en utilisant les vis indiquées sur le dessin. Fixer à la porte la sous-gâche noire centrée dans le protecteur avec les deux petites vis. La gâche chromée sera clipsée sur la sous-gâche et le couvercle posé sur la serrure et fixé à la porte.

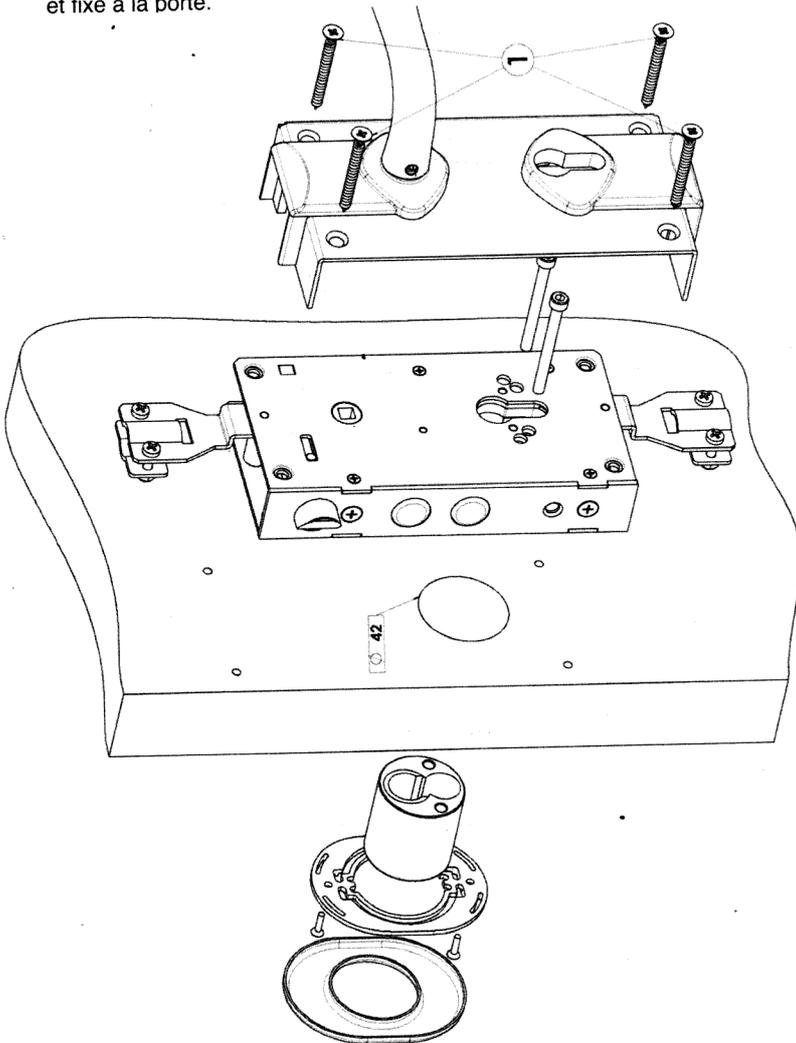


Fig.4

5 MONTAGE GÂCHE

Effectuer le perçage sur le montant Fig. 5. S'assurer que la position en hauteur soit parfaitement alignée avec les pènes de la serrure.

Fixer la gâche au montant en utilisant les vis indiquées sur le tableau visserie

6 MONTAGE GÂCHE HAUTE

Procéder au découpage de l'encoche sur le montant Fig.6.

Fixer la gâche au montant selon le dessin en utilisant les vis indiquées sur le tableau de visserie.

Les 2 parties peuvent être limées (si nécessaire) pour le réglage du demi-tour

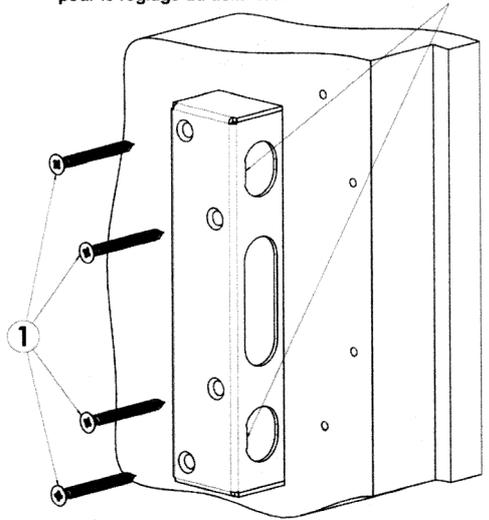


Fig.5

7 MONTAGE GÂCHE AU SOL

Effectuer les perçages comme indiqué Fig.7 et fixer la plaque de sol en utilisant les chevilles (10) et le vis (3). (Voir tableau de la visserie).

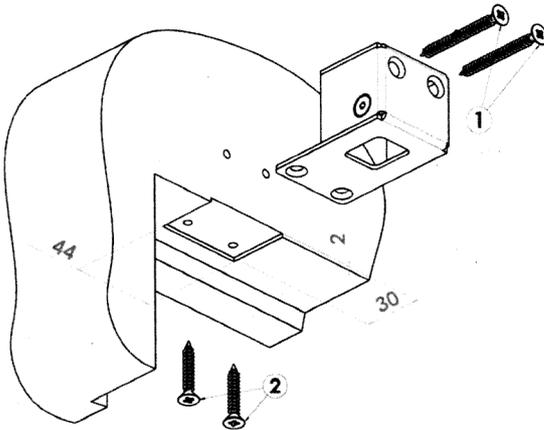


Fig.6

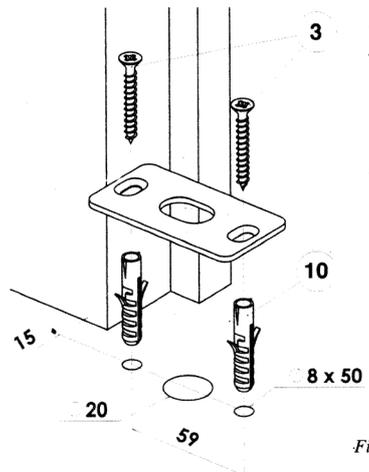


Fig.7



MUL-T-LOCK®

NOTICE DE POSE

8 MONTAGE CAVALIERS GUIDE TRINGLES

Fixer les cavaliers guide tringles en position supérieure et inférieure comme représenté Fig.8, en utilisant les vis (6) indiquées sur le tableau de visserie.

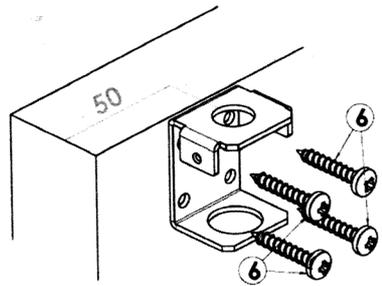


Fig.8

9 ASSEMBLAGE FINAL

Si nécessaire couper les tringles à la longueur désirée.

Fixer les tringles inférieures et supérieures (normalement plus longue) à la serrure avec le serrage du collier métallique (en utilisant la clé adéquate pour bloquer l'écrou) à l'aide des deux vis Fig.9. Procéder au réglage des capots en prenant soin de couper le côté non percé. Fixer les capots en utilisant les vis « 5 » (voir tableau de visserie).

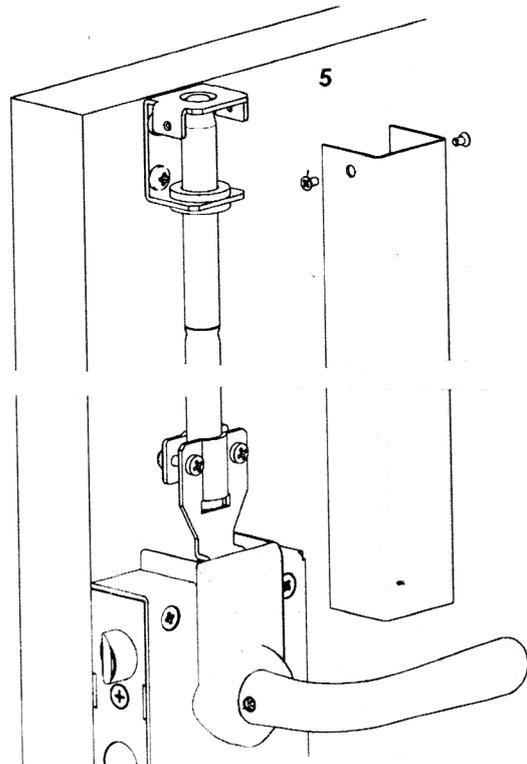


Fig.9

10 REGLAGE GACHE SUPERIEURE

La gâche supérieure peut être réglée en utilisant deux clés Allen. Voir Fig.10

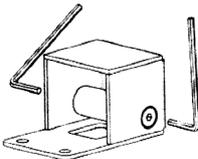


Fig.10

t



MUL-T-LOCK®

NOTICE DE POSE

11 FIXAGE CACHE COUVRE VIS


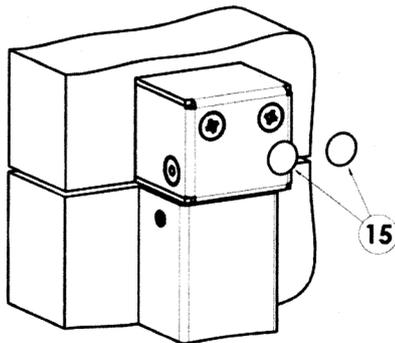


Fig.11



15

Fig.12

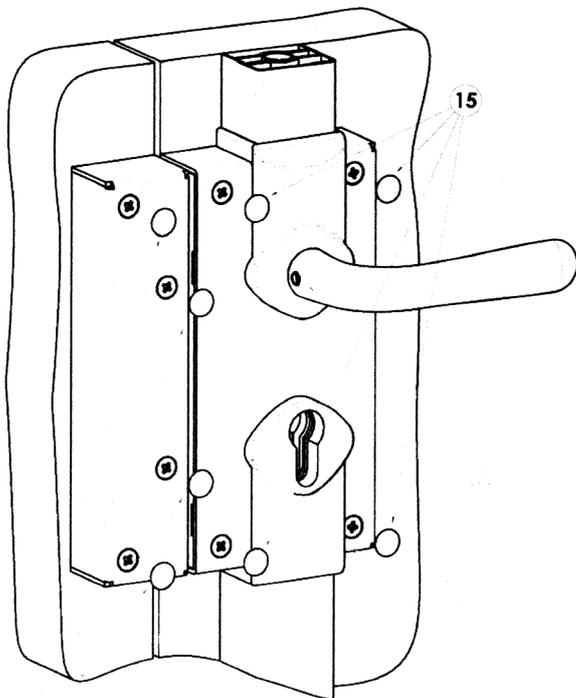

MUL-T-LOCK®

NOTICE DE POSE

TABLEAU DE VISSERIE

1



2



3



4



5



6



8



10



12



13



14



15

