

EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA PER AUTO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NUOVO FIAT FIORINO



KIT DI MONTAGGIO STAFFE UFO TEMPORARY NUOVO FIAT FIORINO



PART LIST

A1: piastra portellone posteriore lato sx
A2: piastra portellone posteriore lato dx
A3: piastra laterale telaio
A4: piastra portellone laterale

A5: distanziale Ø 6mm
A6: distanziale Ø 8mm
A7: n.2 viti torks con flangia M6x20

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

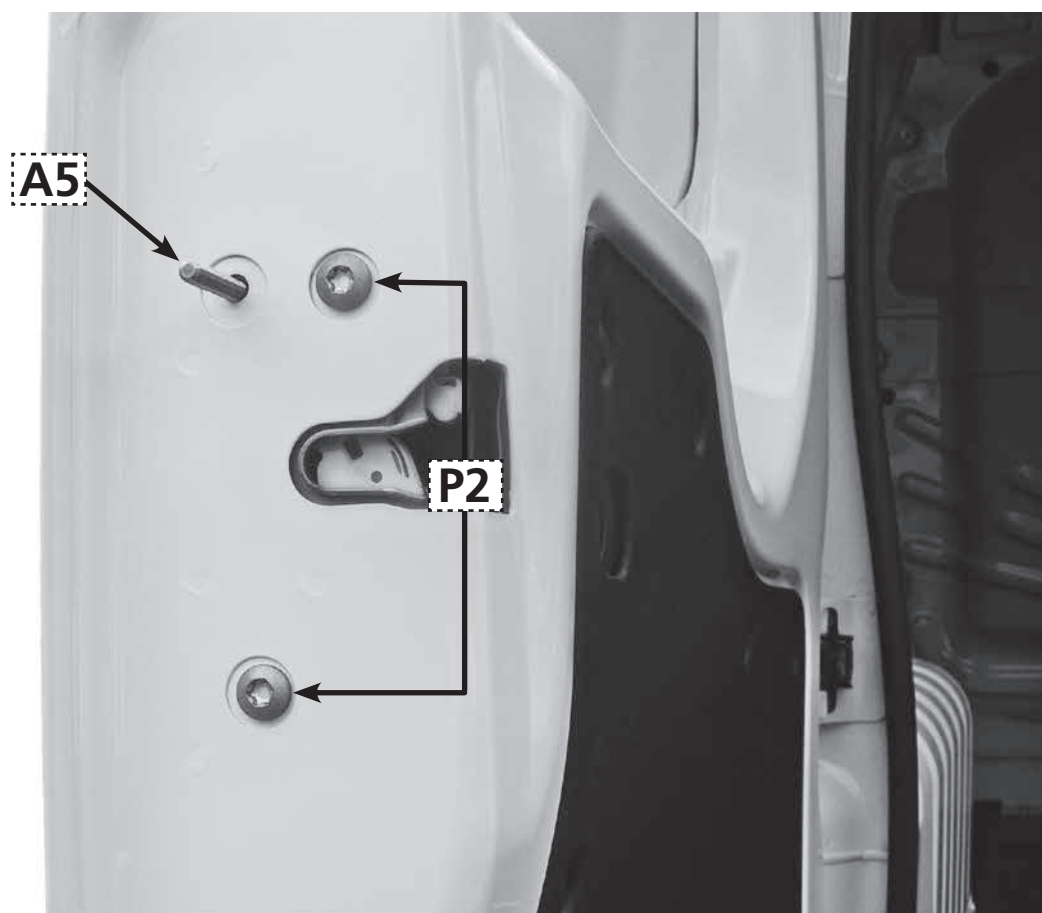


FIGURA 4



FIGURA 5

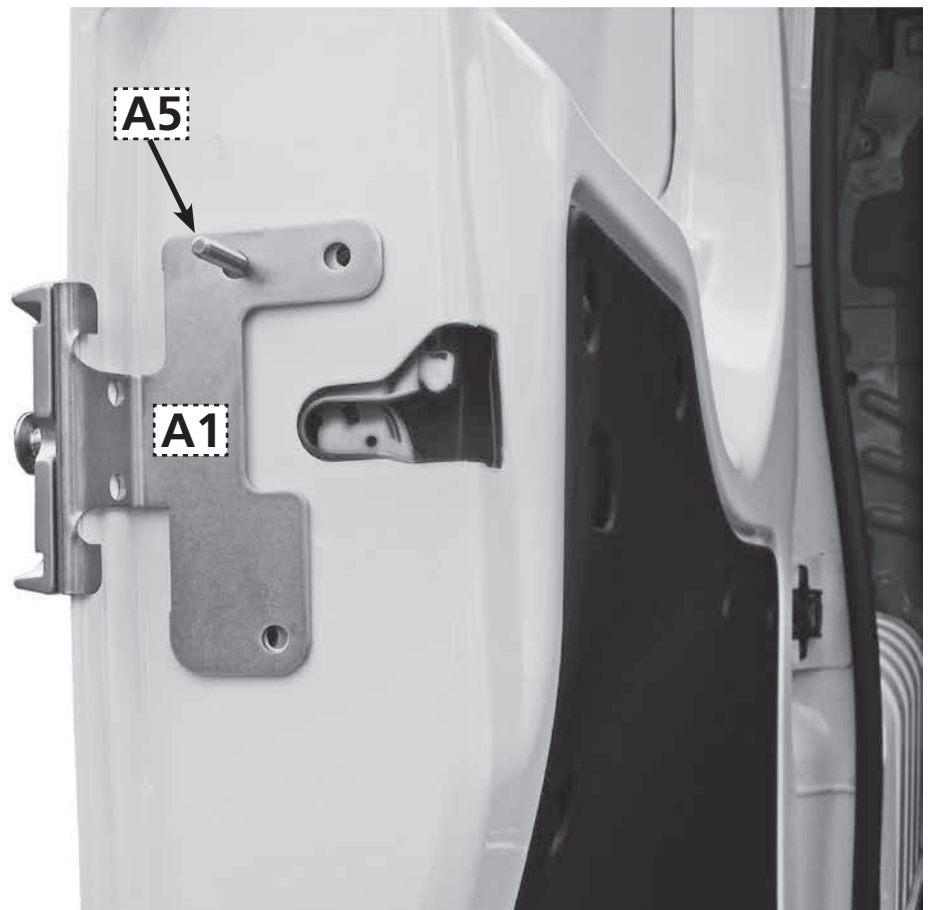


FIGURA 6

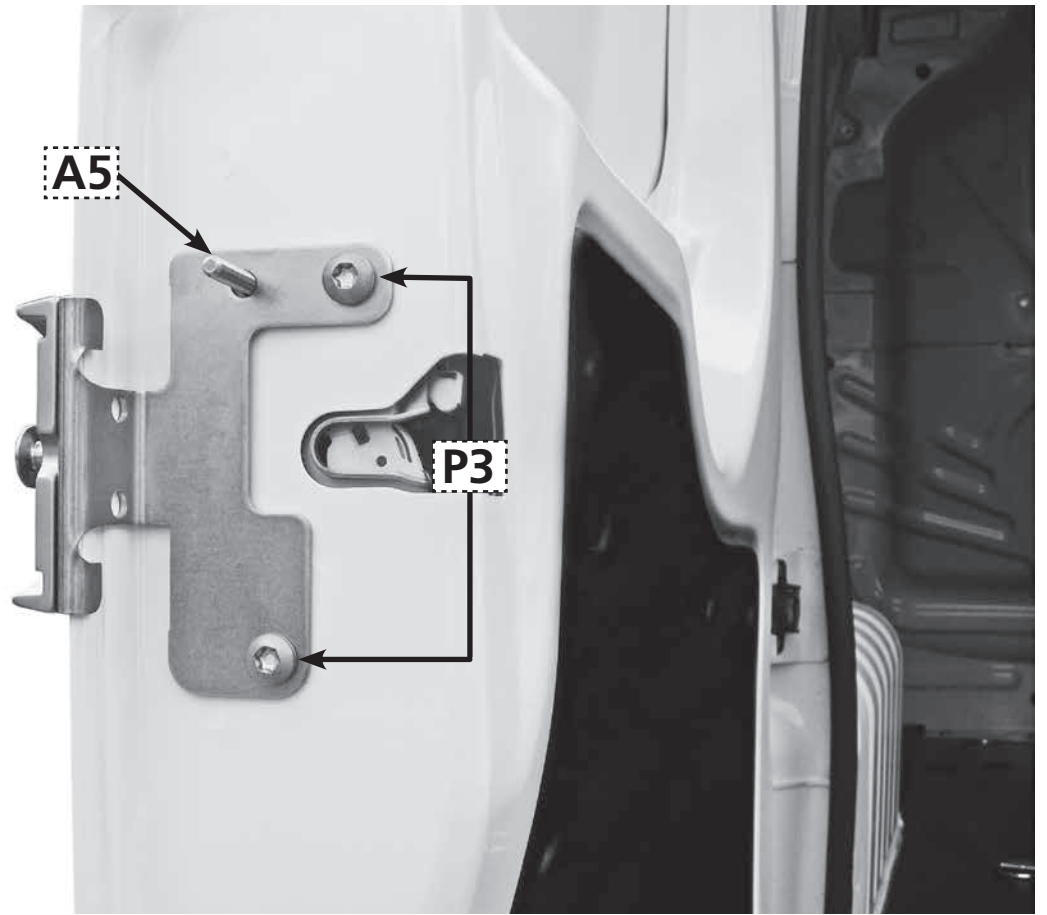


FIGURA 7



FIGURA 8

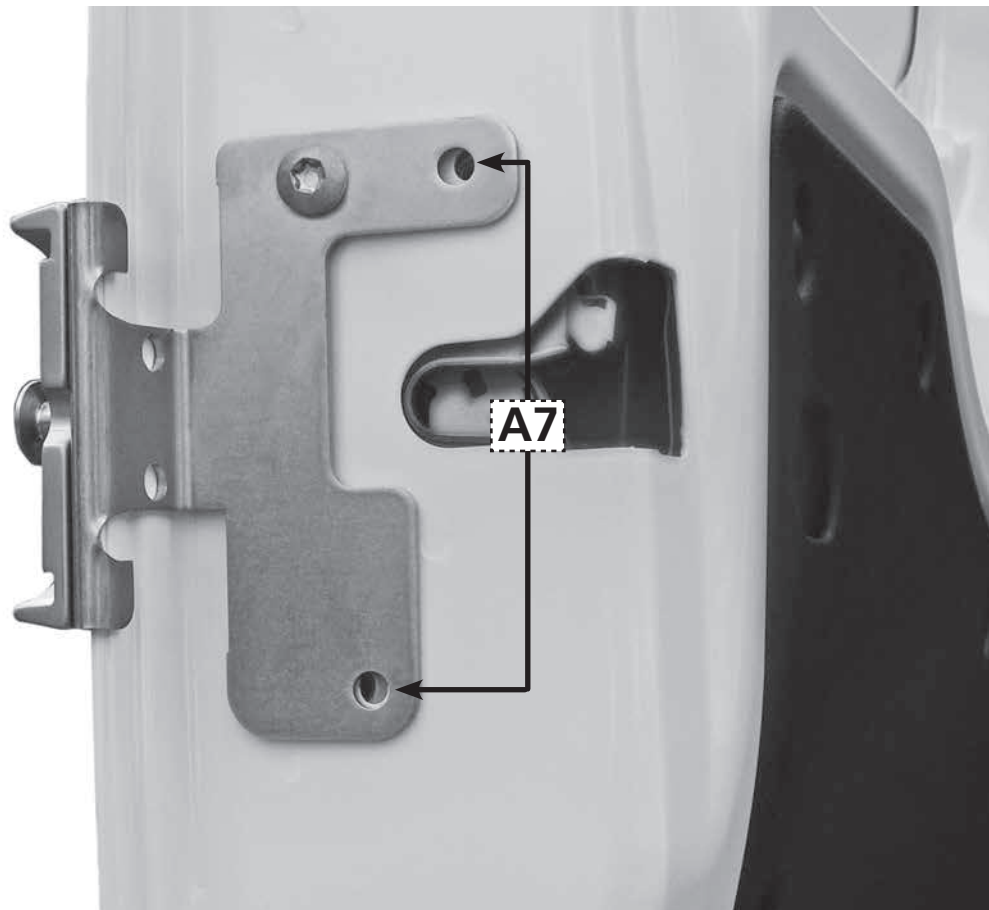


FIGURA 9



FIGURA 10



FIGURA 11



FIGURA 12

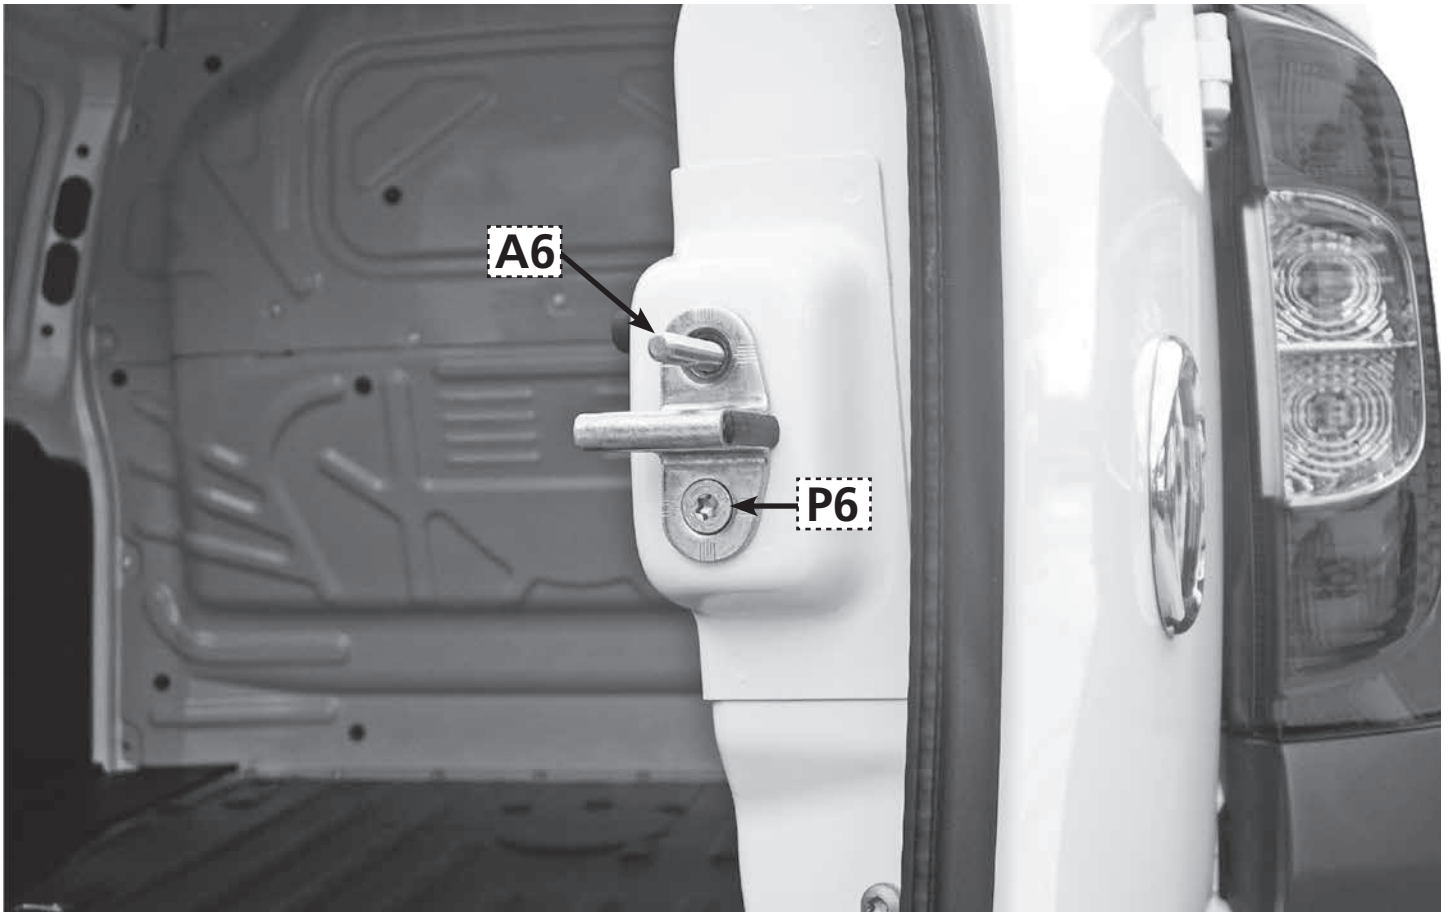


FIGURA 13

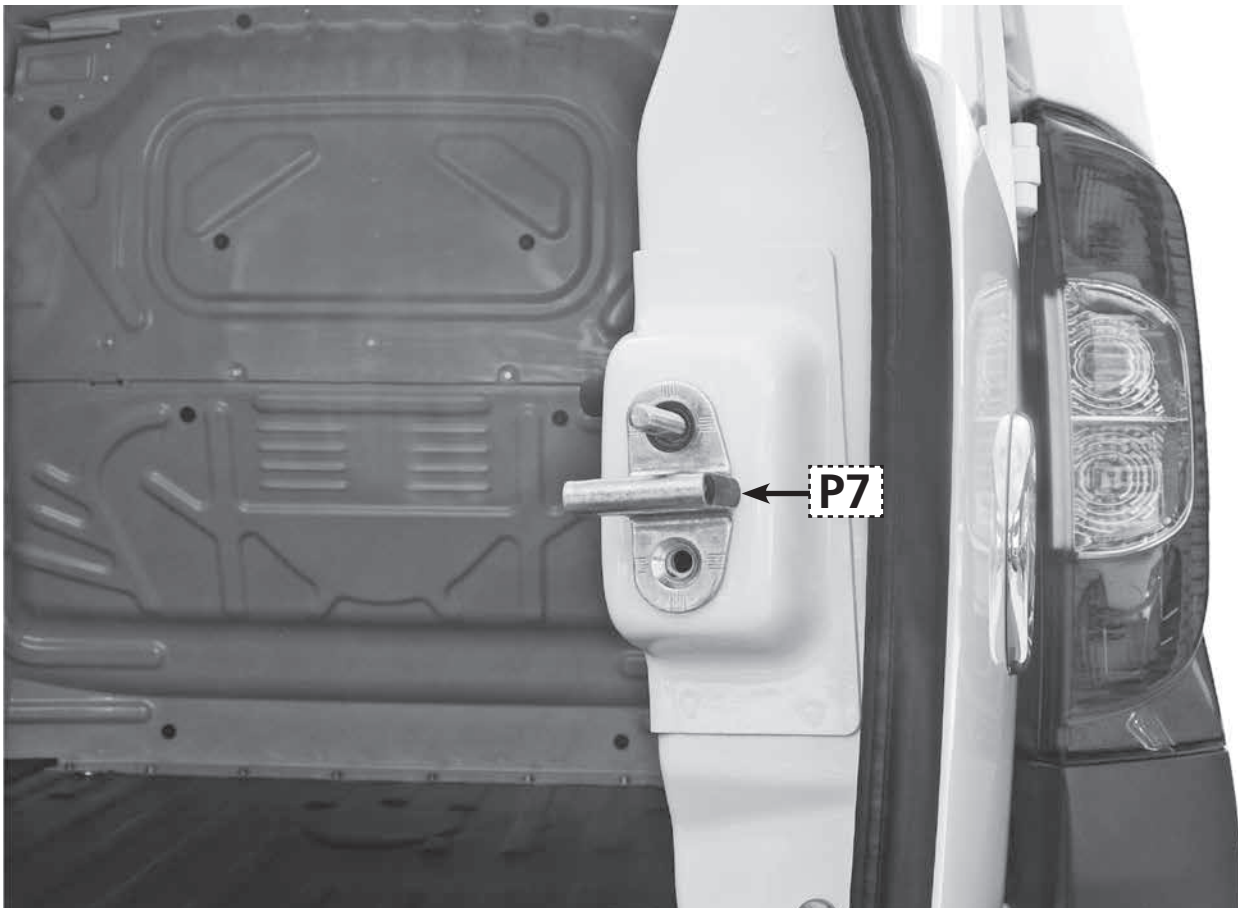


FIGURA 14



FIGURA 15

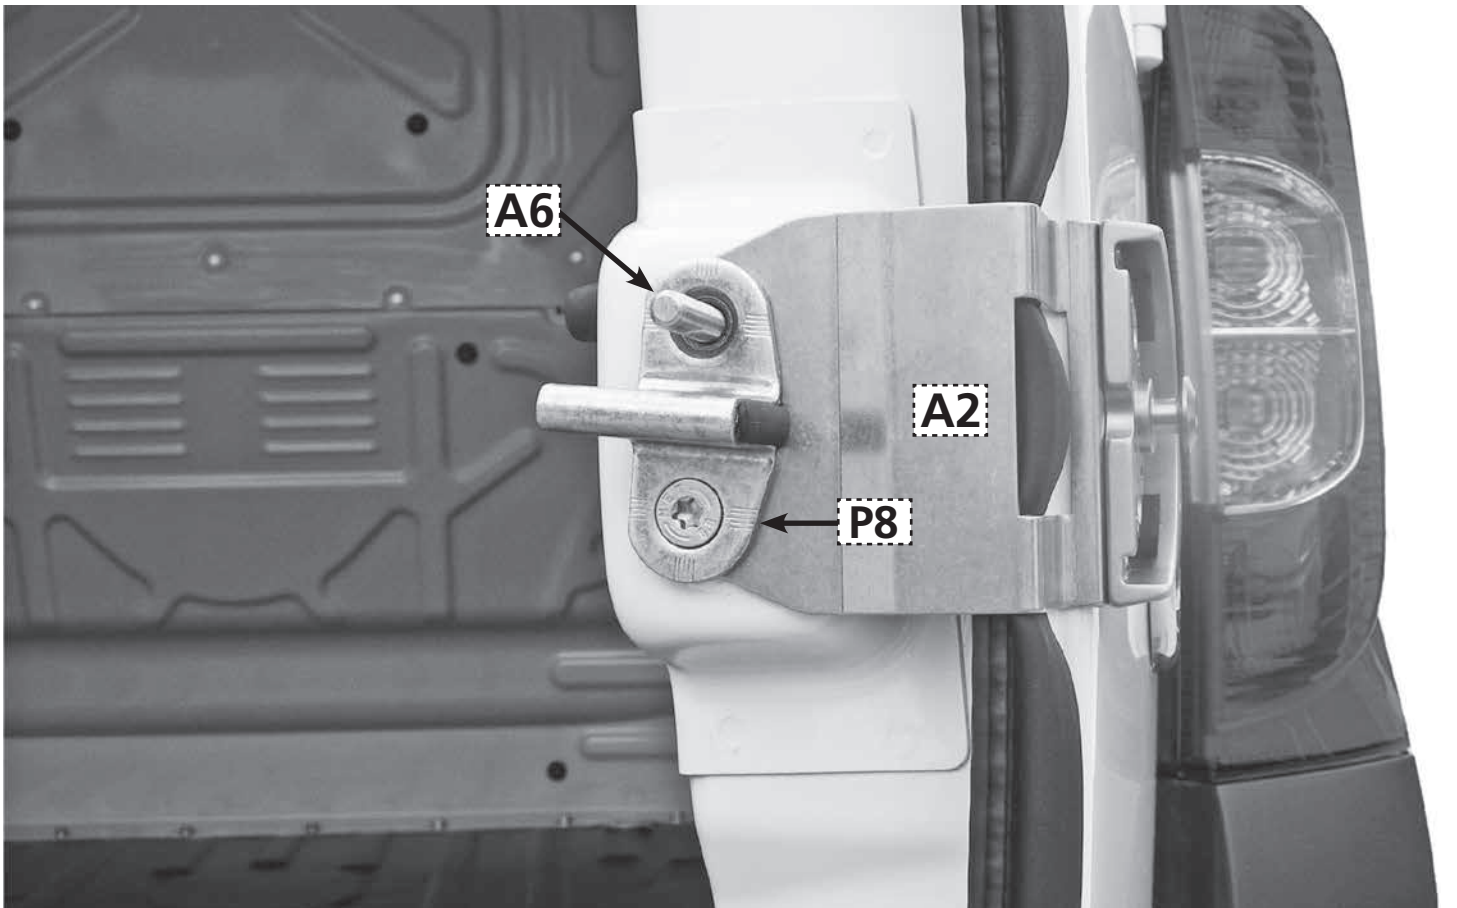


FIGURA 16

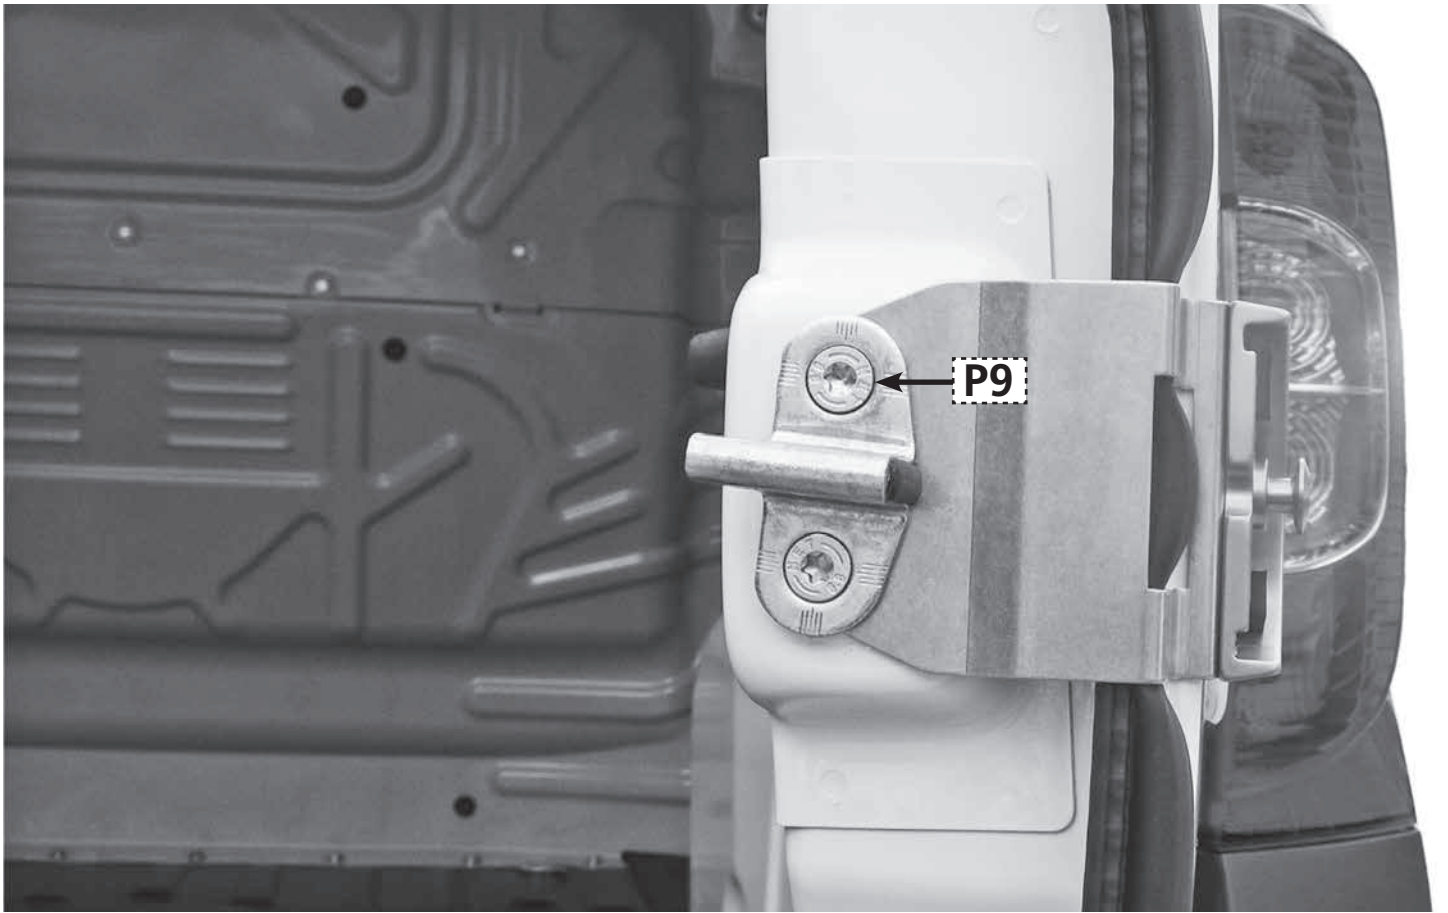


FIGURA 17

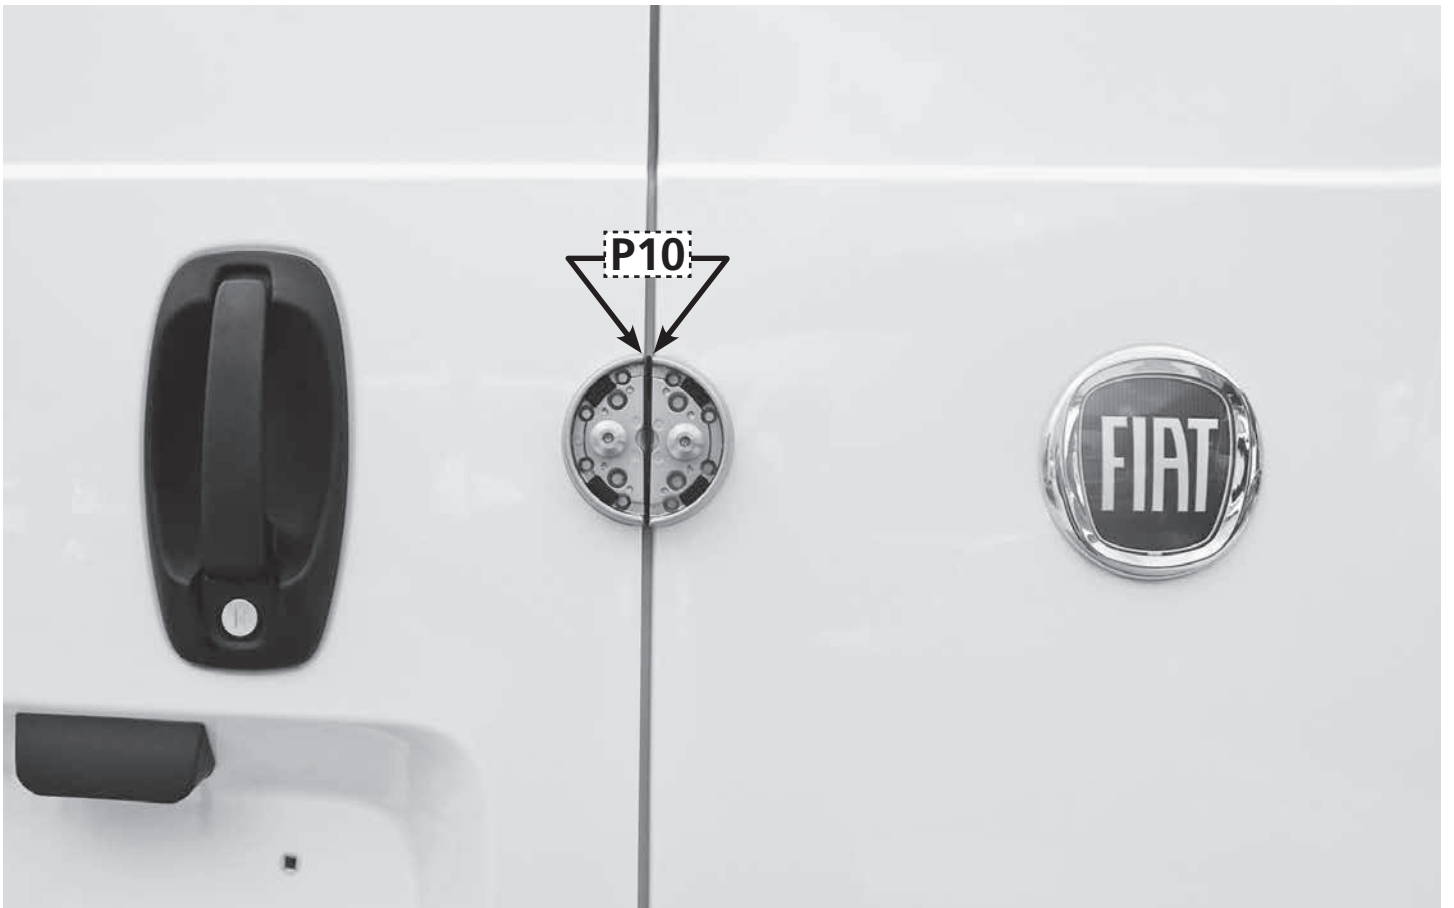


FIGURA 18



FIGURA 19

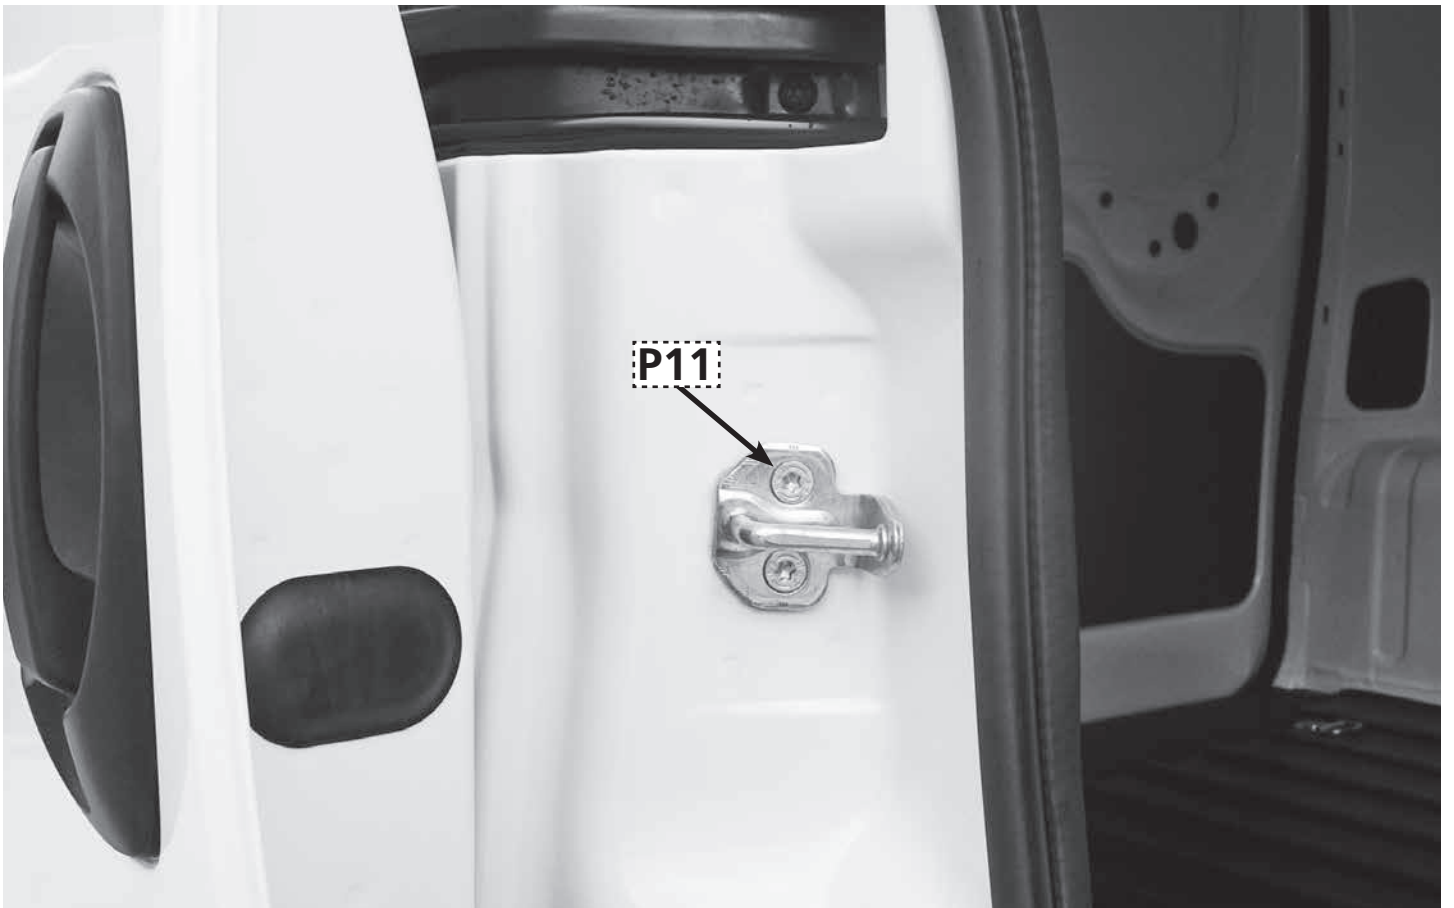


FIGURA 20



FIGURA 21

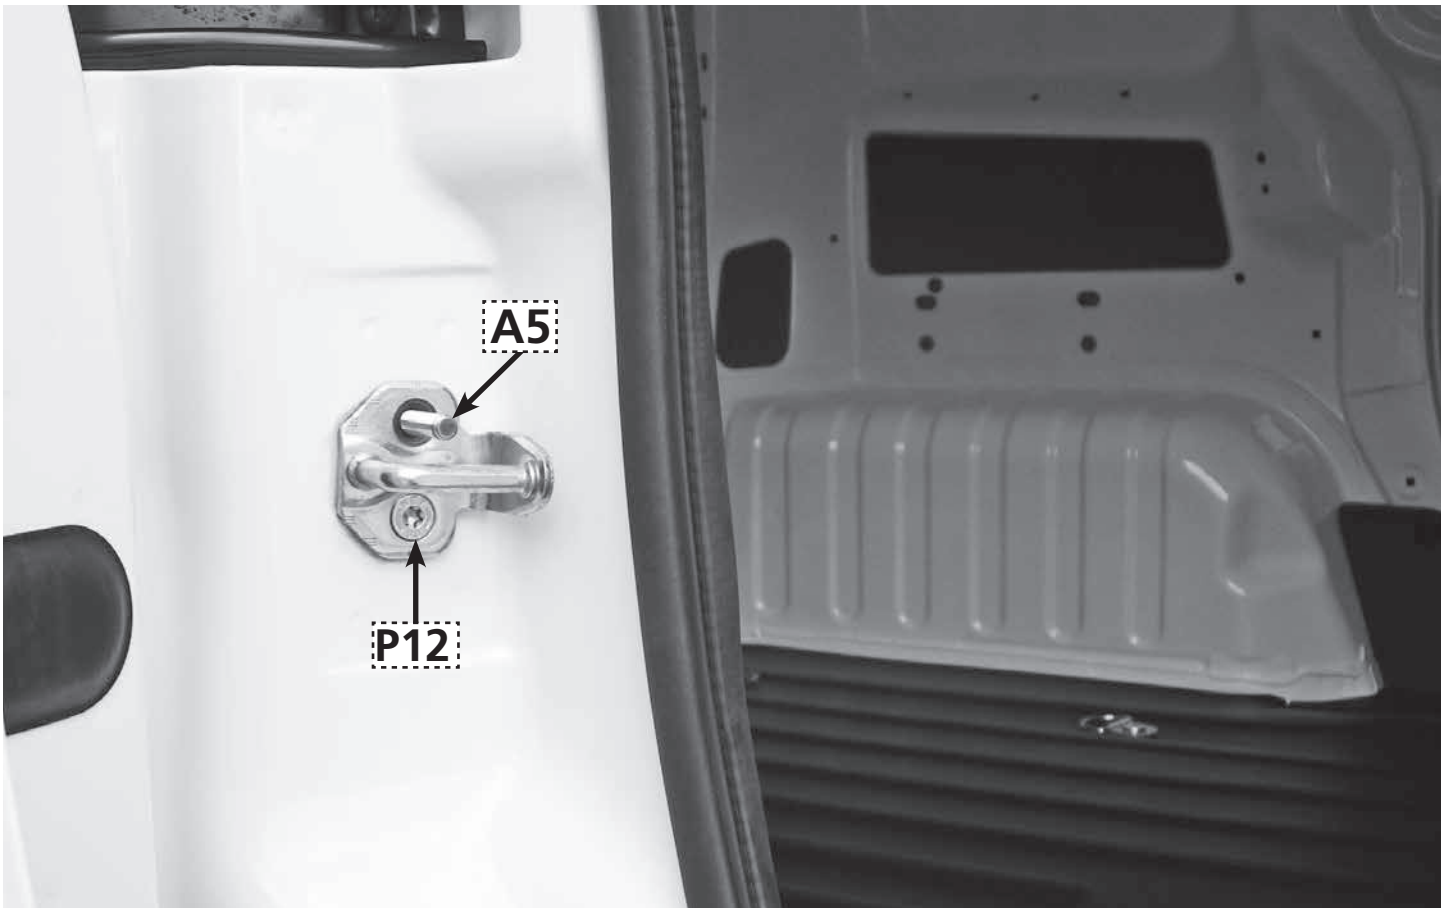


FIGURA 22

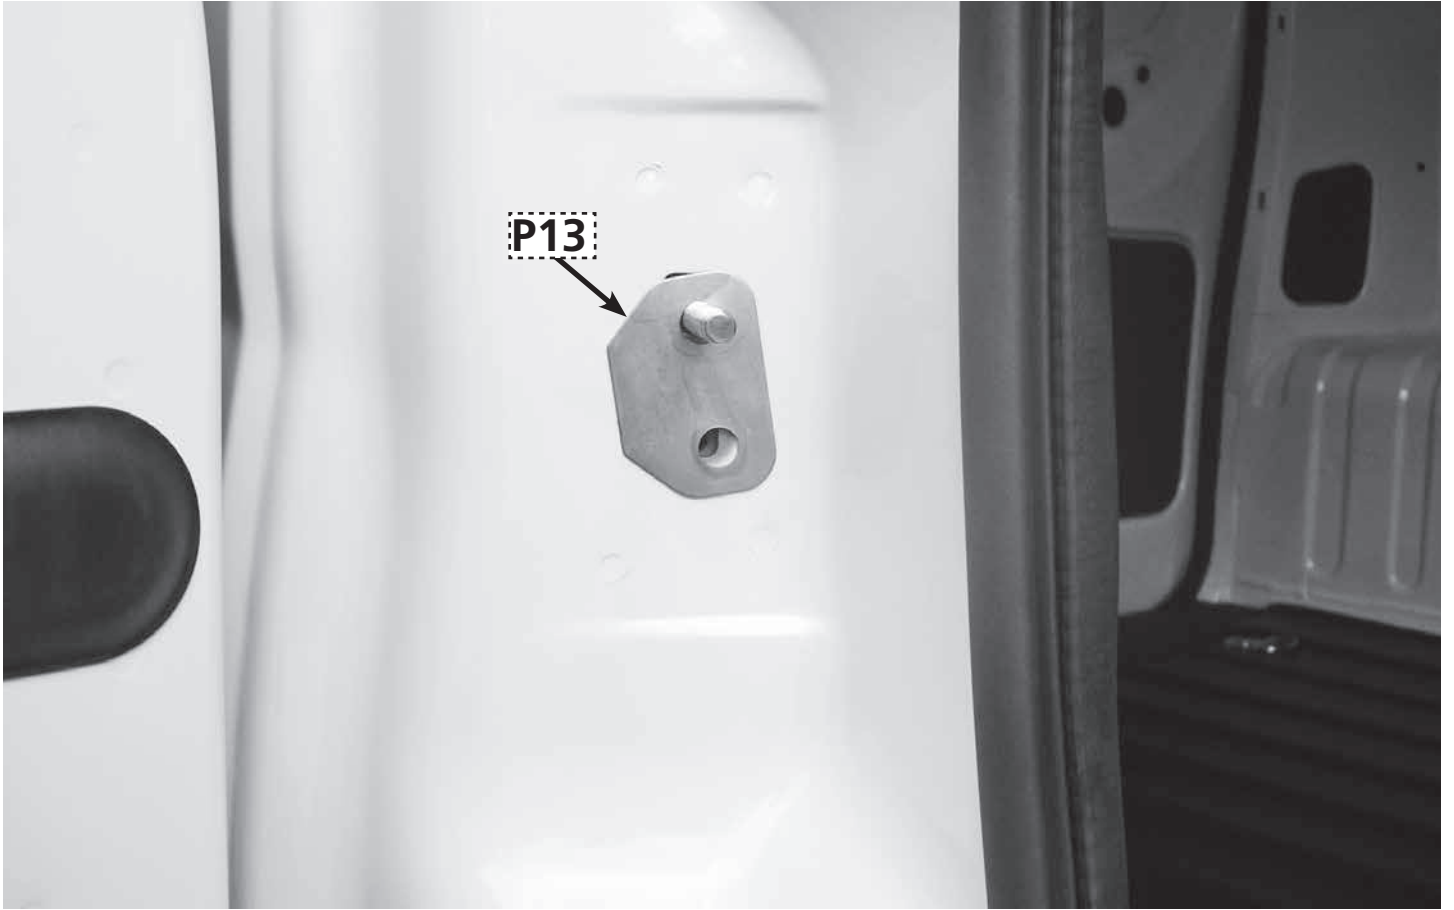


FIGURA 23



FIGURA 24

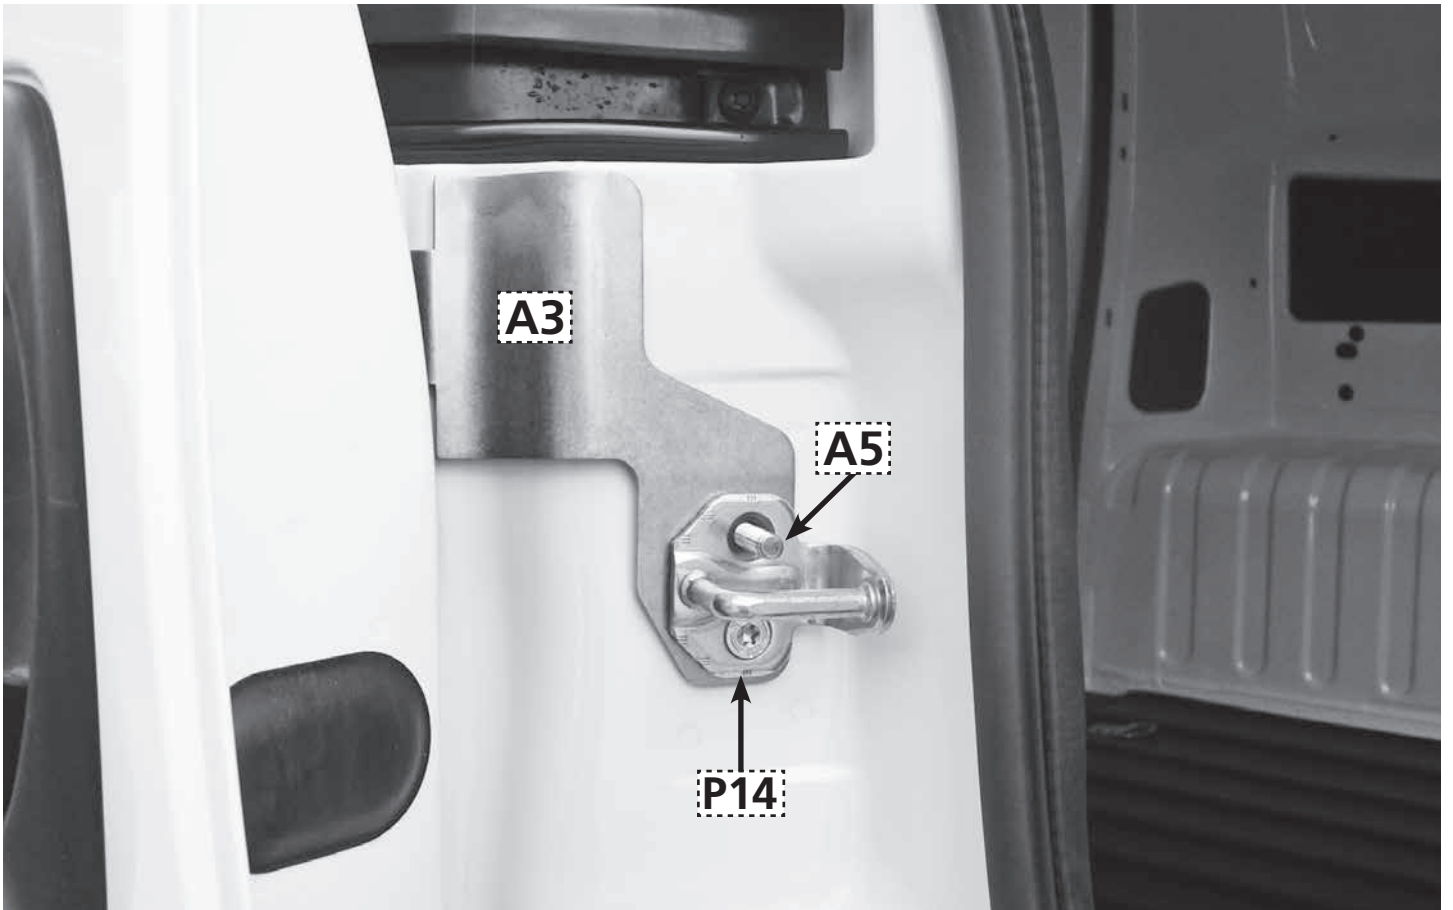


FIGURA 25



FIGURA 26



FIGURA 27

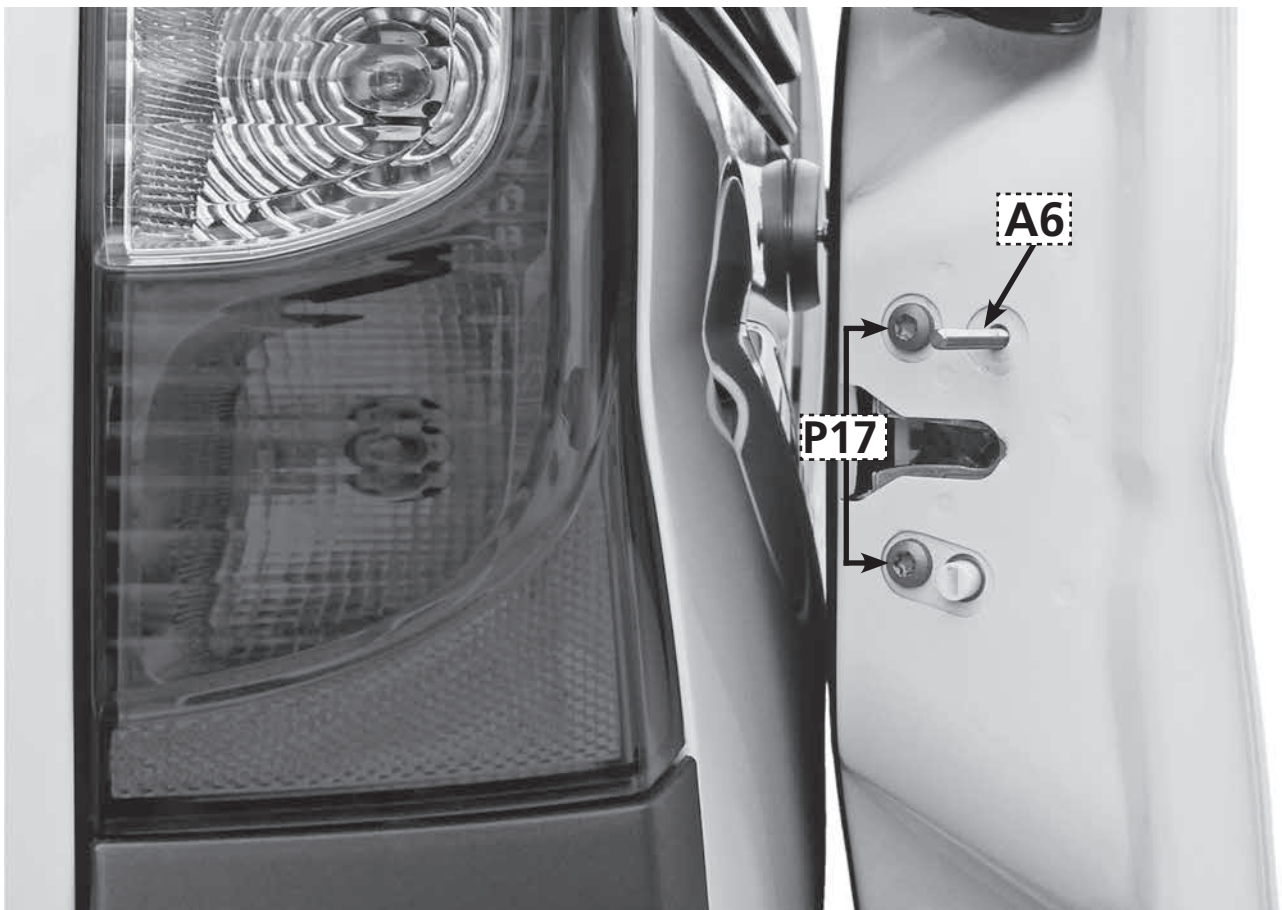


FIGURA 28



FIGURA 29



FIGURA 30

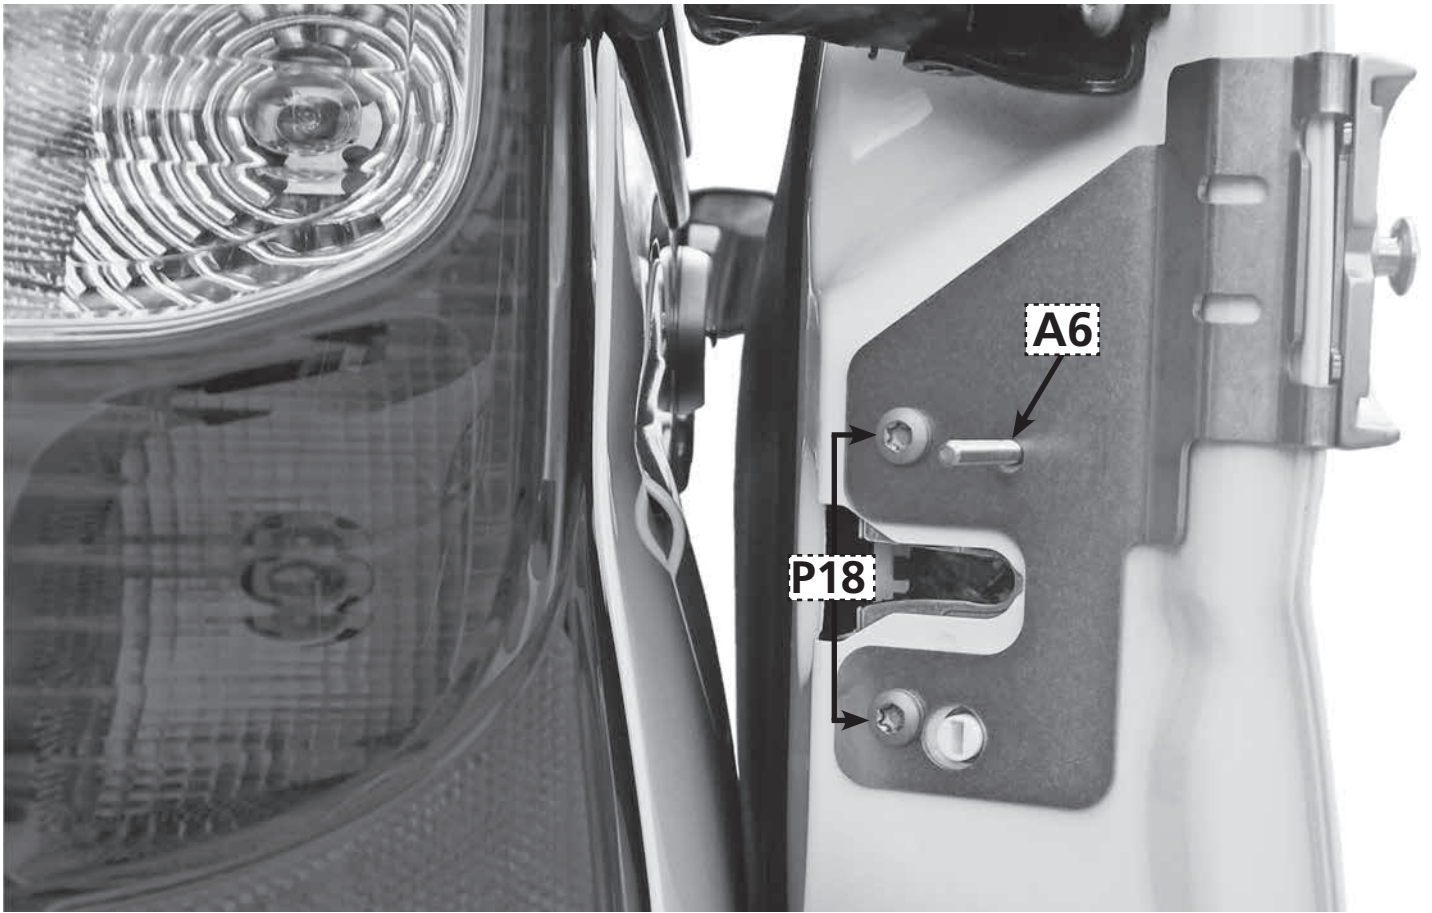


FIGURA 31

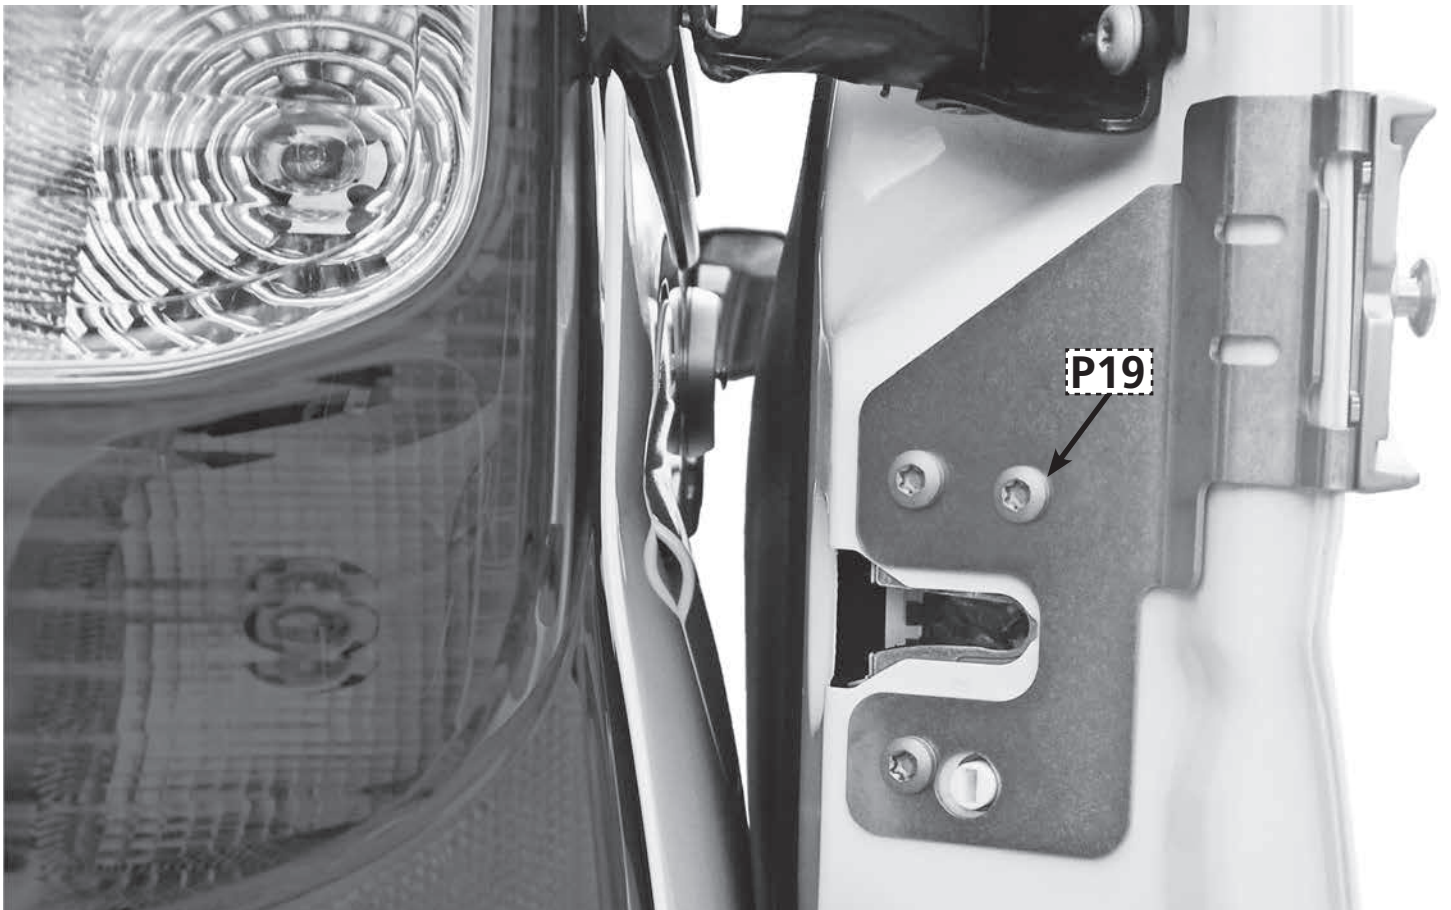


FIGURA 32



FIGURA 33



FIGURA 34

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT STAFFE UFO TEMPORARY NUOVO FIAT FIORINO

- **Nella figura 1** sono raffigurati tutti i componenti del kit staffe UFO temporary **NUOVO FIAT FIORINO**.
- **Nella figura 2** svitare la vite torks che fissa la serratura del portellone posteriore lato sx (vedi punto **P1**).
- **Nella figura 3** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 4** avvitare il prigioniero **A5** in dotazione nella serratura del portellone per evitare che dopo aver svitato i bulloni la serratura possa staccarsi dalla predisposizione di fissaggio. Infine svitare le due viti torks che fissano la serratura (vedi punto **P2**).
- **Nella figura 5** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 6** posizionare la piastra **A1** nell'alloggio del prigioniero **A5** in corrispondenza dei fori di fissaggio della serratura (vedi figura).
- **Nella figura 7** fissare la piastra con i due perni torks e lasciarli lenti per la regolazione finale (vedi punto **P3**). Infine svitare il prigioniero di centraggio staffa.
- **Nella figura 8** riavvitare la vite torks sulla predisposizione della serratura e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P4**).
- **Nella figura 9** qualora nella fase di chiusura le viti dovessero urtare la piastra **A2**, sostituirle con le viti **A7** in dotazione.
- **Nella figura 10** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 11** svitare la vite torks che fissa il gancio del portellone lato dx (vedi punto **P5**).
- **Nella figura 12** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 13** avvitare il prigioniero **A6** in dotazione sulla predisposizione di fissaggio del gancio della serratura per evitare che in fase di smontaggio possa staccarsi la piastra all'interno del telaio. Infine svitare la vite torks che fissa il gancio (vedi punto **P6**).
- **Nella figura 14** staccare il gancio dalla predisposizione di fissaggio (vedi punto **P7**).
- **Nella figura 15** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 16** posizionare la piastra **A2** sull'alloggio del prigioniero **A6** in corrispondenza dei fori di fissaggio del gancio. Riposizionare il gancio sulla piastra in corrispondenza della sua predisposizione di fissaggio e fissarlo con la vite torks, lasciandola lenta per la regolazione finale. Infine svitare il prigioniero **A6** di centraggio (vedi punto **P8**).
- **Nella figura 17** riavvitare la vite torks sulla predisposizione del gancio e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P9**).
- **Nella figura 18** chiudere il portellone e accertarsi che le due sfere siano allineate per il fissaggio dell' UFO temporary (vedi punto **P10**). Infine, serrare le viti torks del gancio e della serratura portellone.
- **Nella figura 19** posizionare l' UFO temporary sulle due sfere e verificarne il corretto funzionamento di apertura e chiusura.
- **Nella figura 20** svitare la vite torks che fissa il gancio sul telaio laterale dx (vedi punto **P11**).
- **Nella figura 21** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 22** avvitare il prigioniero **A5** in dotazione sulla predisposizione di fissaggio del gancio della serratura per evitare che in fase di smontaggio possa staccarsi la piastra all'interno del telaio. Infine svitare la vite torks che fissa il gancio (vedi punto **P12**).
- **Nella figura 23** eliminare il distanziale posto dietro al gancio della serratura (vedi punto **P13**).
- **Nella figura 24** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 25** posizionare la piastra **A3** sull'alloggio del telaio in corrispondenza del prigioniero A5 e dei fori di fissaggio del gancio. Riposizionare il gancio sulla piastra e fissarla con la vite torks e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P14**).
- **Nella figura 26** riavvitare la vite torks sulla predisposizione del gancio e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P15**).
- **Nella figura 27** svitare la vite torks che fissa la serratura del portellone laterale dx (vedi punto **P16**).
- **Nella figura 28** avvitare il prigioniero **A6** in dotazione nella serratura del portellone, per evitare che dopo aver svitato i bulloni la serratura possa staccarsi dalla predisposizione di fissaggio. Infine svitare le due viti torks che fissano la serratura (vedi punto **P17**).
- **Nella figura 29** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 30** posizionare la piastra **A4** in dotazione nell'alloggio del prigioniero di centraggio **A6** in corrispondenza dei fori della serratura (vedi figura).
- **Nella figura 31** fissare la piastra con i due perni torks e lasciarli lenti per la regolazione finale. Infine svitare il prigioniero **A6** di centraggio staffa (vedi punto **P18**).
- **Nella figura 32** riavvitare la vite torks nel suo alloggio originale e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P19**).
- **Nella figura 33** chiudere il portellone e accertarsi che le due sfere siano allineate per il fissaggio dell' UFO temporary (vedi punto **P20**). Infine, serrare le viti torks del gancio e della serratura portellone.
- **Nella figura 34** posizionare l' UFO temporary sulle due sfere e verificarne il corretto funzionamento di apertura e chiusura.

AVVERTENZA: Tutti i dati contenuti nelle istruzioni di montaggio sono indicativi, e non vincolanti, in quanto l'Azienda produttrice, si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi modifica o variazione senza alcun preavviso.