


EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA PER AUTO

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## NUOVO FIAT DOBLO'



## KIT DI MONTAGGIO STAFFE UFO TEMPORARY NUOVO FIAT DOBLO'

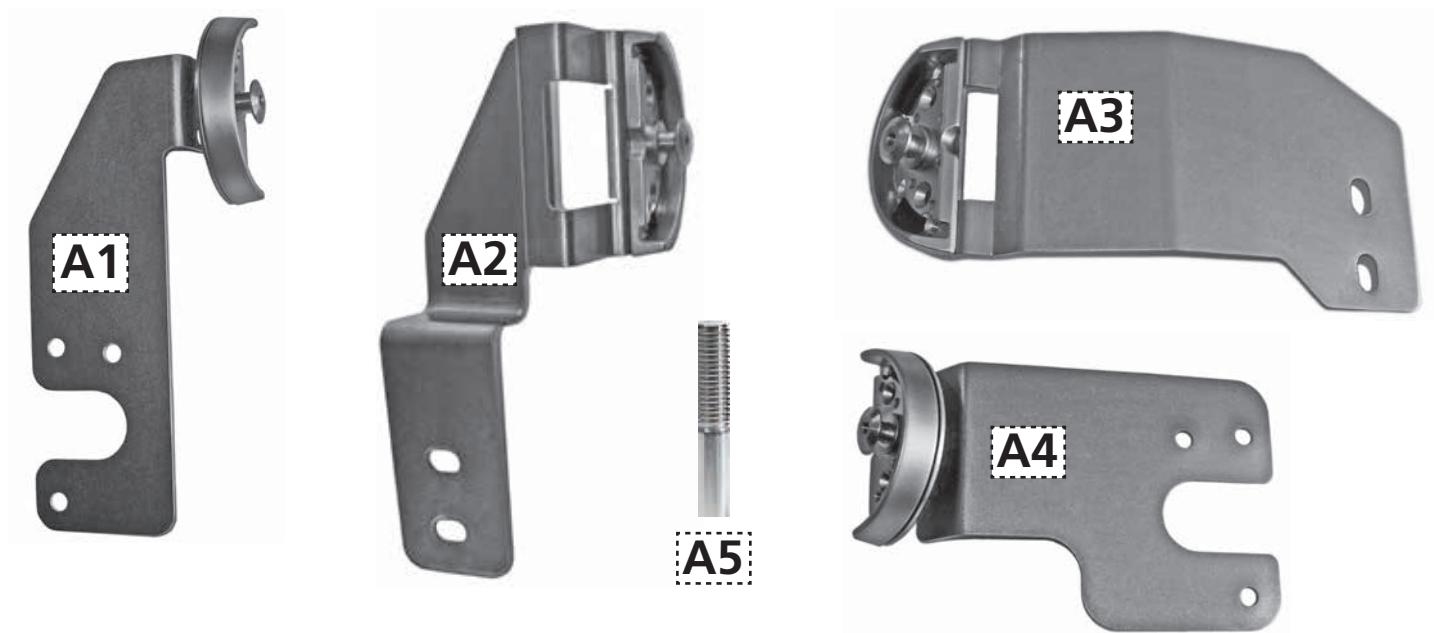

### PART LIST


A1: Piastra portellone posteriore lato sx  
A2: Piastra portellone posteriore lato dx

A3: Piastra laterale telaio  
A4: Piastra portellone laterale  
A5: distanziale Ø 6mm

### FIGURA 1




### FIGURA 2

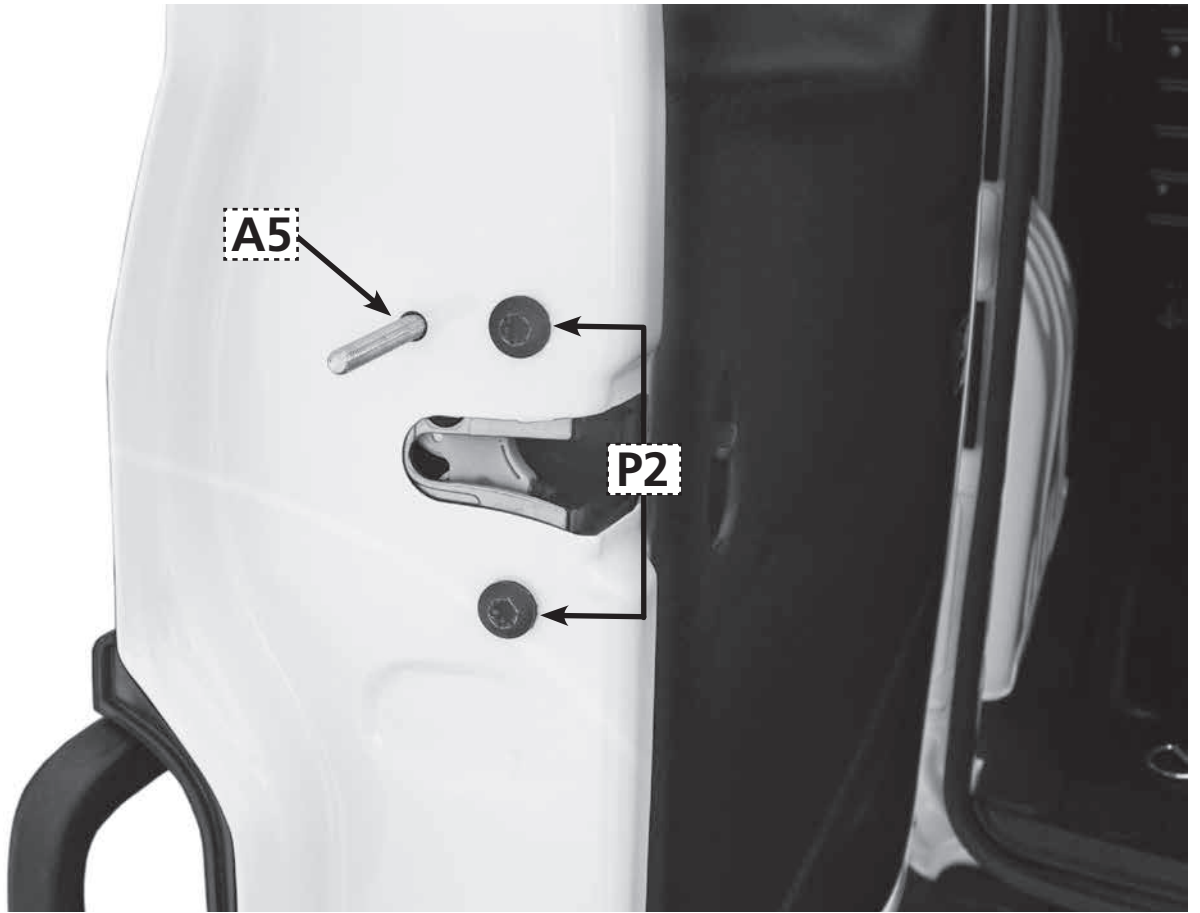


**FIGURA 3**




**FIGURA 4**

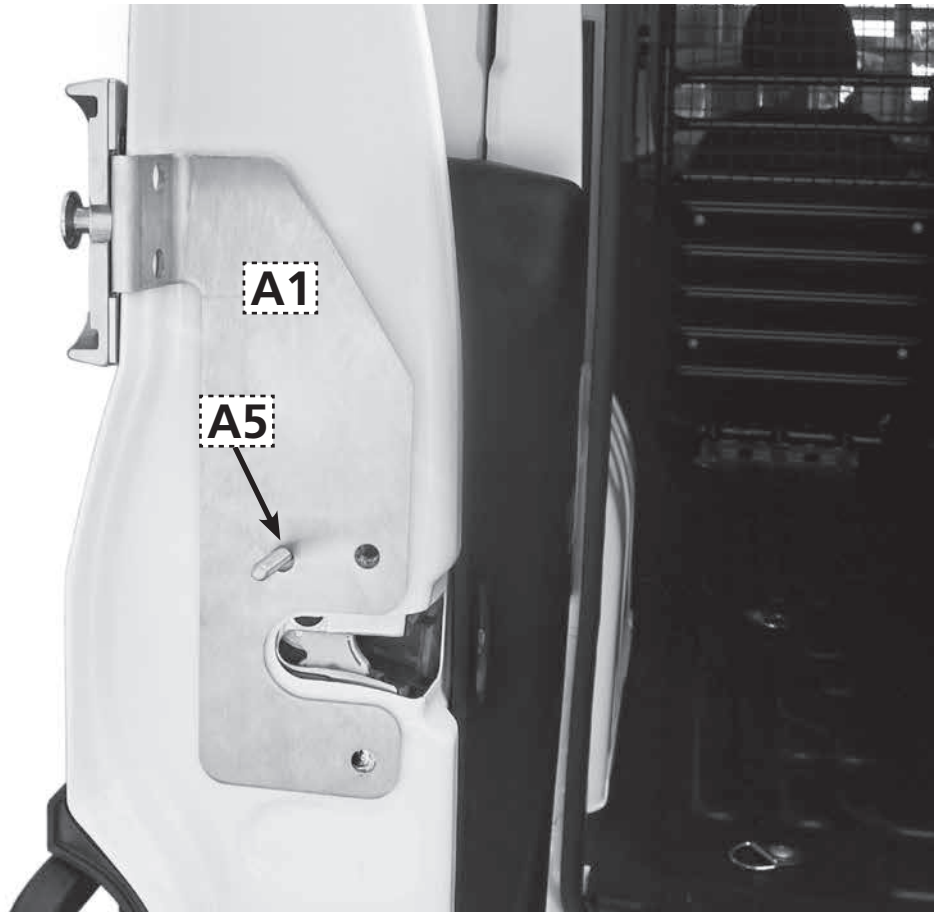


**FIGURA 5**

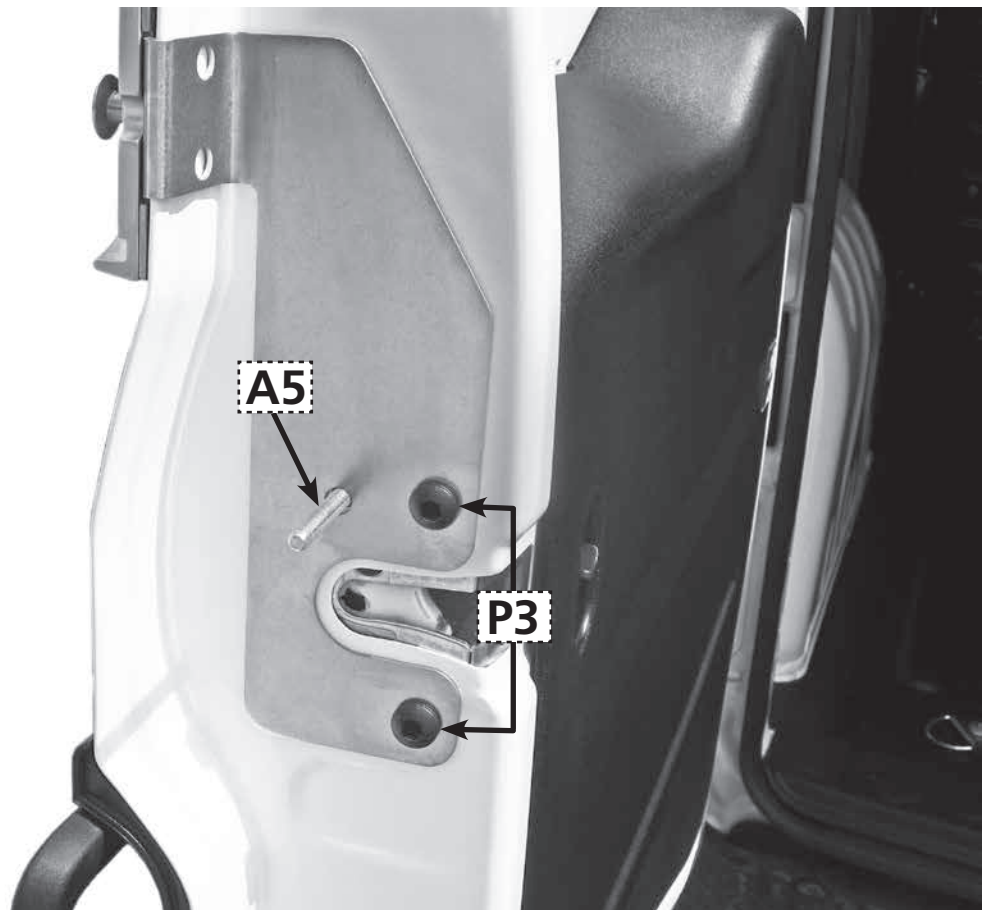

**FIGURA 6**

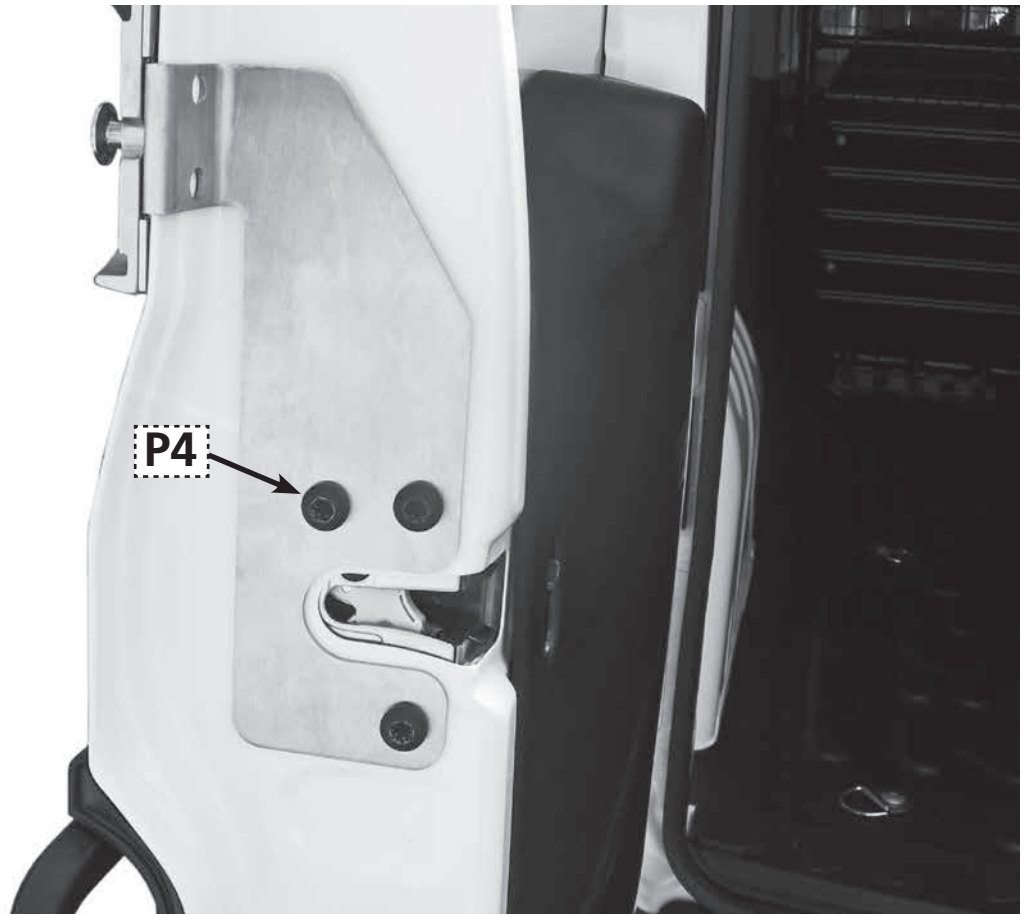

**FIGURA 7**

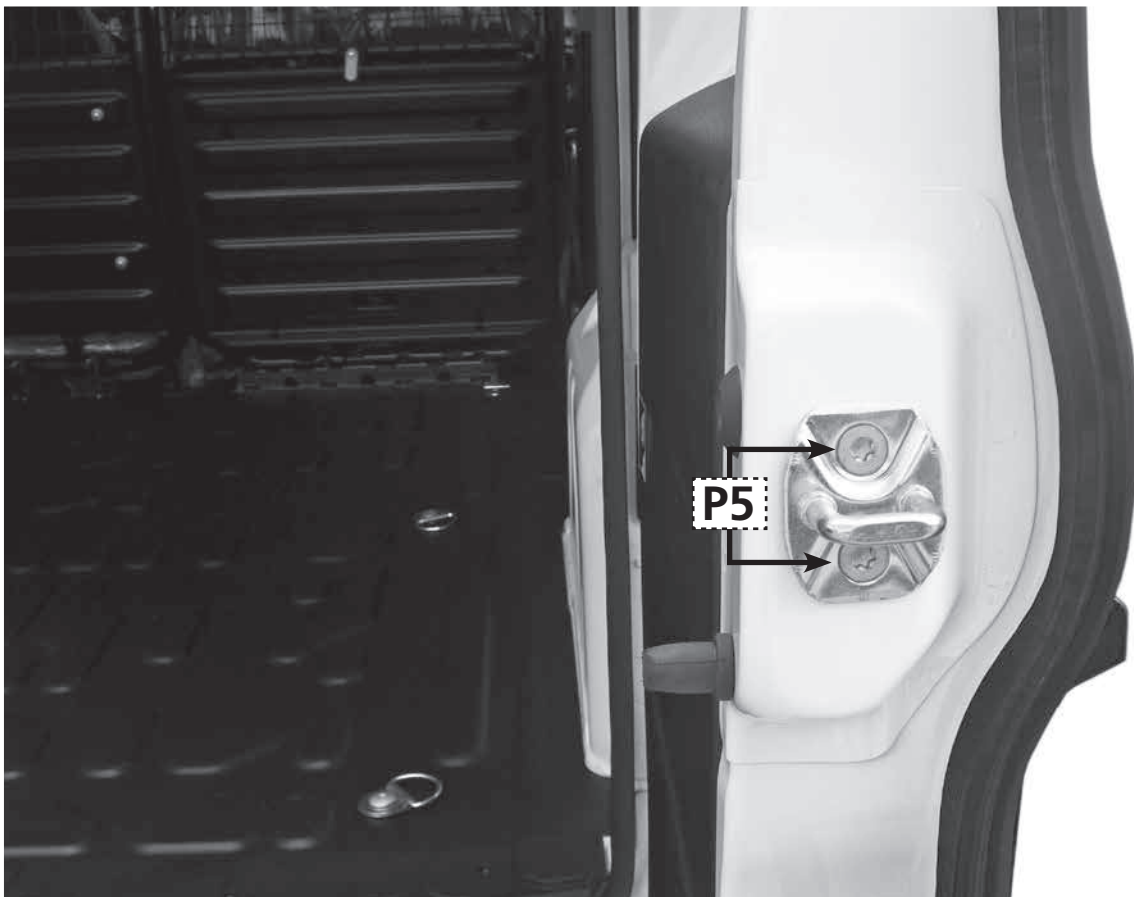


**FIGURA 8**



**FIGURA 9**



**FIGURA 10**

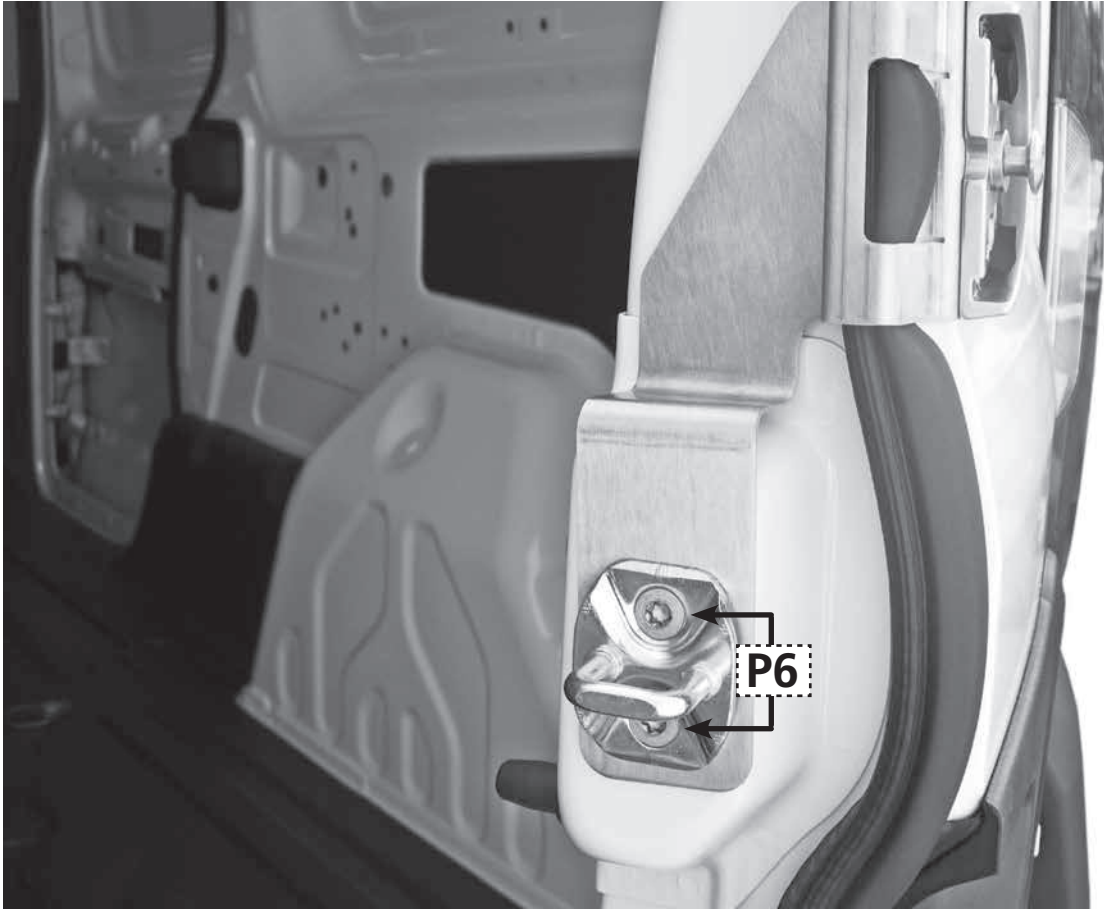


**FIGURA 11**



**FIGURA 12**




**FIGURA 13**

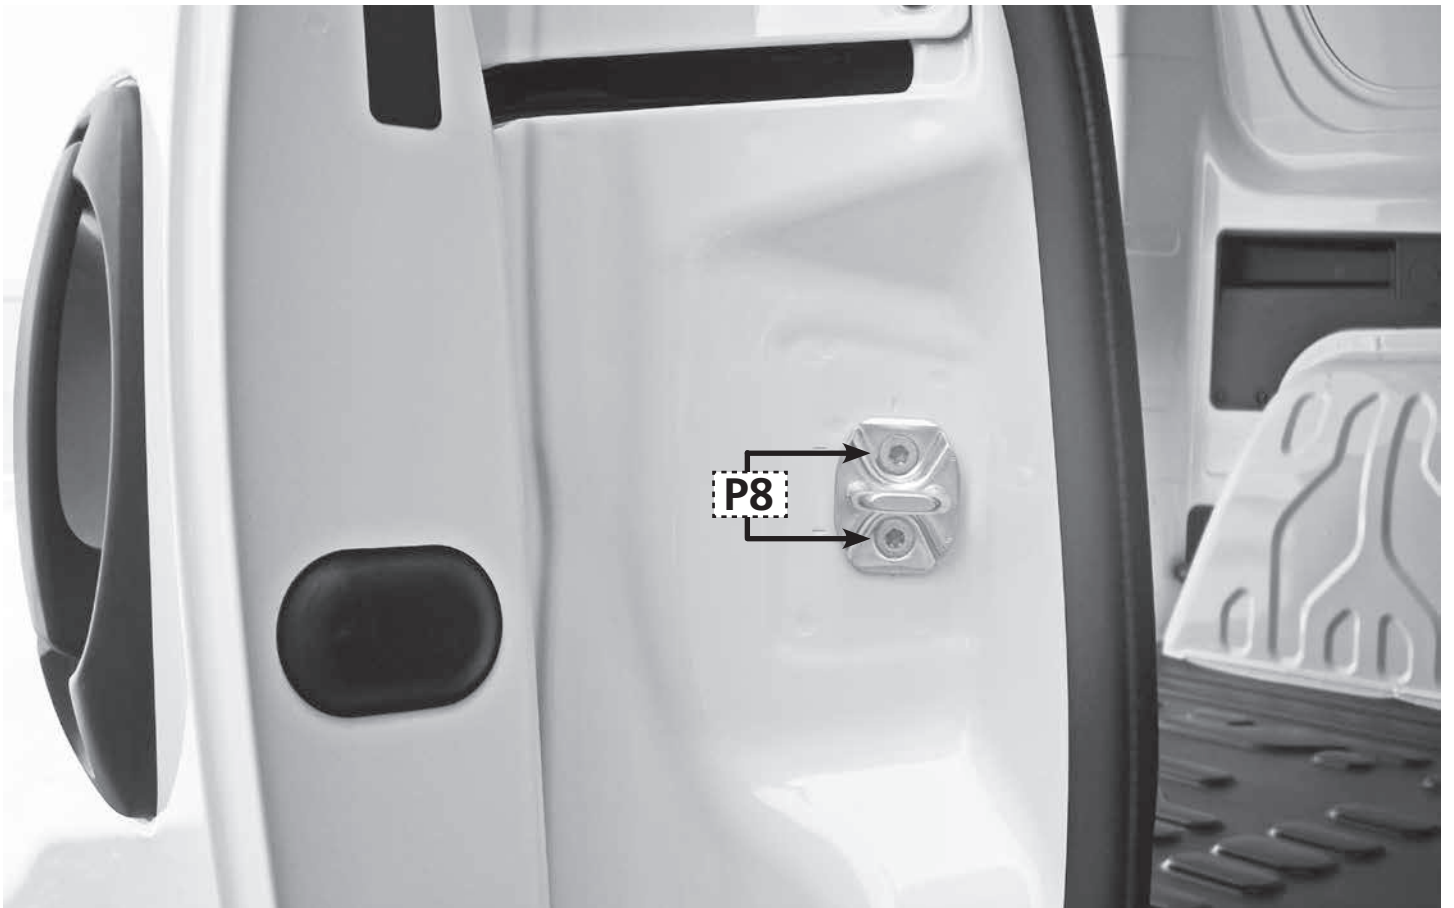

**FIGURA 14**




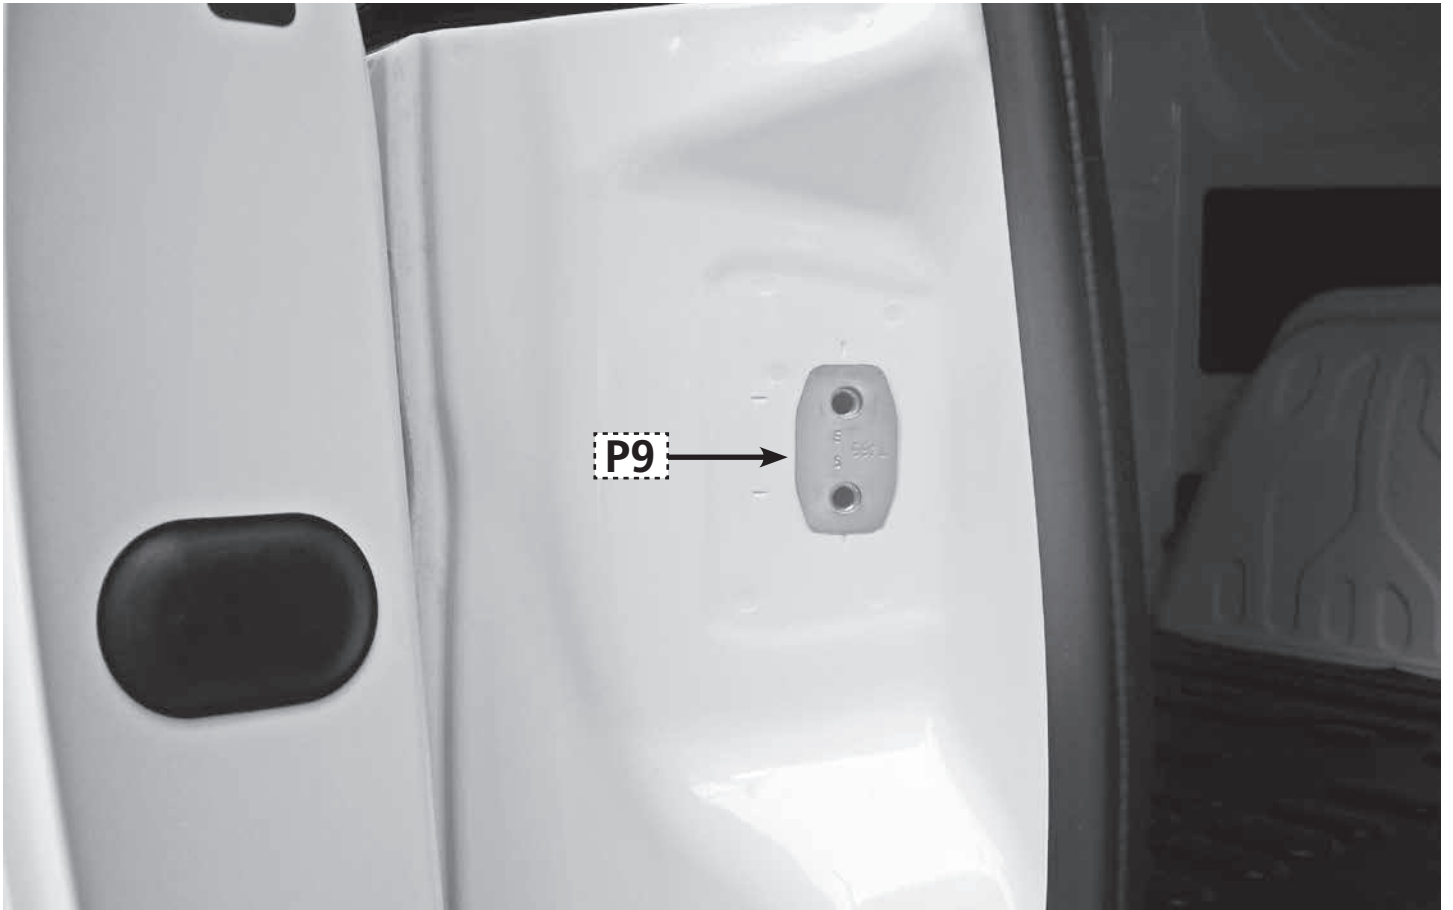


**FIGURA 15**




**FIGURA 16**

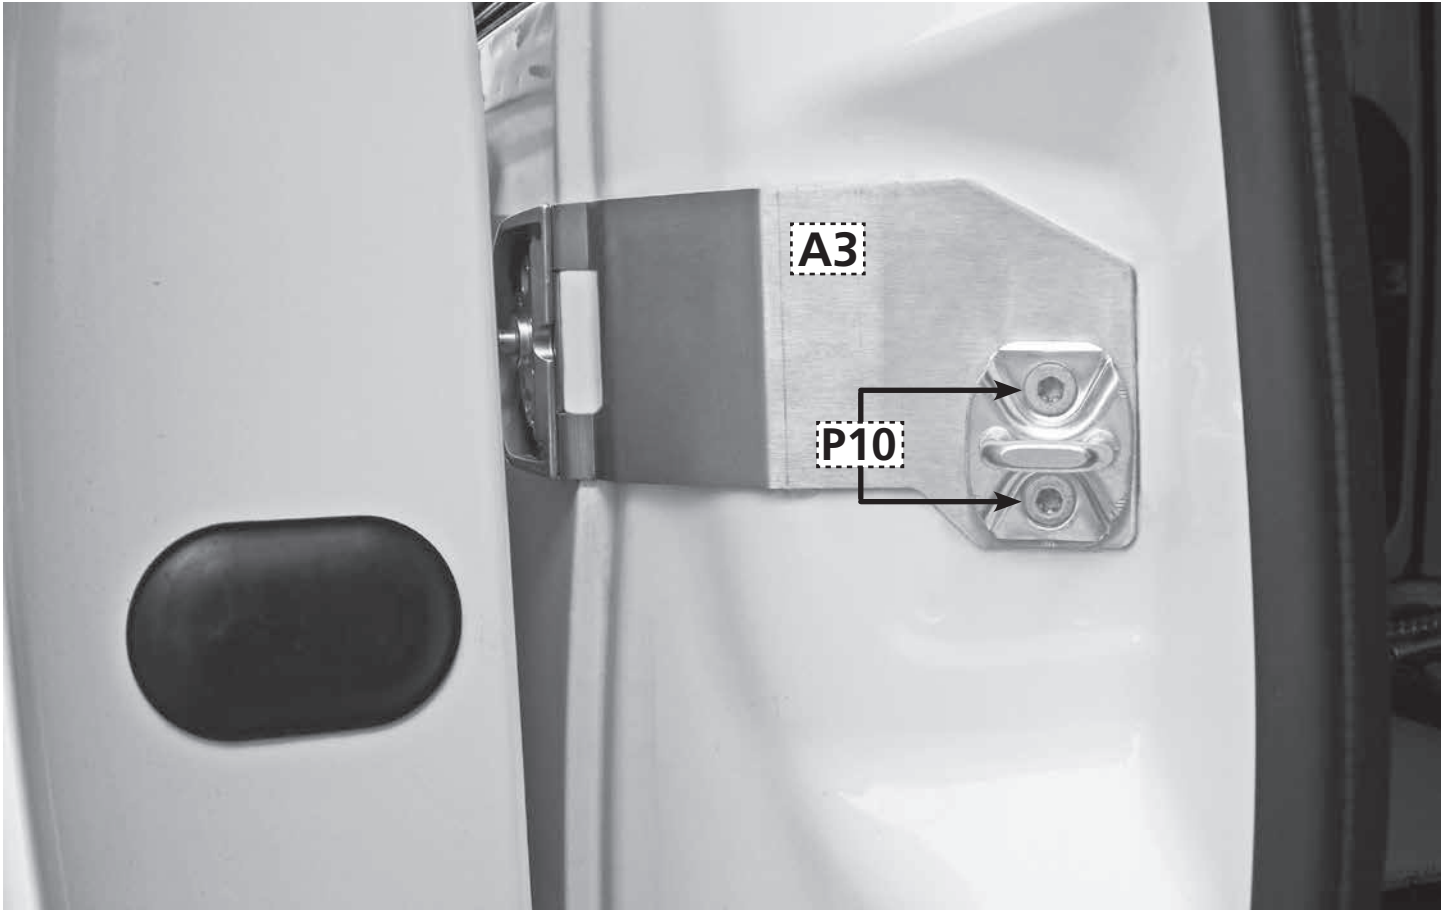

**FIGURA 17**

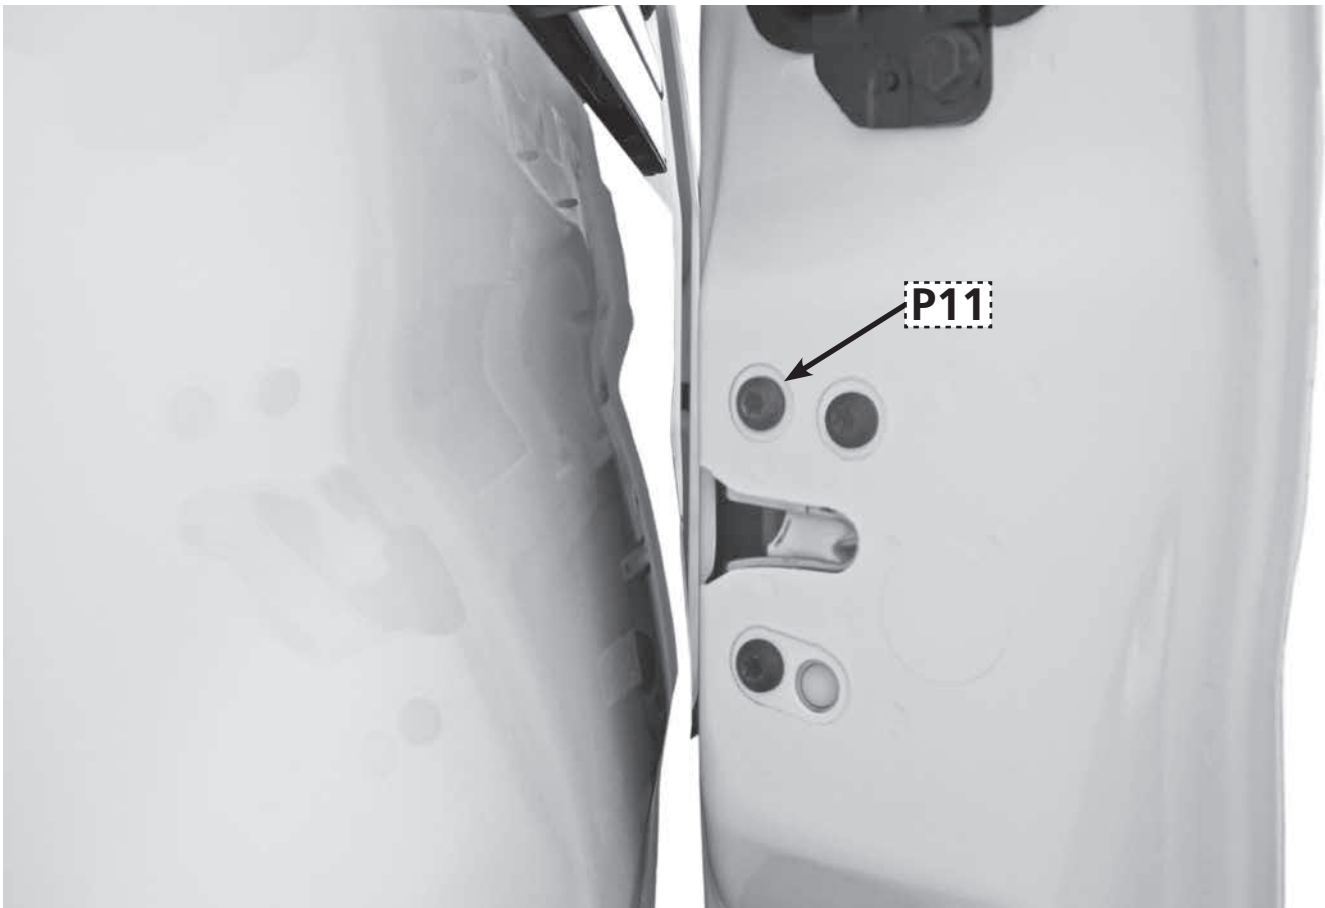


**FIGURA 18**

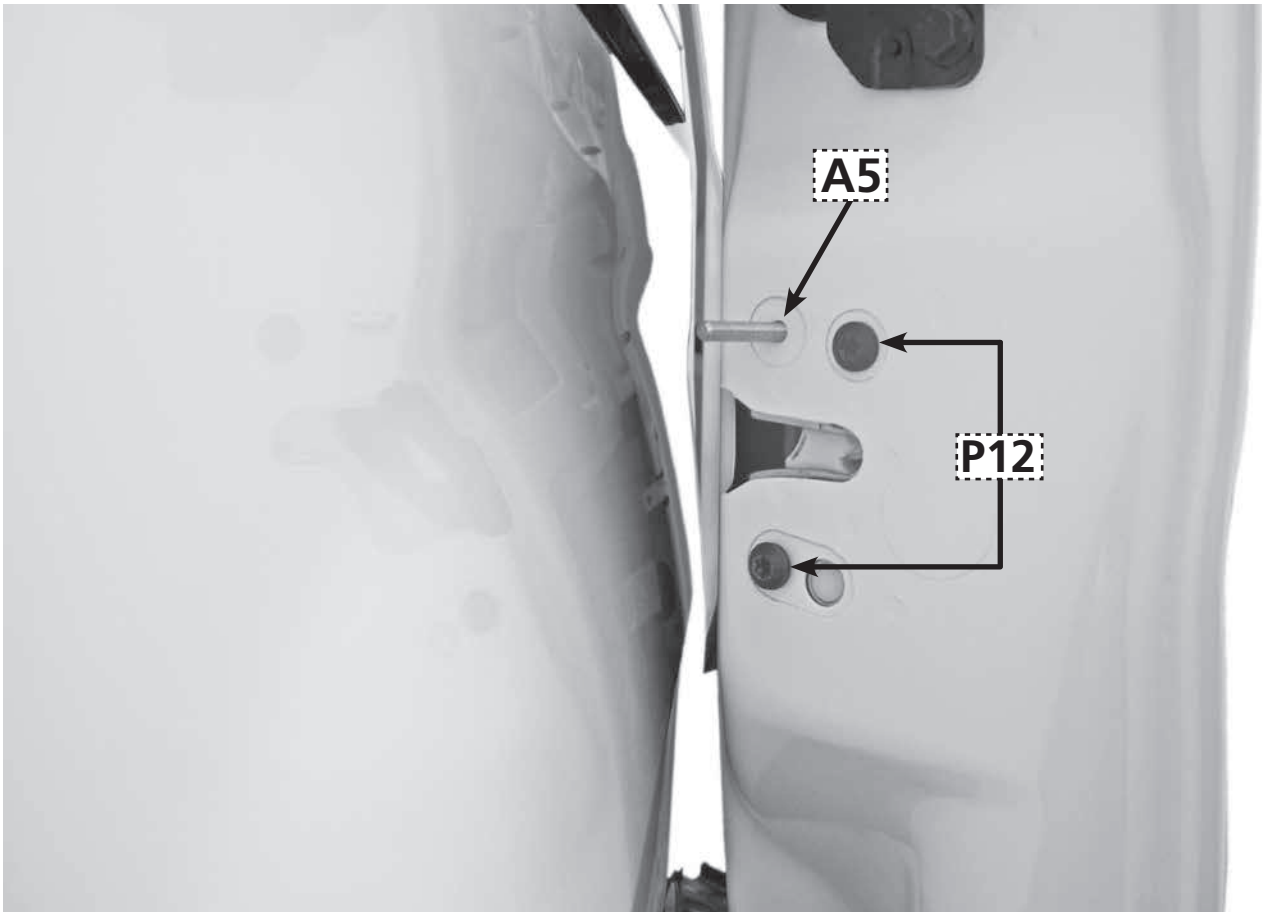


**FIGURA 19**




**FIGURA 20**

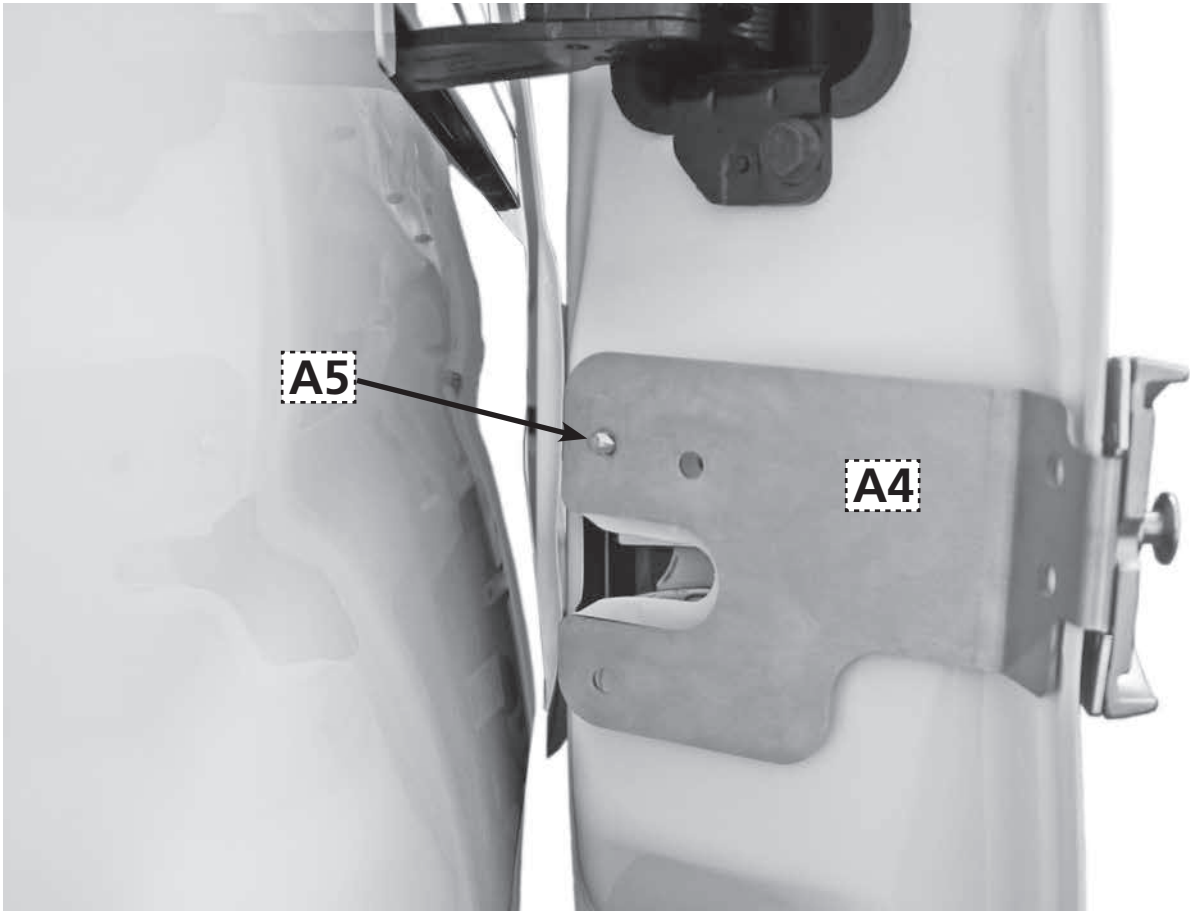


**FIGURA 21**

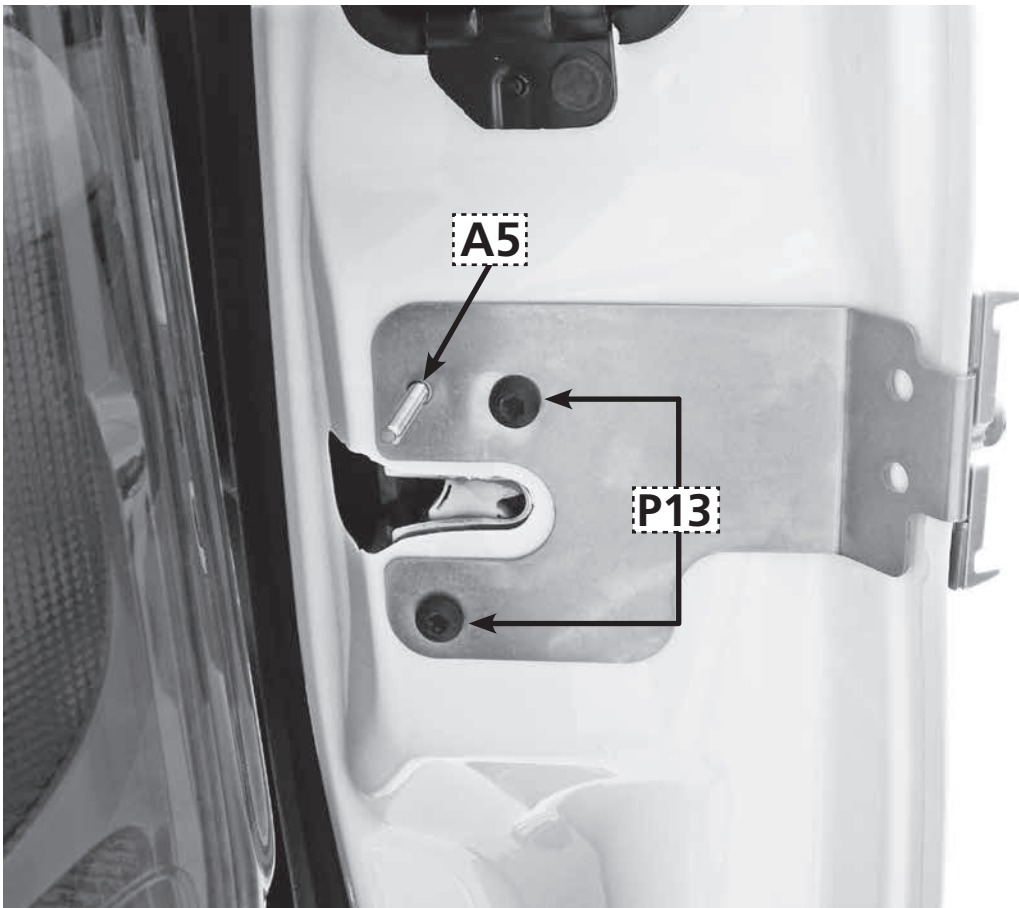

**FIGURA 22**

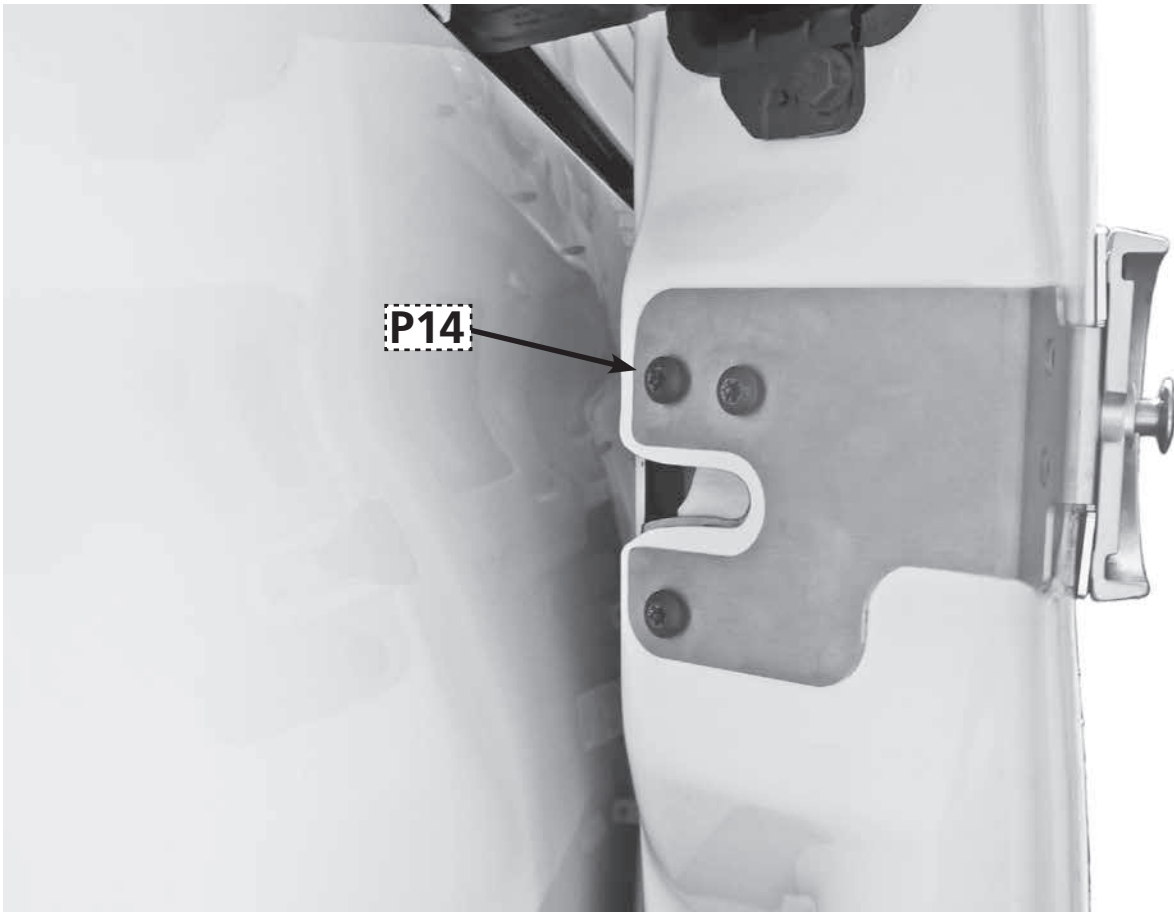

**FIGURA 23**

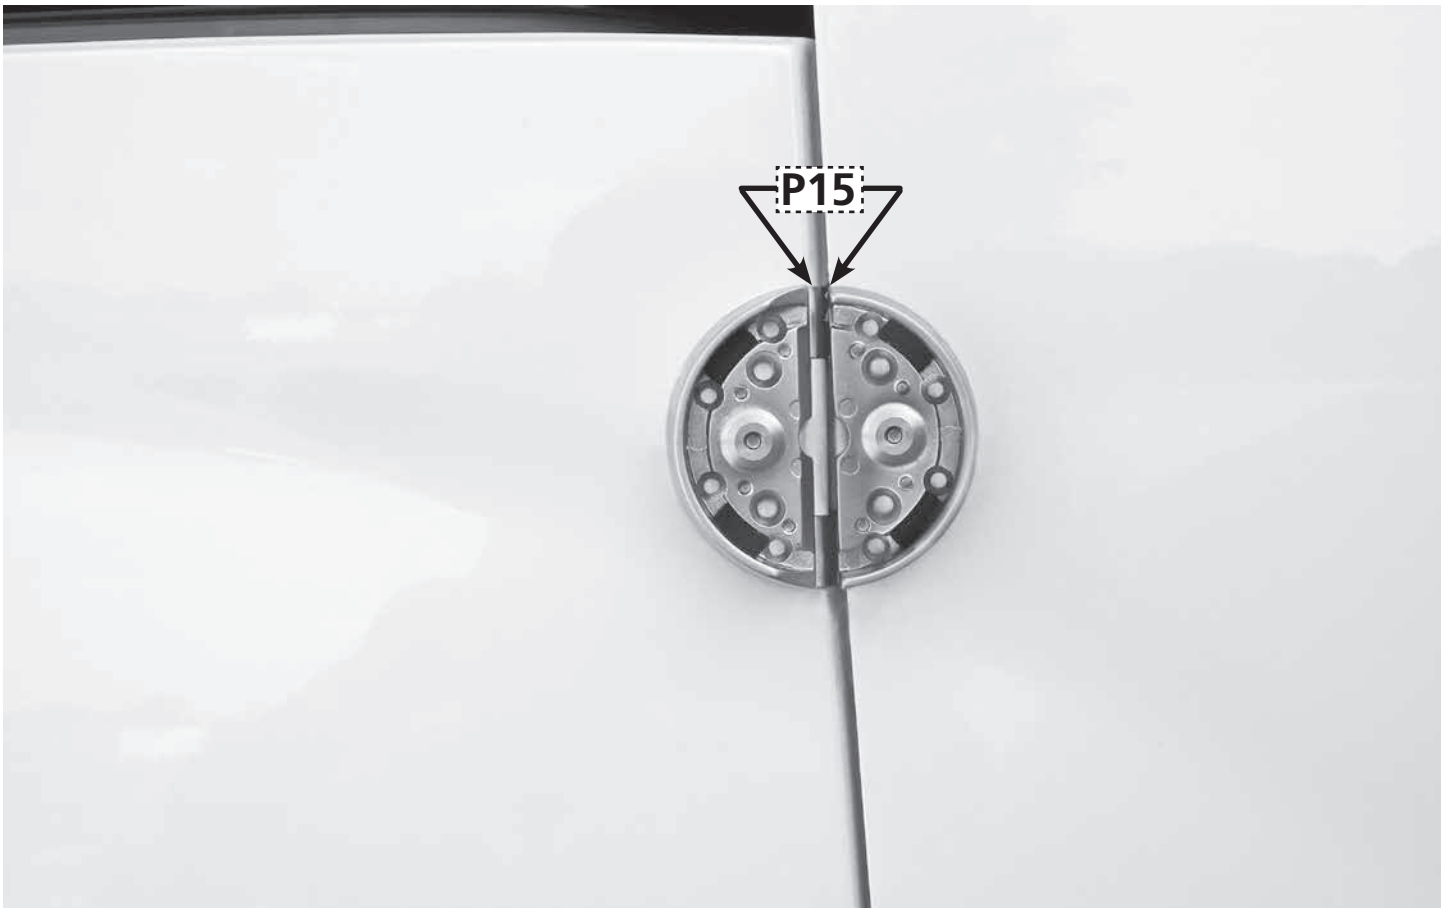

**FIGURA 24**



**FIGURA 25**



**FIGURA 26**

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT STAFFE UFO TEMPORARY NUOVO FIAT DOBLO'

- **Nella figura 1** sono raffigurati tutti i componenti del kit staffe UFO temporary **NUOVO FIAT DOBLO'**.
- **Nella figura 2** svitare la vite torks che fissa la serratura del portellone posteriore lato sx (vedi punto **P1**).
- **Nella figura 3** avvitare il prigioniero **A5** in dotazione nella serratura del portellone per evitare che dopo aver svitato i bulloni la serratura possa staccarsi dalla predisposizione di fissaggio. Infine svitare le due viti torks che fissano la serratura (vedi punto **P2**).
- **Nella figura 4** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 5** posizionare la piastra **A1** nell'alloggio del prigioniero **A5** in corrispondenza dei fori di fissaggio della serratura (vedi figura).
- **Nella figura 6** fissare la piastra con i due perni torks e lasciarli lenti per la regolazione finale (vedi punto **P3**). Infine svitare il prigioniero di centraggio staffa.
- **Nella figura 7** avvitare la vite torks sulla serratura e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P4**).
- **Nella figura 8** svitare le due viti torks che fissano il gancio del portellone lato dx (vedi punto **P5**).
- **Nella figura 9** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 10** posizionare la staffa **A2** sull'alloggio del portellone dx in corrispondenza dei fori di fissaggio (vedi figura).
- **Nella figura 11** riposizionare il gancio sulla piastra **A2** e fissarlo con le due viti torks (vedi punto **P6**). Lasciarle lente per la regolazione finale.
- **Nella figura 12** chiudere i portelloni e accertarsi che le due sfere siano allineate per il fissaggio dell' UFO temporary (vedi punto **P7**). Infine, serrare le viti torks del gancio e della serratura del portellone posteriore.
- **Nella figura 13** posizionare l' UFO temporary sulle due sfere e verificarne il corretto funzionamento di apertura e chiusura.
- **Nella figura 14** svitare le due viti torks che fissano il gancio sul telaio laterale dx (vedi punto **P8**).
- **Nella figura 15** eliminare il distanziale posto dietro al gancio del fissaggio della serratura (vedi punto **P9**).
- **Nella figura 16** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 17** posizionare la piastra **A3** sull'alloggio del telaio in corrispondenza dei fori di fissaggio, riposizionando il gancio sulla piastra. Fissarla con le viti torks e lasciarle lente per la regolazione finale (vedi punto **P10**).
- **Nella figura 18** svitare la vite torks che fissa la serratura del portellone laterale dx (vedi punto **P11**).
- **Nella figura 19** avvitare il prigioniero **A5** in dotazione nella serratura del portellone per evitare che dopo aver svitato i bulloni la serratura possa staccarsi dalla predisposizione di fissaggio. Infine svitare le due viti torks che fissano la serratura del portellone laterale dx (vedi punto **P12**).
- **Nella figura 20** viene raffigurata l'operazione eseguita.
- **Nella figura 21** posizionare la piastra **A4** nell'alloggio del prigioniero **A5** in corrispondenza dei fori di fissaggio della serratura (vedi figura).
- **Nella figura 22** fissare la piastra con i due perni torks e lasciarli lenti per la regolazione finale (vedi punto **P13**). Infine svitare il prigioniero di centraggio staffa.
- **Nella figura 23** avvitare la vite torks sulla serratura e lasciarla lenta per la regolazione finale (vedi punto **P14**).
- **Nella figura 24** chiudere il portellone e accertarsi che le due sfere siano allineate per il fissaggio dell' UFO temporary (vedi punto **P15**). Infine, serrare le viti torks del gancio e della serratura portellone.
- **Nella figura 25** posizionare l' UFO temporary sulle due sfere e verificarne il corretto funzionamento di apertura e chiusura.
- **Nella figura 26** viene raffigurata l'operazione eseguita del montaggio ultimato dell' UFO temporary sul portellone posteriore.

**AVVERTENZA:** Tutti i dati contenuti nelle istruzioni di montaggio sono indicativi, e non vincolanti, in quanto l'Azienda produttrice, si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi modifica o variazione senza alcun preavviso.