



ASSA ABLOY
Une marque du Groupe ASSA ABLOY



NOTICE DE MONTAGE

KIT 1 POINT (PORTE LATÉRALE)


MODÈLE VOLKSWAGEN CRAFTER

L3-H3

Année : 2017 - À ce jour




COMPOSITION DU KIT 1 POINT PORTE LATÉRALE

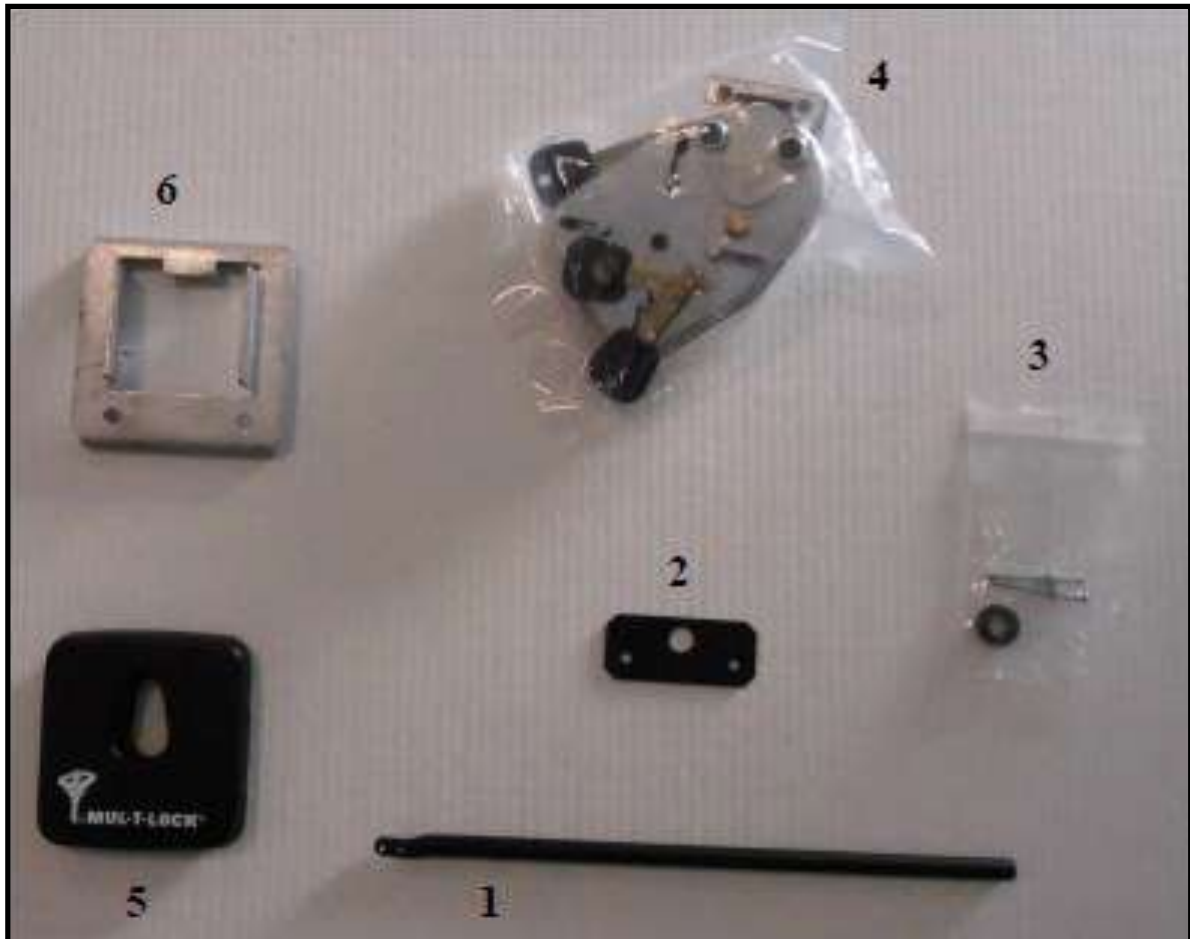

- 1. Tringle latérale**
- 2. Gâche latérale**
- 3. Visserie**
- 4. Serrure 232**
- 5. Cache serrure**
- 6. Support serrure**

MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA POSE DE SERRURES




- 
- 1. Lime plate**
 - 2. Pince multiprise**
 - 3. Mètre ruban**
 - 4. Cutter**
 - 5. Stylo feutre**
 - 6. Pince pour agrafe**
 - 7. Foret scie cloche Ø24**
 - 8. Foret Ø13**
 - 9. Foret Ø11**
 - 10. Foret Ø9**
 - 11. Foret Ø7**
 - 12. Foret Ø5**
 - 13. Foret étagé**
 - 14. Embout cruciforme pour visseuse**
 - 15. Clé à tube 10**
 - 16. Clé à tube 8**
 - 17. Clé plate 10**
 - 18. Marteau**
 - 19. Graisse**
 - 20. Tournevis cruciforme**
 - 21. Tournevis plat**
 - 22. Jeu de clé torx**
 - 23. Cisaille à main**
 - 24. Popeuse**
 - 25. Perceuse**
 - 26. Disqueuse**
 - 27. Antirouille (non fourni)**



Etape 1 : Veuillez à retirer soigneusement la garniture de la porte latérale.




Etape 2 : Positionner le gabarit de perçage suivant les cotes indiquées

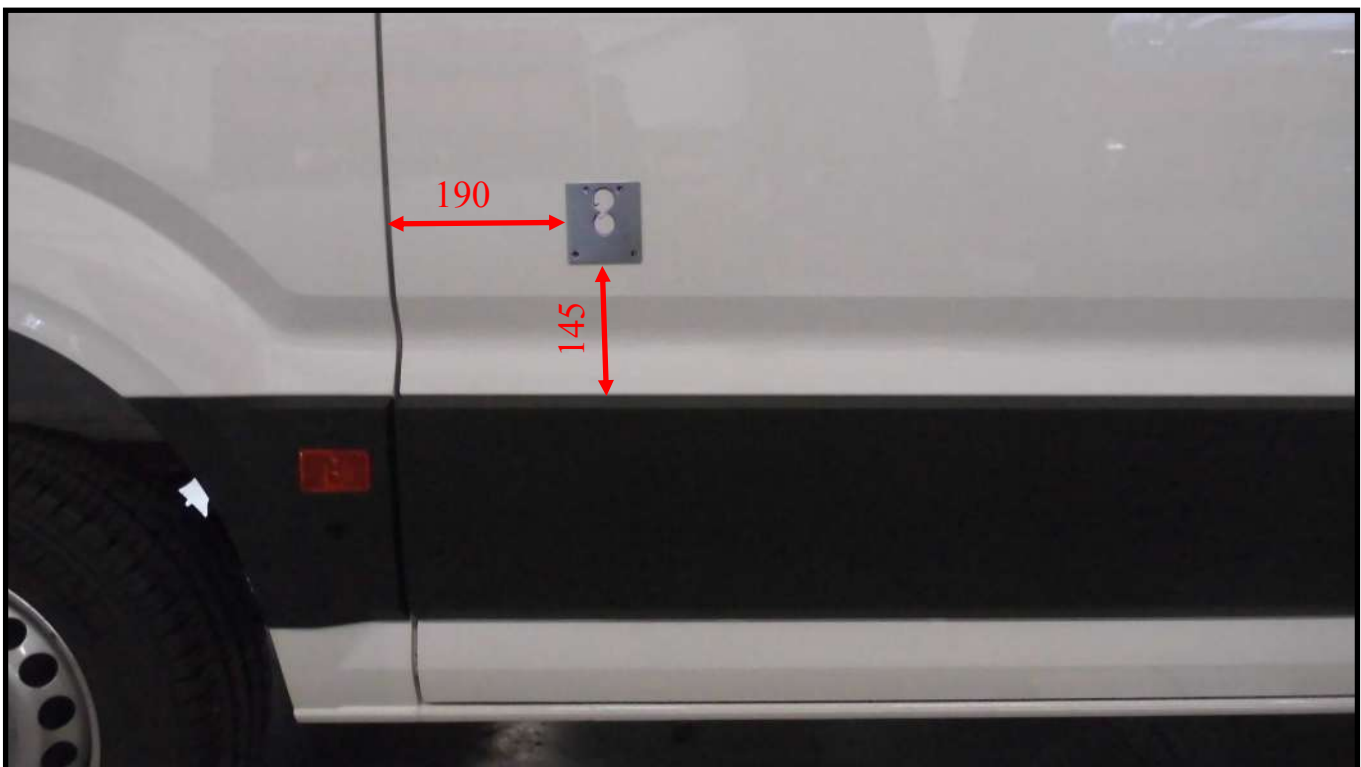



Etape 3 : Contre-percer les trous du gabarit à l'aide d'un foret $\varnothing 7$ et d'une scie cloche $\varnothing 24$ + finition à la lime pour le trou oblong

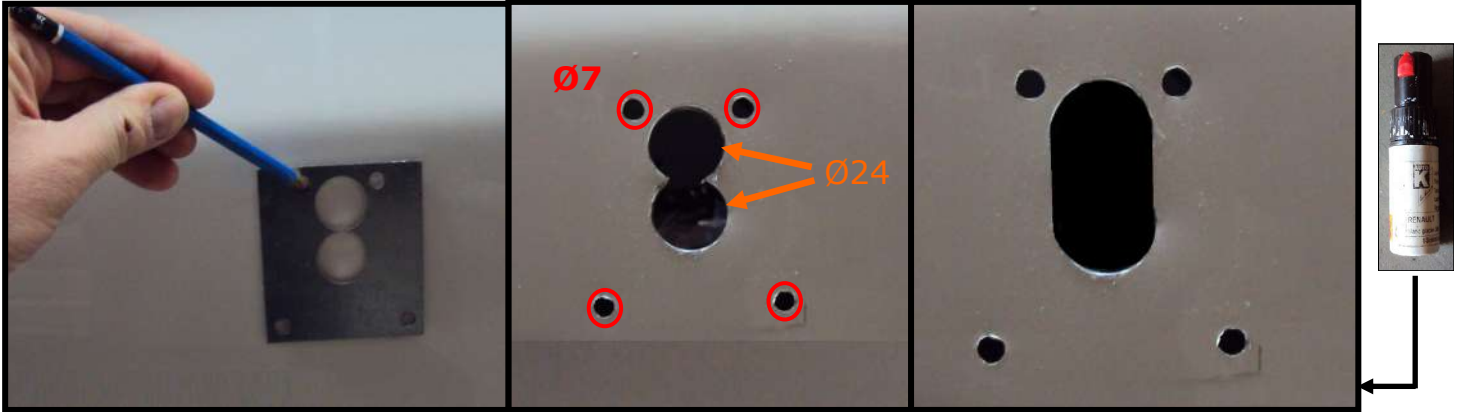


Etape 4 : Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir, insérer celui-ci sur la portière avec son joint.



Etape 5 : Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrou M6



Etape 6 : Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6

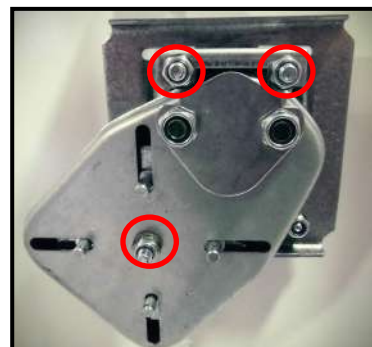



Etape 7 : Perçage Ø13 selon les cotes indiquées ci-dessous (du bas de la porte à l'axe du trou).

Insérer le **passerelle en caoutchouc**.




Etape 8 : Passer ensuite la tringle latérale par l'extérieur de la porte et la fixer par **clips**.



Etape 9 : Lorsque la tringle latérale est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le montant du véhicule.

Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.

Perçer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche latérale à l'aide de **2 rivets pop**.

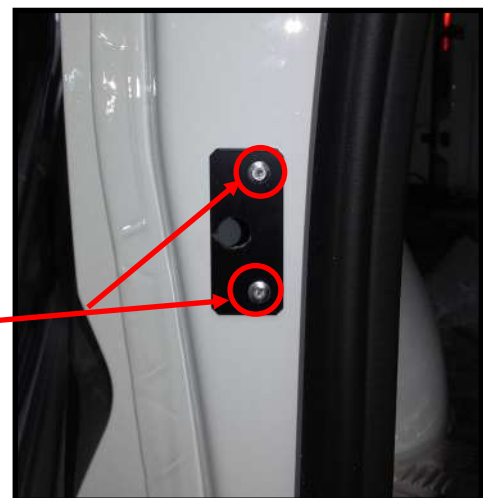

FERMER LA PORTE PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE



Une marque du Groupe ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

La marque Mul-T-Lock® et le logo "muscleman", et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock® et signalés par l'un des symboles ® ou ™ sont enregistrés ou en passe de l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock® Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock® se réserve le droit de procéder à des améliorations ou des modifications à ses produits sans aucun préavis. Mul-T-Lock® Technologies Ltd. 2016 ©



ASSA ABLOY

Une marque du Groupe ASSA ABLOY



NOTICE DE MONTAGE

KIT 3 POINTS (PORTE ARRIÈRE)


MODÈLE VOLKSWAGEN CRAFTER

L3-H3

Année : 2017 - À ce jour




COMPOSITION DU KIT 3 POINTS PORTE ARRIÈRE

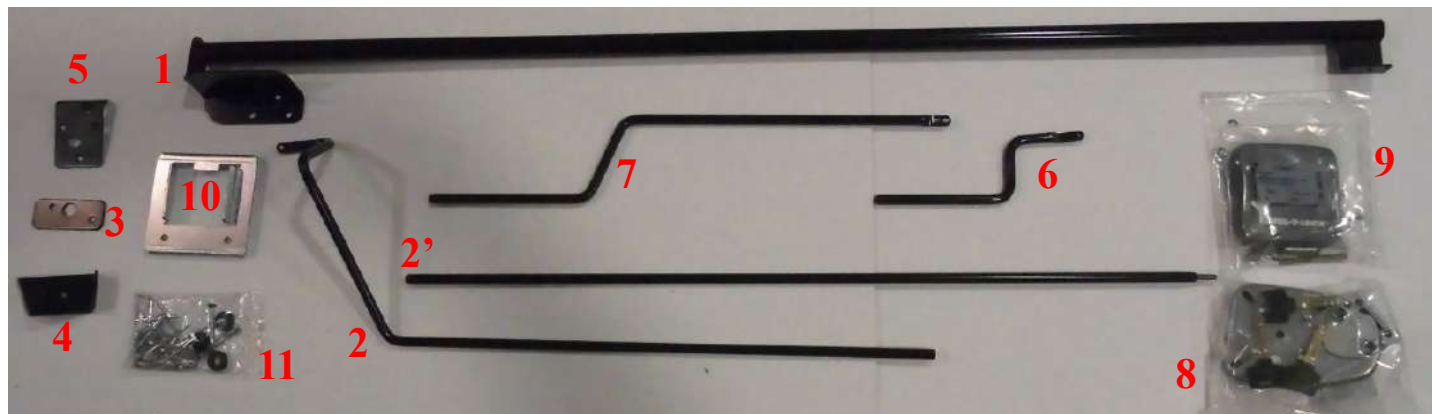

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Guide tringle haute | 7. Tringle basse |
| 2. Tringle haute partie basse | 8. Serrure 232 |
| 2'. Tringle haute partie haute | 9. Cache serrure |
| 3. Gâche haute | 10. Support serrure |
| 4. Gâche latérale | 11. Visserie |
| 5. Gâche basse | |
| 6. Tringle latérale | |

MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA POSE DE SERRURES



- 
- 1. Lime plate**
 - 2. Pince multiprise**
 - 3. Mètre ruban**
 - 4. Cutter**
 - 5. Stylo feutre**
 - 6. Pince pour agrafe**
 - 7. Foret scie cloche Ø24**
 - 8. Foret Ø13**
 - 9. Foret Ø11**
 - 10. Foret Ø9**
 - 11. Foret Ø7**
 - 12. Foret Ø5**
 - 13. Foret étagé**
 - 14. Embout cruciforme pour visseuse**
 - 15. Clé à tube 10**
 - 16. Clé à tube 8**
 - 17. Clé plate 10**
 - 18. Marteau**
 - 19. Graisse**
 - 20. Tournevis cruciforme**
 - 21. Tournevis plat**
 - 22. Jeu de clé torx**
 - 23. Cisaille à main**
 - 24. Papeuse**
 - 25. Perceuse**
 - 26. Disqueuse**
 - 27. Antirouille (non fourni)**



Etape 1 : Retirer soigneusement la **garniture** de la porte arrière afin de pouvoir placer le mécanisme du Kit 3 Points.






Etape 2 : Mise en position du gabarit de perçage


Positionner ce gabarit à l'emplacement indiqué sur la photo ci-dessous.

Il est important de bien respecter les **cotes** sous peine de voir les tringles trop courtes au moment de leur mise en place.

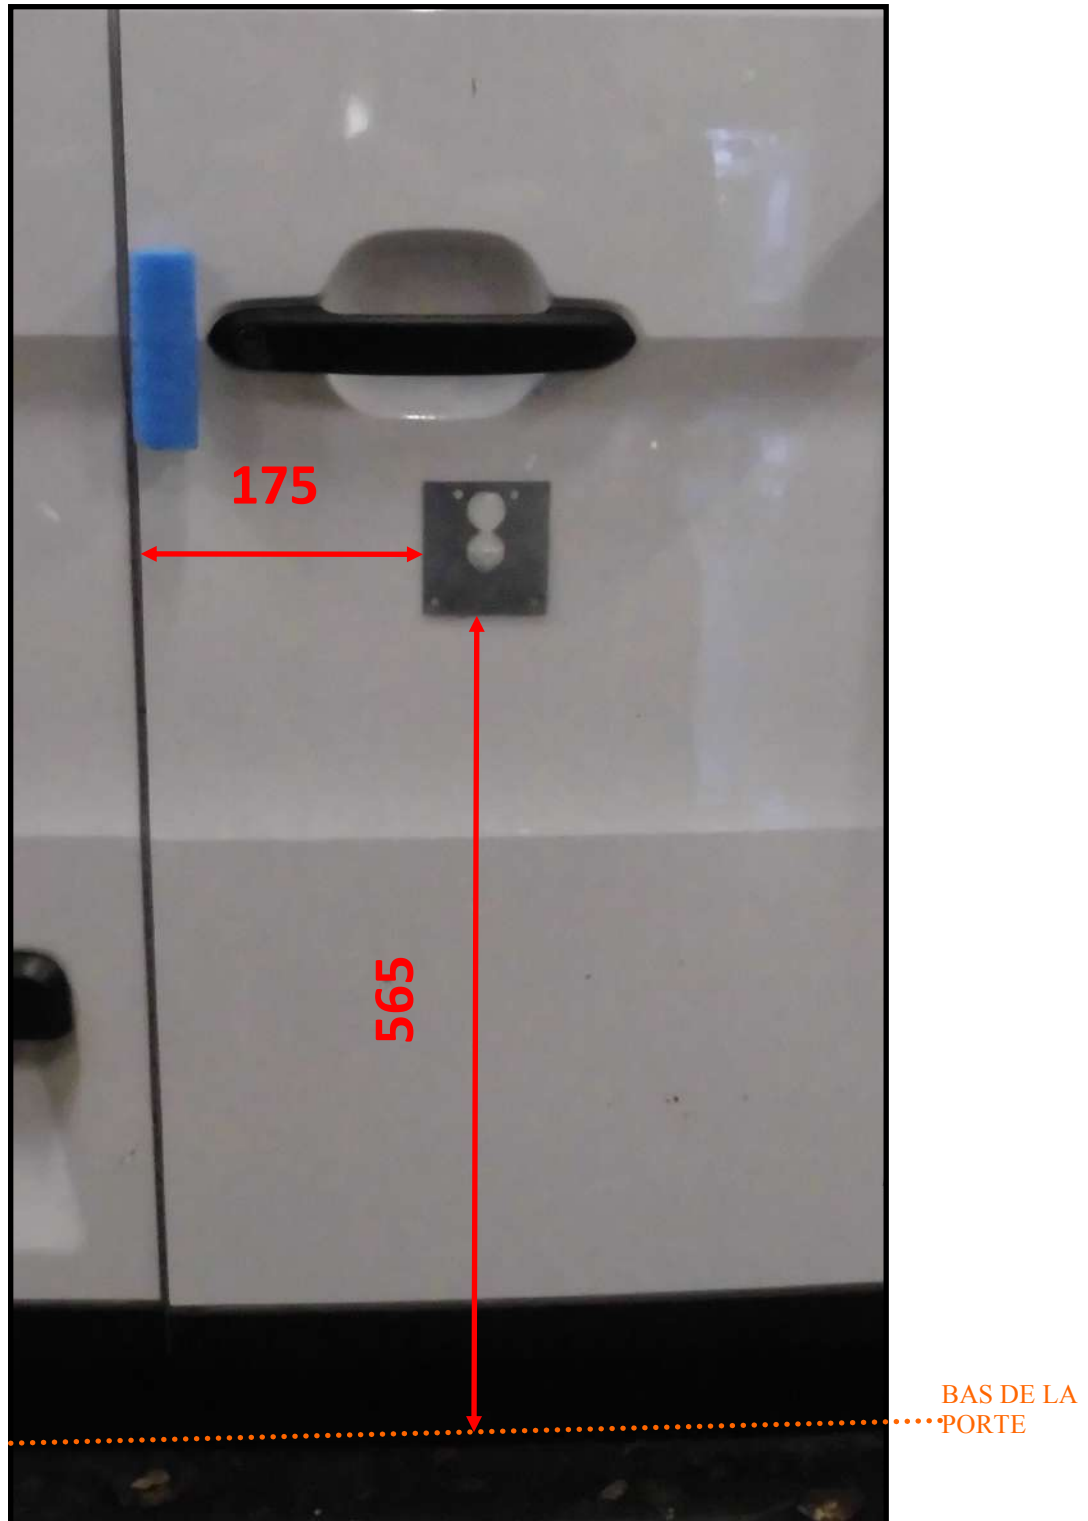




Etape 3 : Contre-percer les trous du gabarit à l'aide d'un foret $\varnothing 7$ et d'une scie cloche $\varnothing 24$ + finition à la lime pour le trou oblong

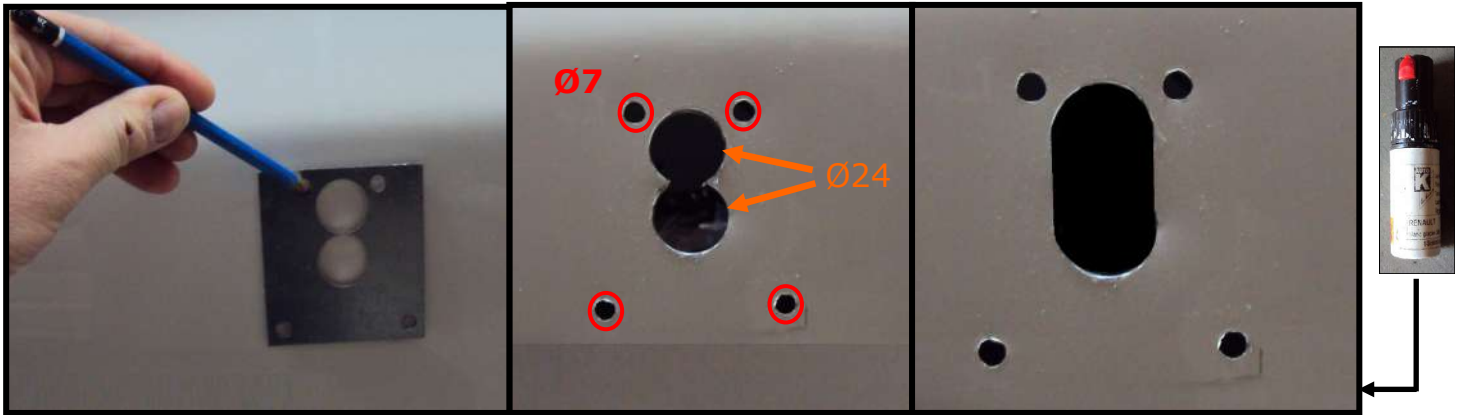


Etape 4 : Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir insérer celui-ci sur la portière avec son joint.



Etape 5 : Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrous M6

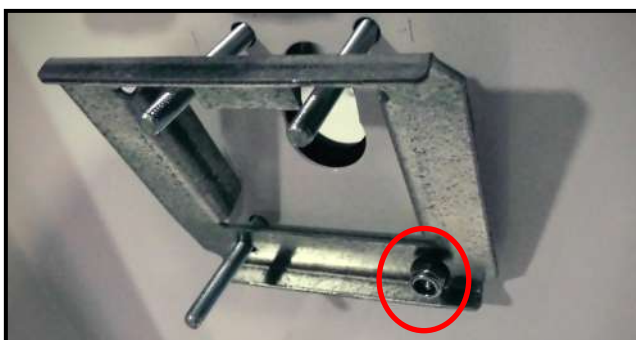

Etape 6 : Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6

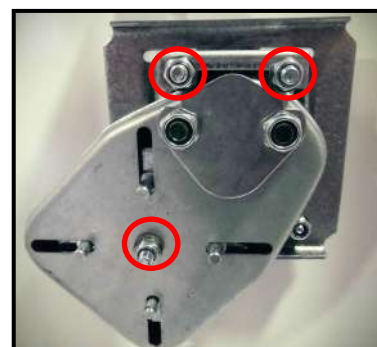



Etape 7 : Position de la tringle latérale



Percer avec un forêt ø13 un trou en respectant les cotes de hauteur et de largeur indiquées.

Mettre en place le **le passe fil caoutchouc noir**

Fixer la tringle à la serrure à l'aide du clips fournis avec le cache



623

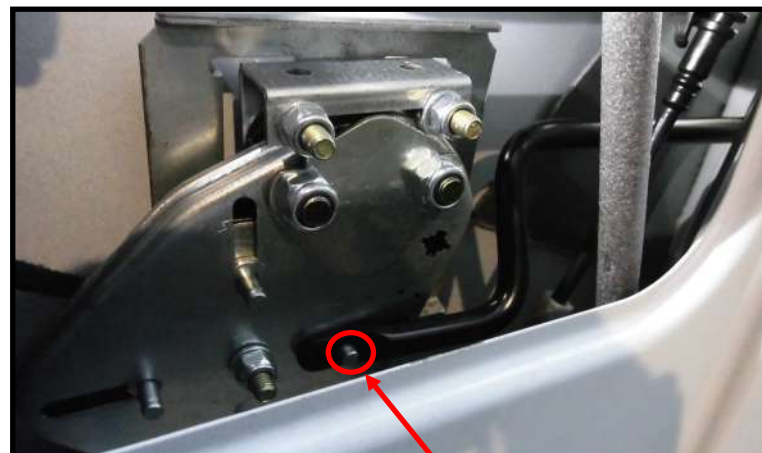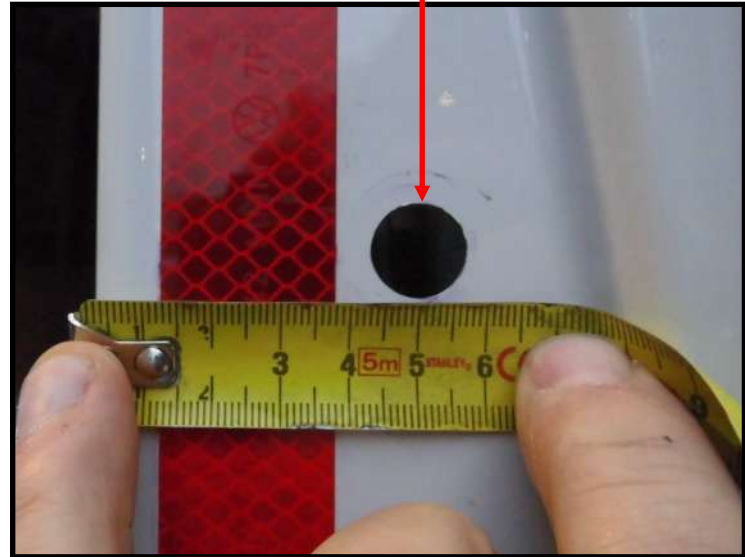

CLIPS




Étape 8 : Positionner en face de la tringle la gâche latérale et fixer avec **3 rivets pop**



FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE


Étape 9 : Perçage pour tringle basse
Perçer $\varnothing 13$; suivant les cotes indiquées.
Mettre le passe fil caoutchouc.

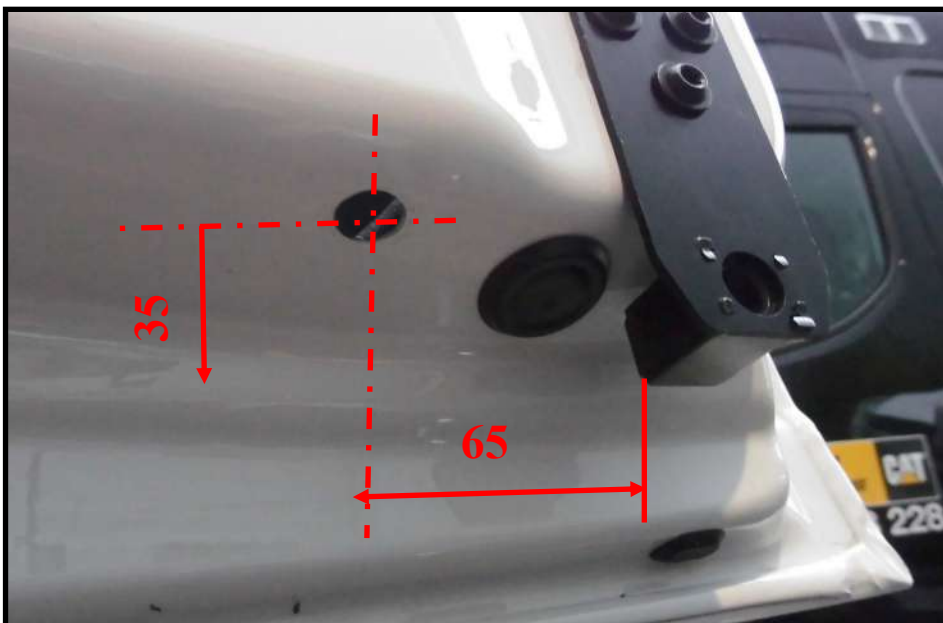

Vu du dessous de la porte



Etape 10 : Mise en place de la tringle basse

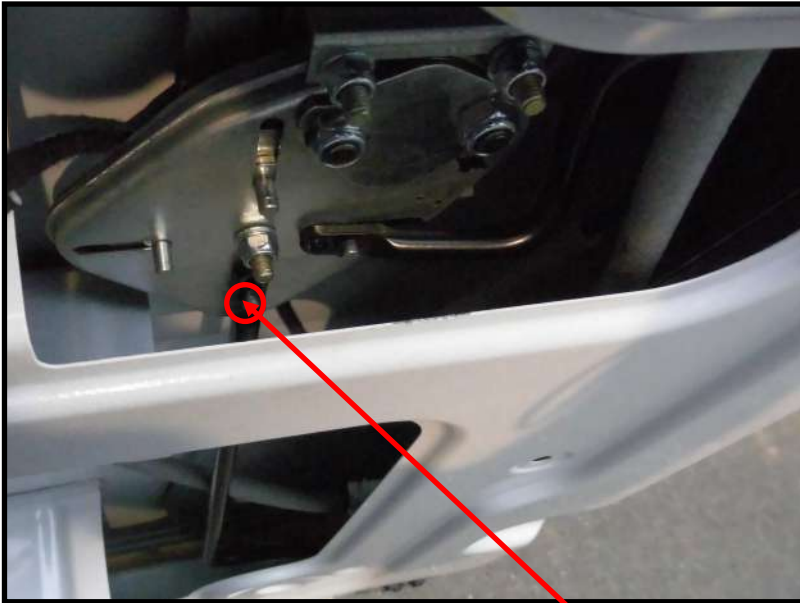

CLIPS

Etape 11 : Lorsque la tringle basse est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le marchepied du véhicule.

Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.

Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche basse à l'aide de **3 vis autoforeuses** .



FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE





Etape 12 : Visser entre elles les deux parties de la tringle haute.



Etape 13 : Fixer la tringle haute avec le clips.



Etape 14 : Découper de la garniture selon les cotes indiquées.

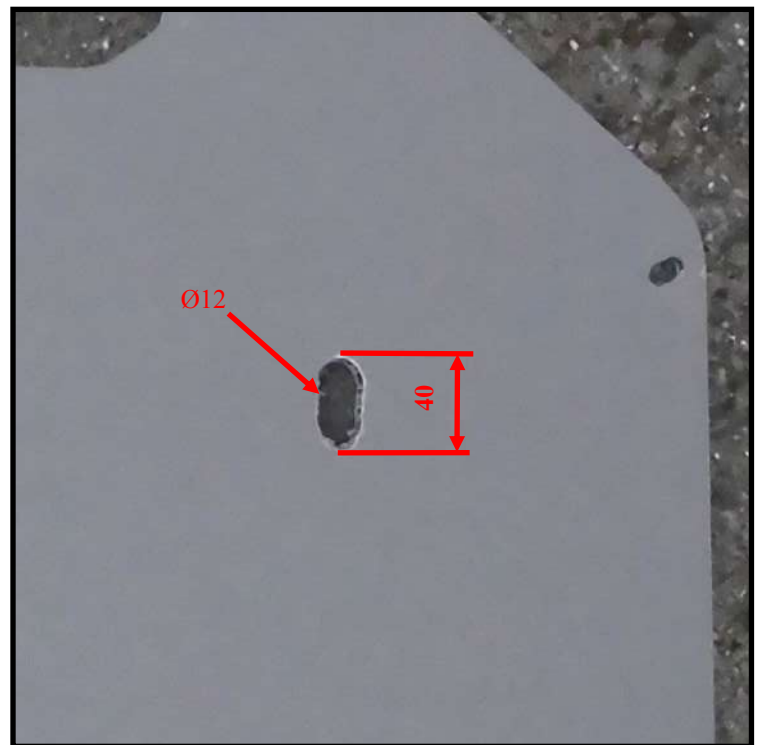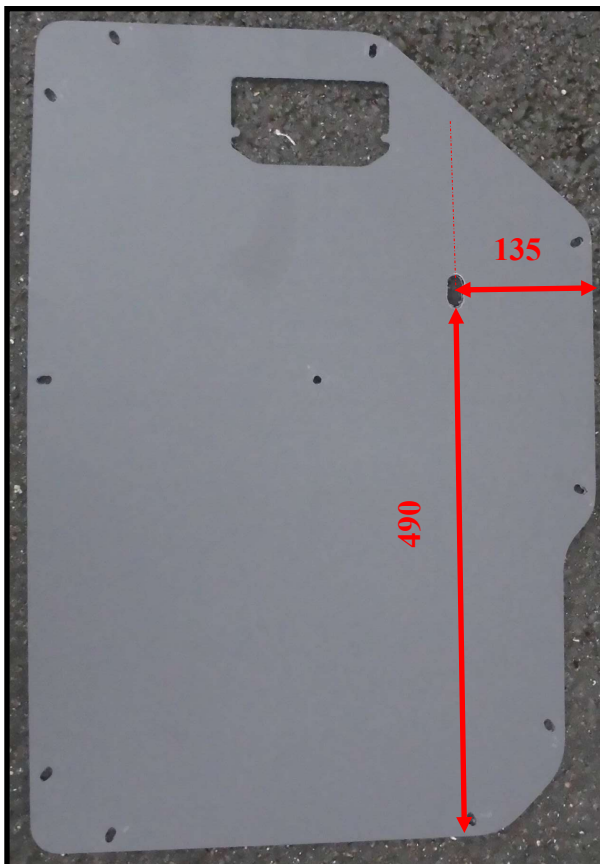



Etape 15 : Mise en place de la garniture



Etape 16 : Mise en place du guide tringle haut.

PARTIE HAUTE :





PARTIE BASSE :





Etape 17 : Pour fixer le guide triangle (partie basse), placer l'écrou par l'intérieur de la porte en face du trou de fixation puis visser l'ensemble.


RIVETS POP

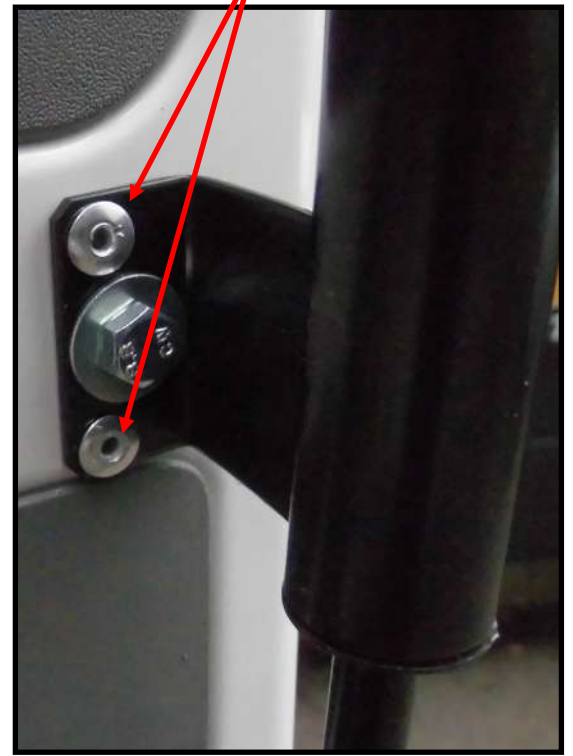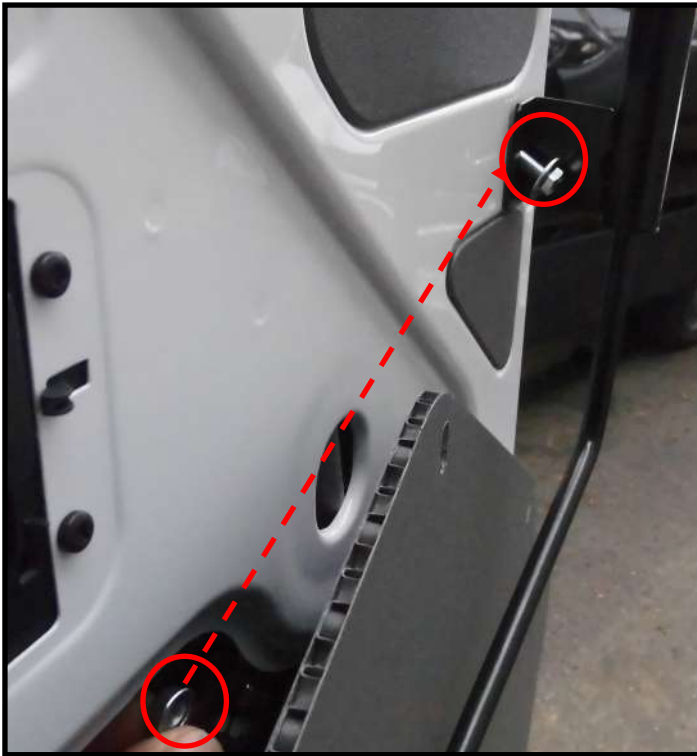

RIVETS POP



Etape 18 : Lorsque la tringle haute est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le montant du véhicule. Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée. Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche haute à l'aide de **2 rivets pop**.

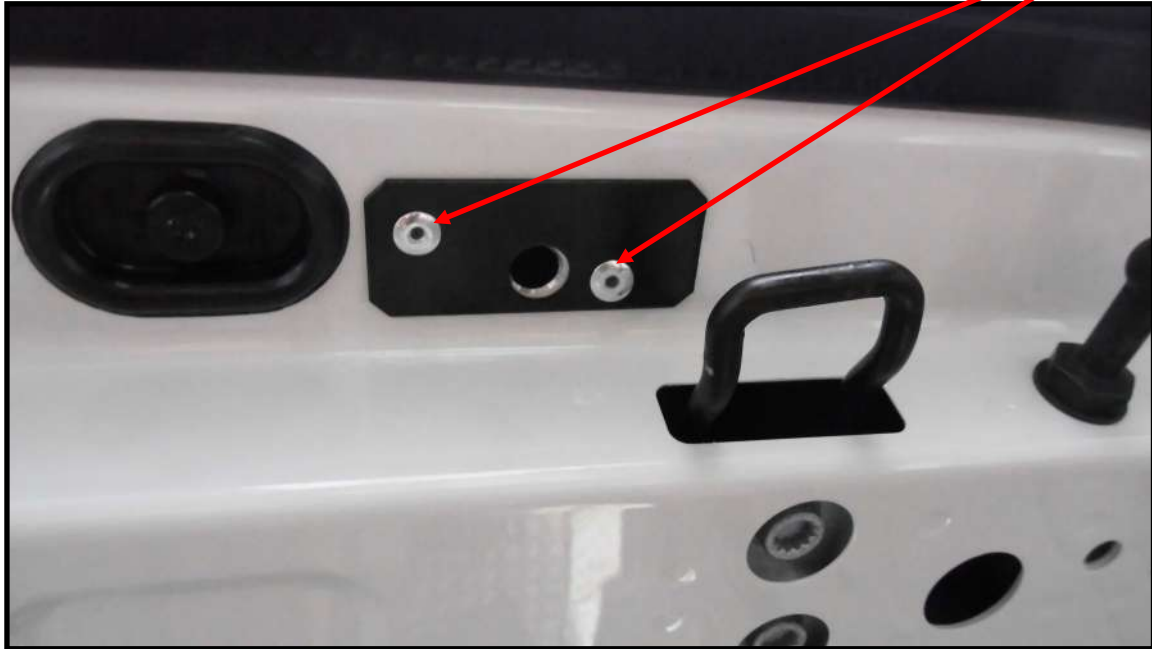

FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

533 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

92140 CLAMART

Tél : 01 41 28 39 70

Fax : 01 69 53 01 85

www.mul-t-lock.com

Support commercial

01.41.28.39.70

adv@mul-t-lock.fr

Support technique

06.62.91.58.58

automobile@mul-t-lock.fr





Une marque du Groupe ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

La marque Mul-T-Lock® et le logo "muscleman", et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock® et signalés par l'un des symboles ® ou ™ sont enregistrés ou en passe de l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock® Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock® se réserve le droit de procéder à des améliorations ou des modifications à ses produits sans aucun préavis. Mul-T-Lock® Technologies Ltd. 2016 ©

GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK

- 1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser
- 2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué
- 3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice
- 4- Repérer les points de perçage
- 5- Effectuer le perçage

