

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

SATURN
GO

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (> 2013)	14
Connect (> 2014)	15
Custom (> 2012)	16
Transit (> 2014)	17

HYUNDAI

H350 (> 2016)	18
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	19
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	20
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	21
Edeliver 9 (> 2019)	22

MERCEDES

Citan (<= 2021)	23
Citan (> 2021)	24
Vito (> 2014)	25
Sprinter (> 2018)	26

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	27
Nv 250 (2019-2021)	28
Townstar Van (> 2021)	29
Primastar / nv-300 (>2016)	30
Interstar (2022)	31

OPEL

Combo (> 2018)	32
Vivaro B (2014-2019)	33
Vivaro C (> 2019)	34
Movano (> 2022)	35

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	36
Partner (> 2018)	37
Expert (> 2016)	38
Boxer (> 2014)	39

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	40
Kangoo Van (>2021)	41
Express Van (> 2020)	42
Trafic (> 2014)	43
Master (> 2019)	44

TOYOTA

Proace City (> 2020)	45
Proace (> 2016)	46

VOLKSWAGEN


Caddy (> 2021)	47
Transporter (> 2014)	48
ID-Buzz (> 2022)	49
Crafter (> 2016)	50



**CITROËN NEMO
2007-2013**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

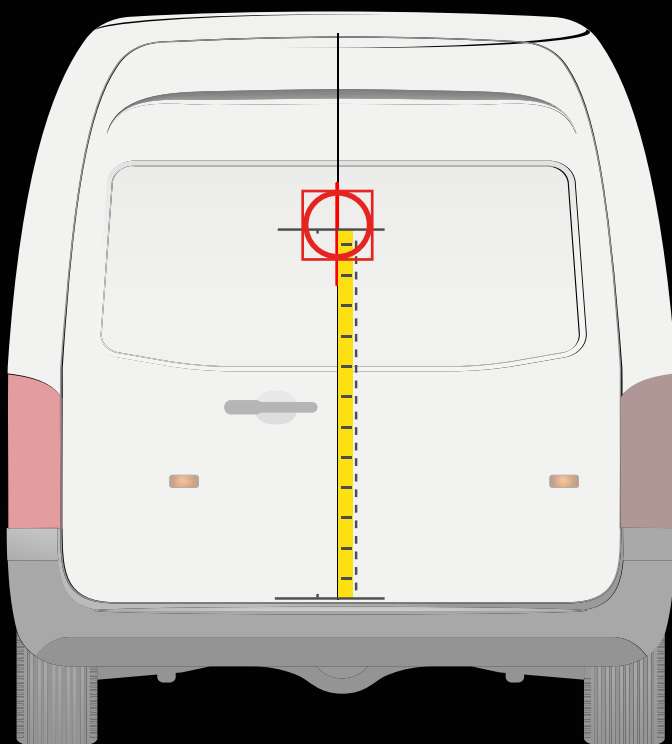


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

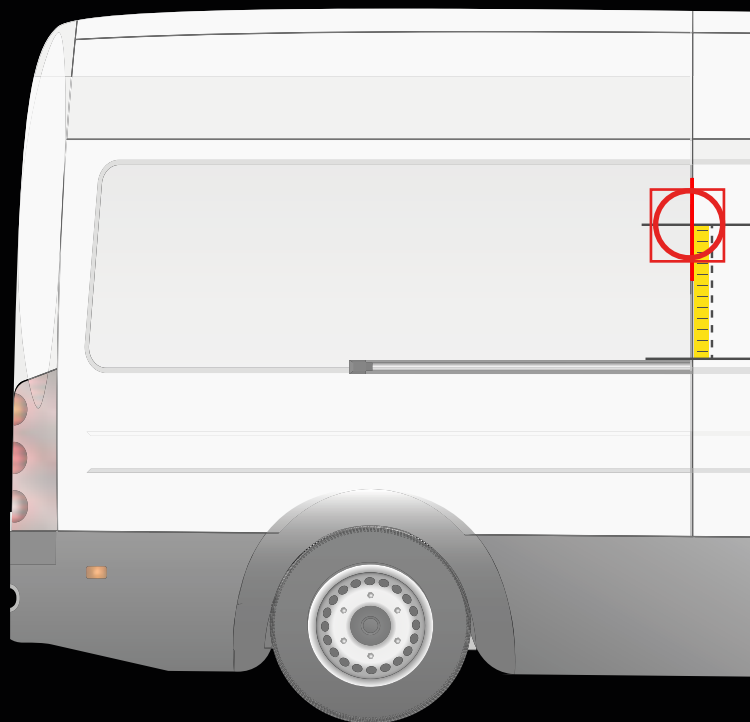

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**CITROËN BERLINGO
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

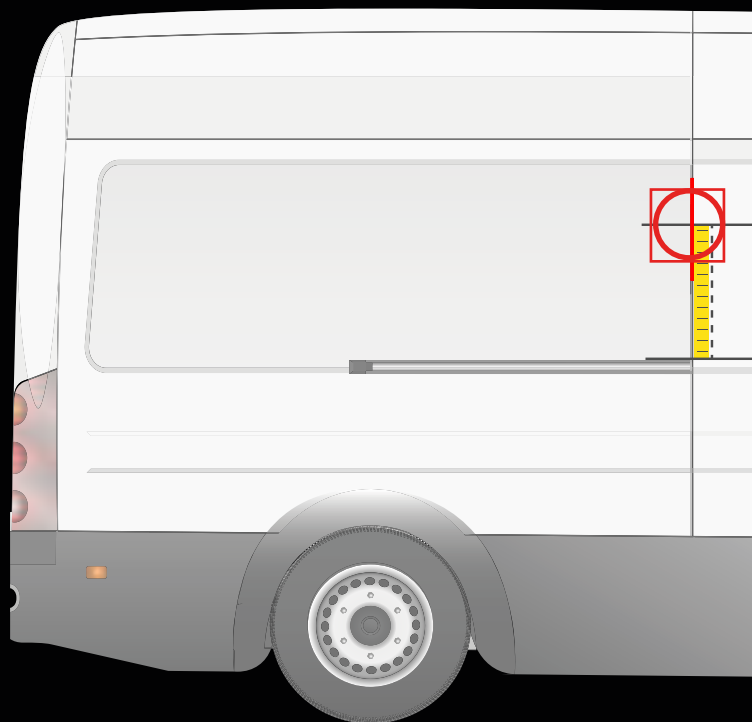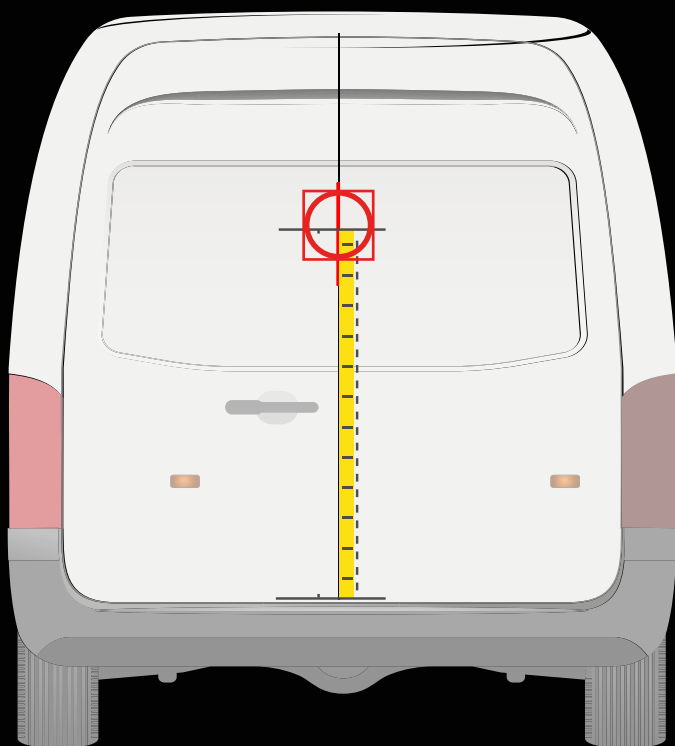

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


25 cm



**CITROËN JUMPY
> 2017**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

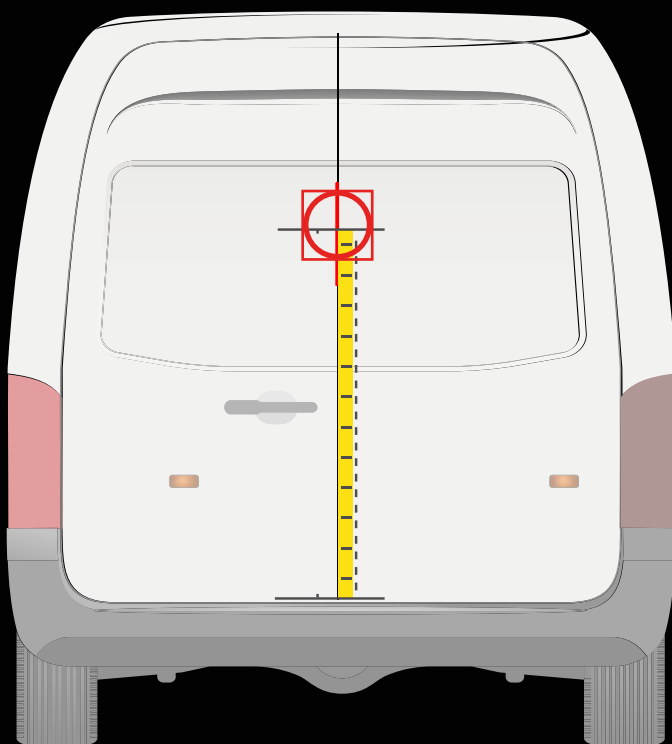


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

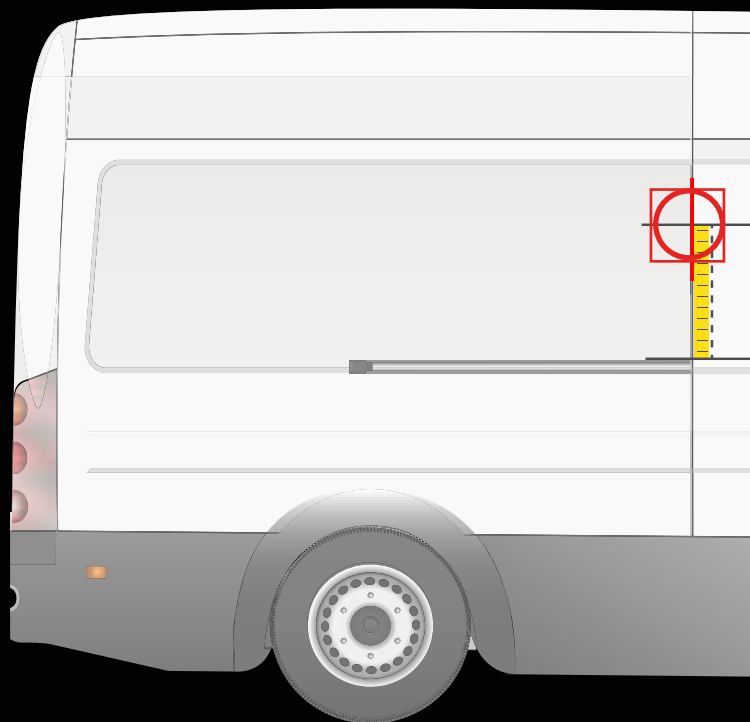

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





**CITROËN JUMPER
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

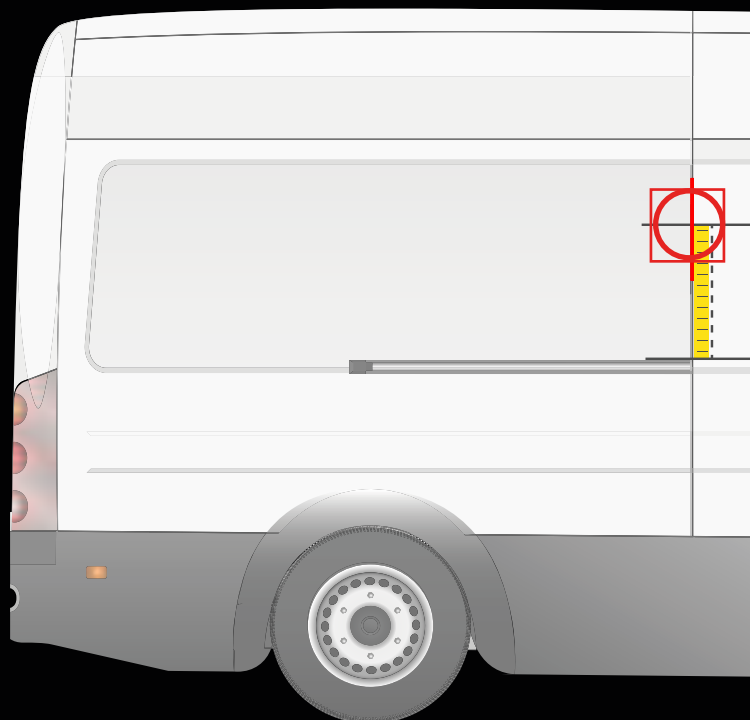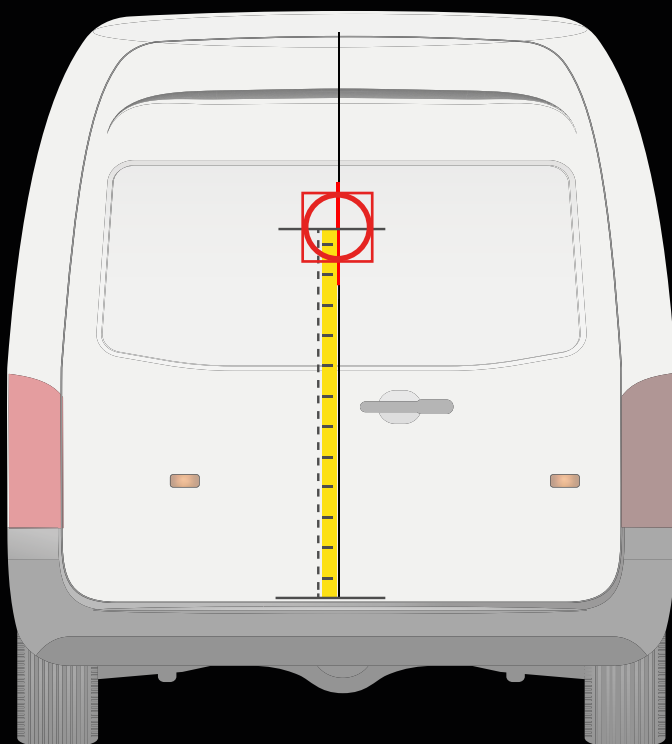

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm



**DACIA DOKKER
2013-2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

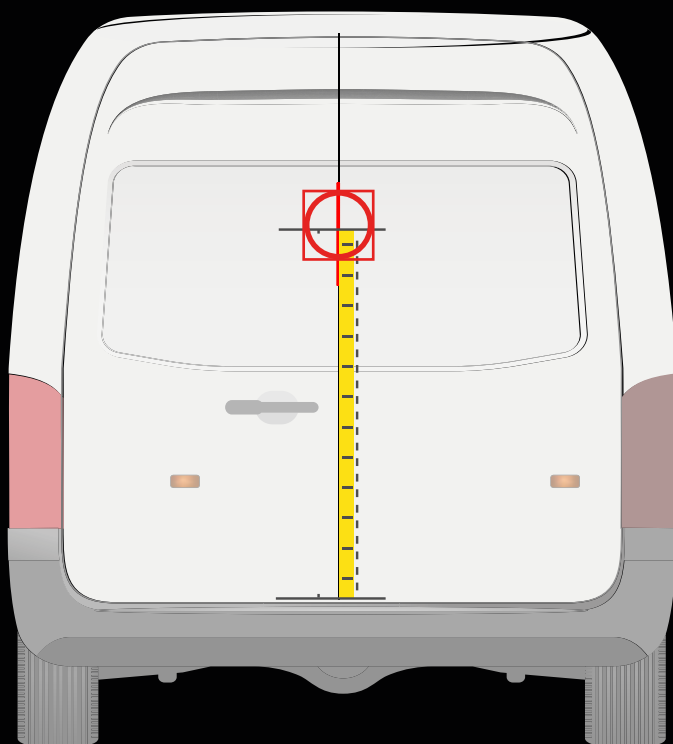


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

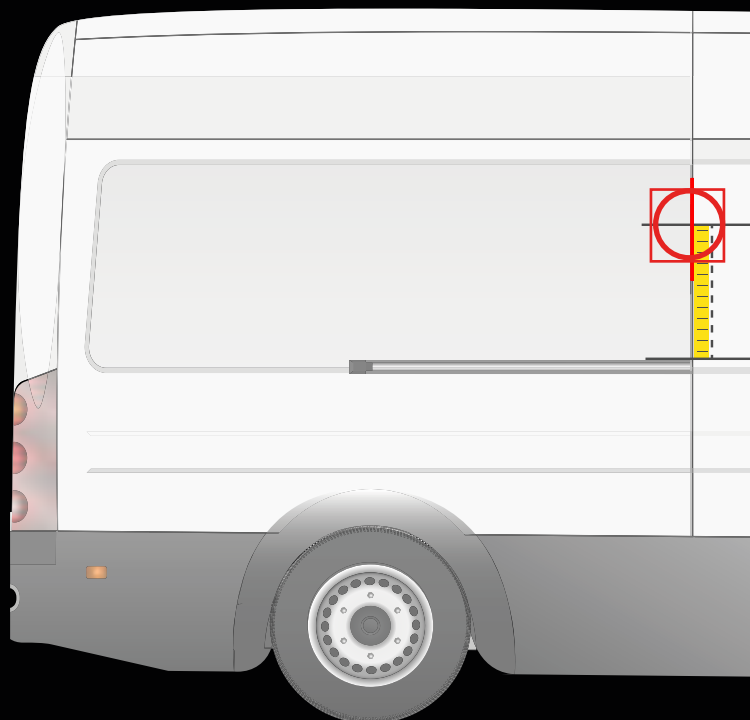

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm





**FIAT FIORINO
> 2007**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

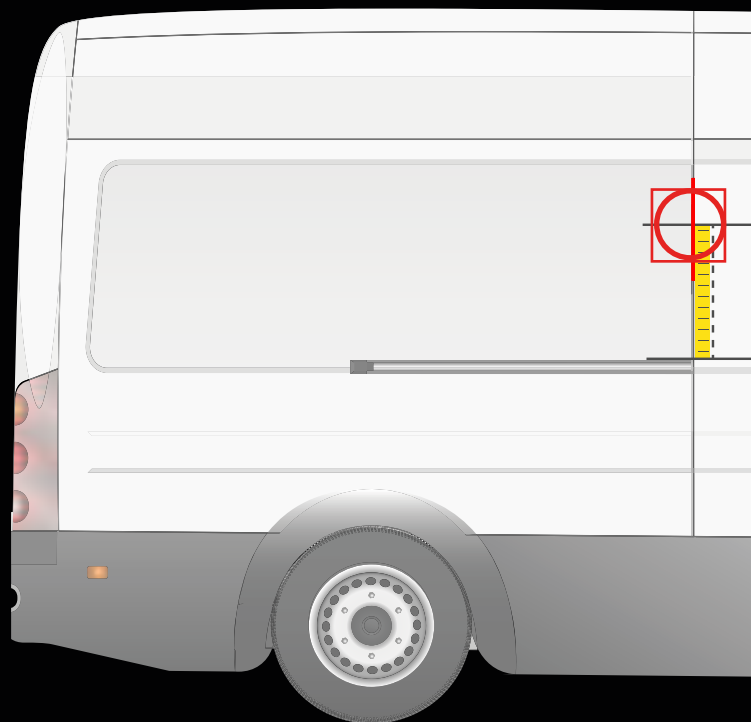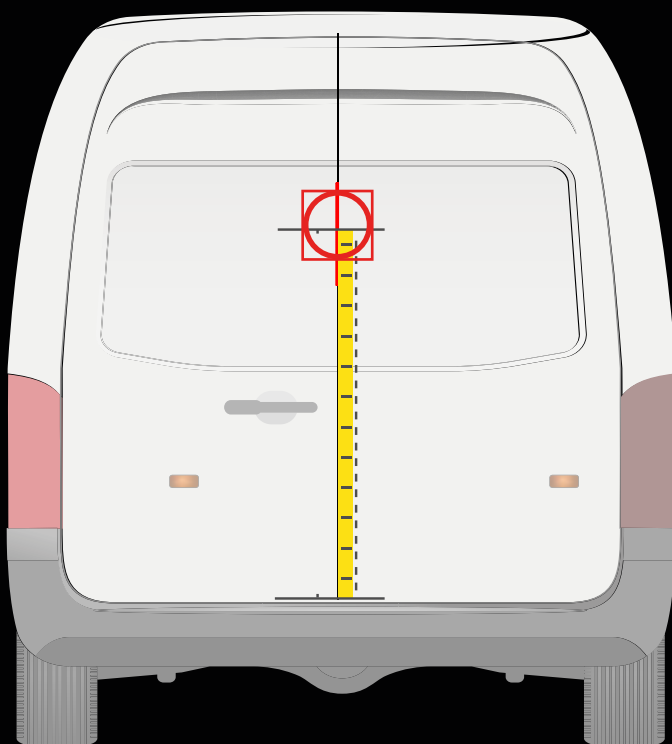

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**FIAT DOBLÒ
> 2009**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

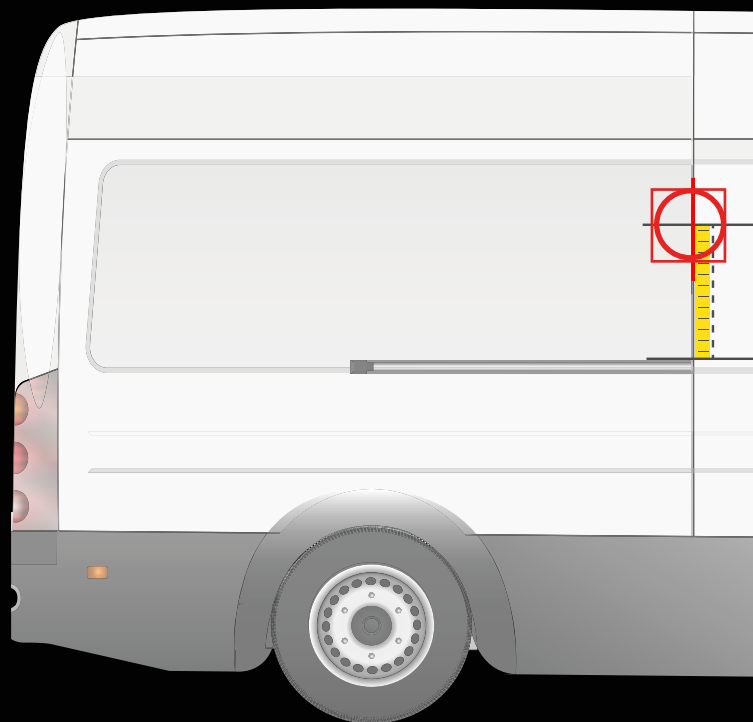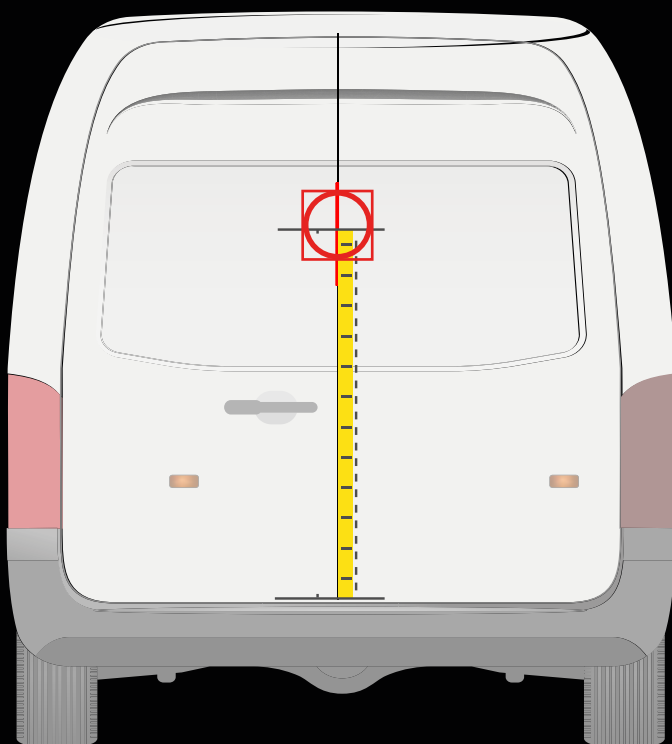

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm



**FIAT TALENTO
2016 - 2020**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

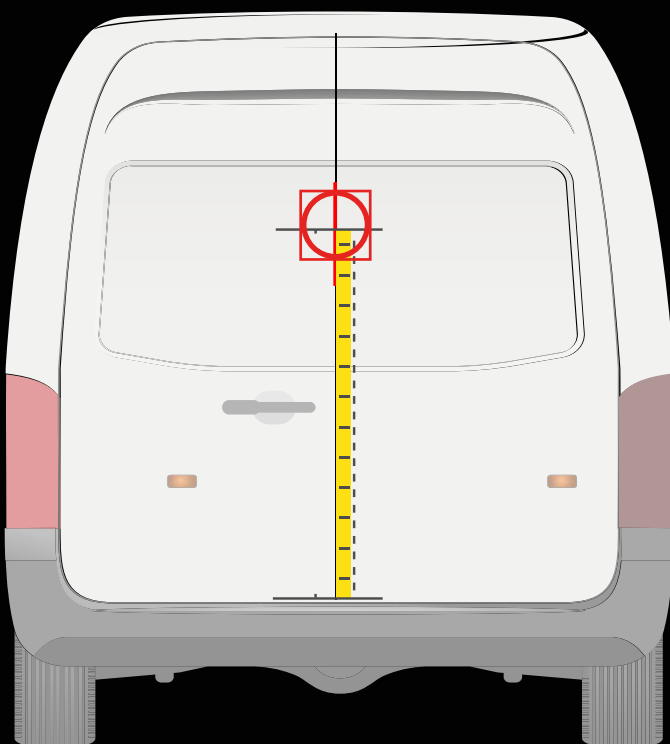


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

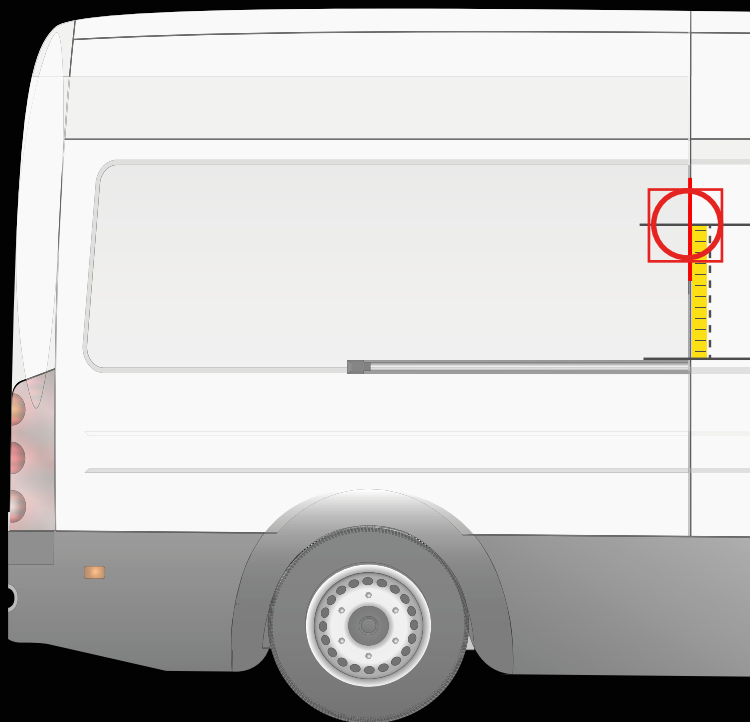

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm



**FIAT SCUDO
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

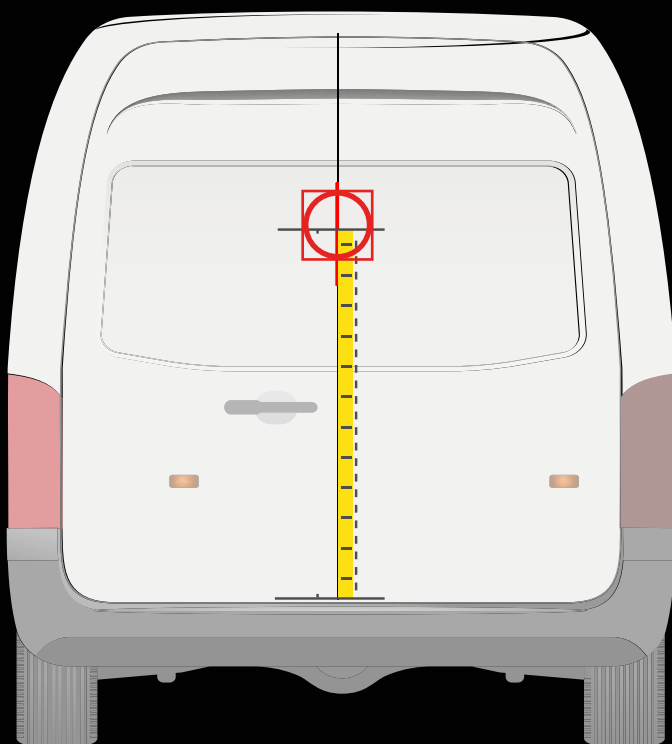


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

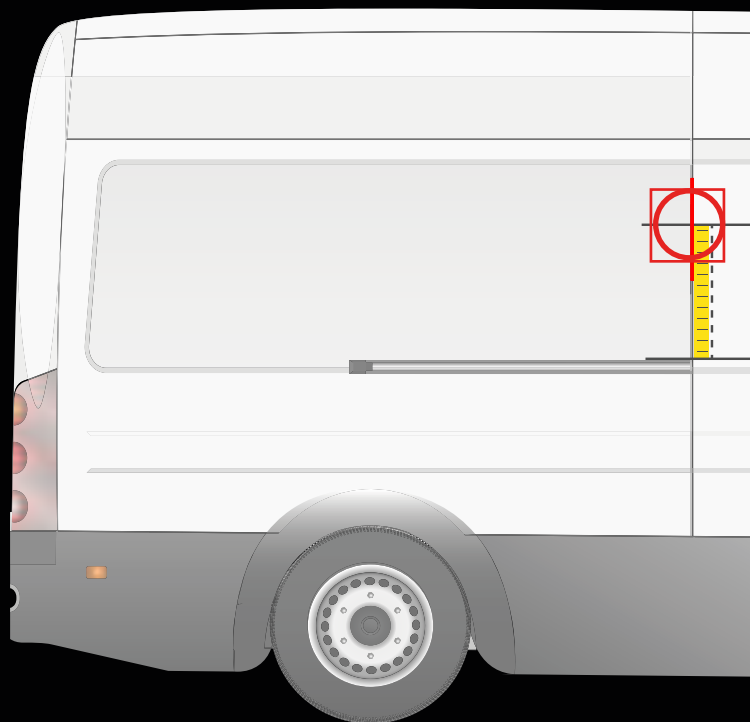

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





**FIAT DUCATO
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

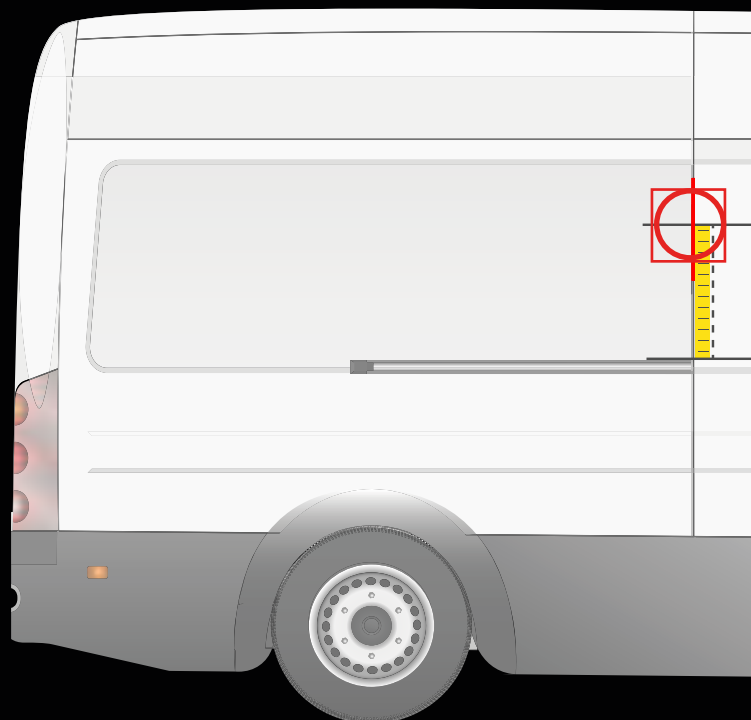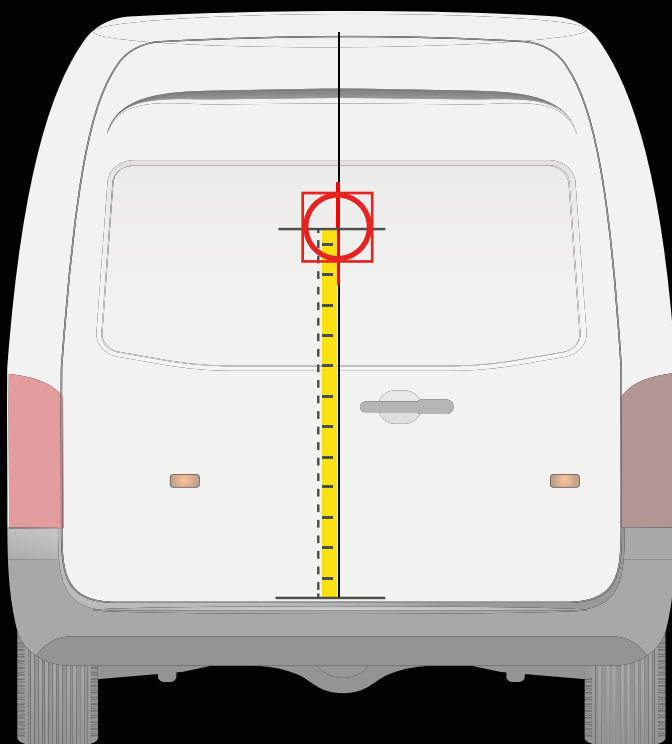

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



20 cm

FORD COURIER > 2013



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

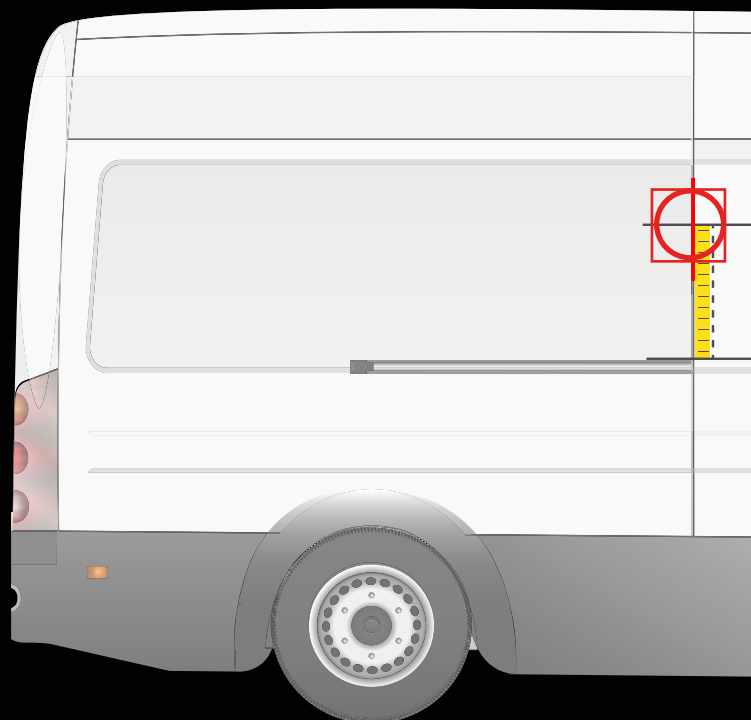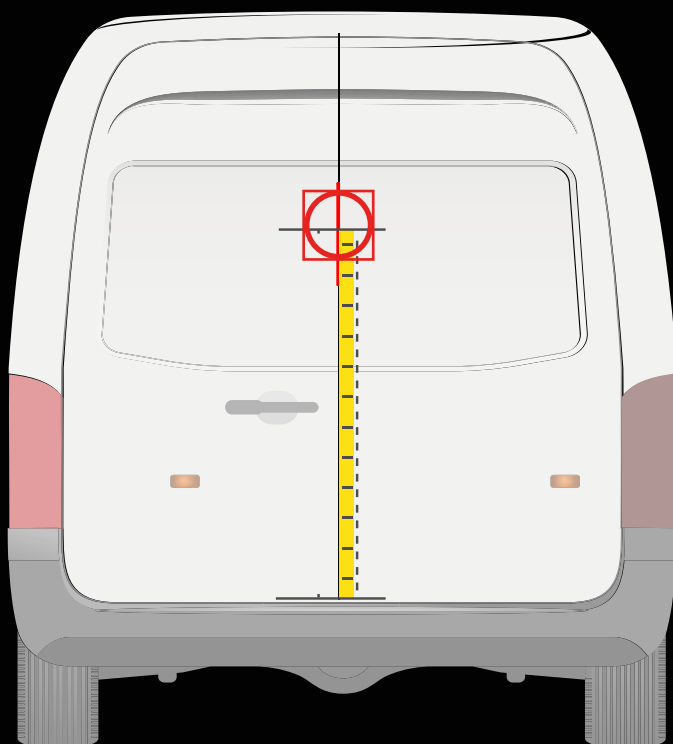

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



15 cm

FORD CONNECT > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

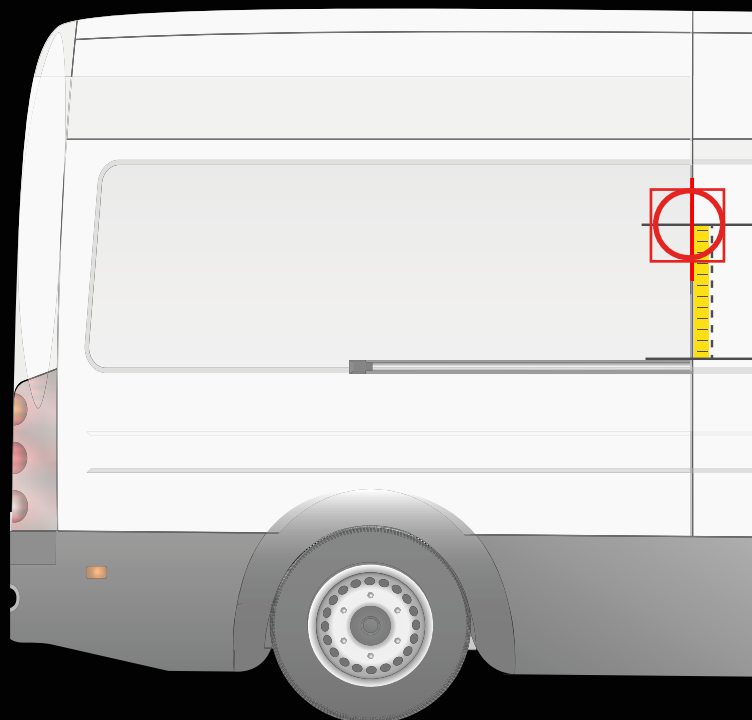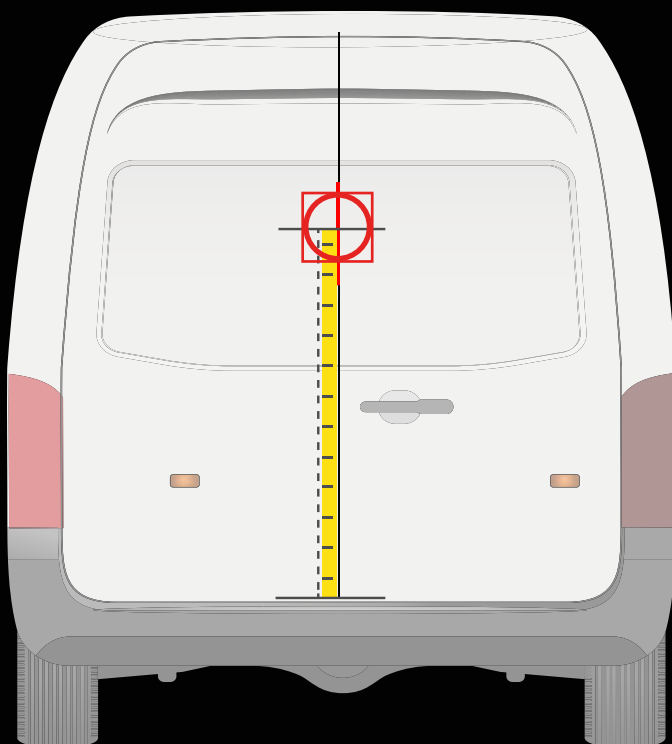

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



27 cm

FORD CUSTOM > 2012



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

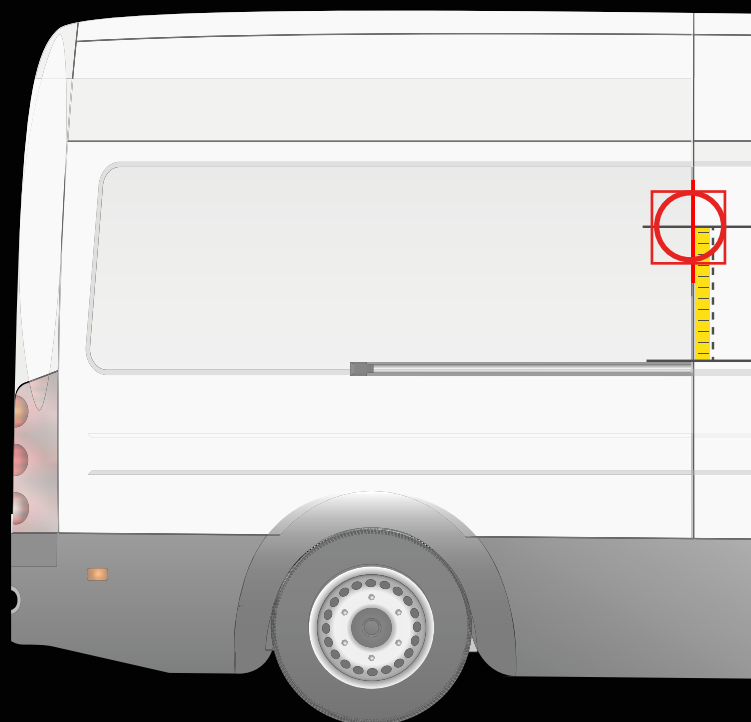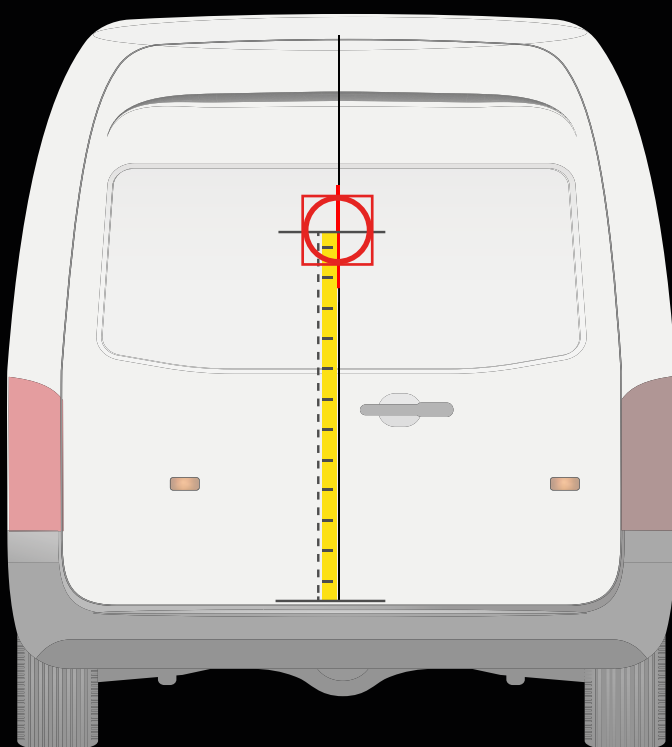

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



40 cm

FORD TRANSIT > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

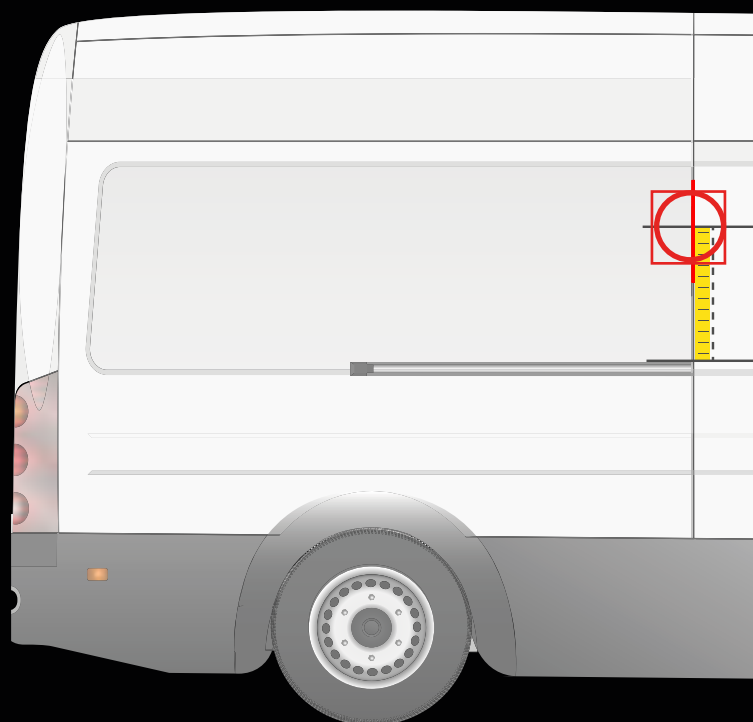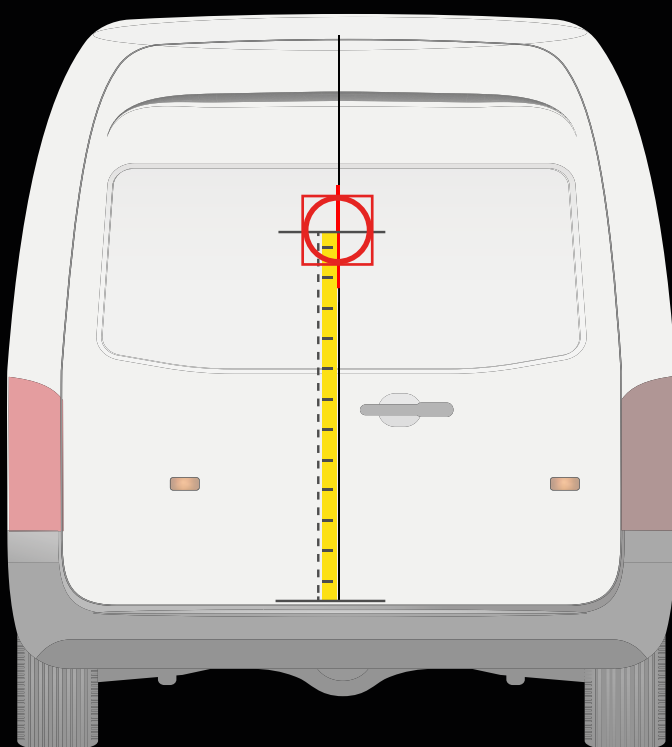

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





HYUNDAI H350
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

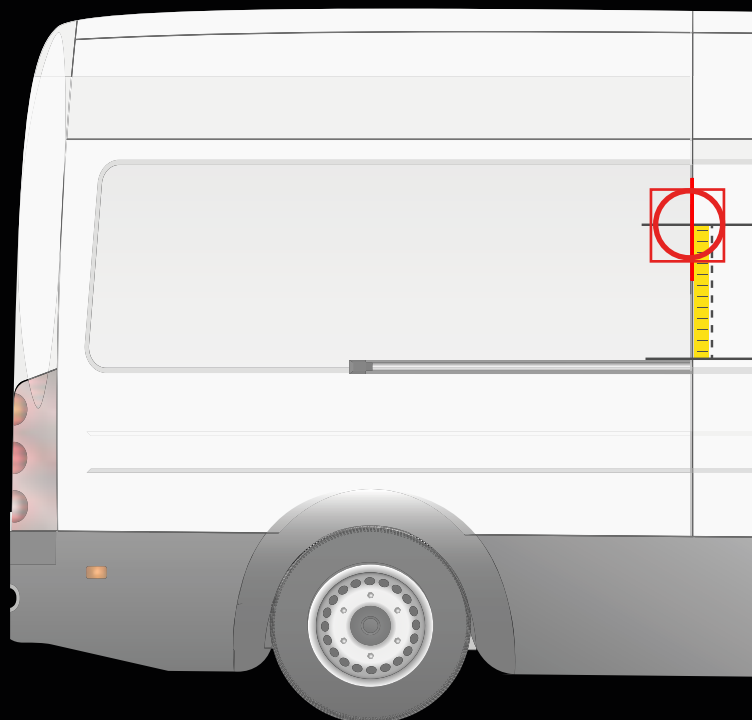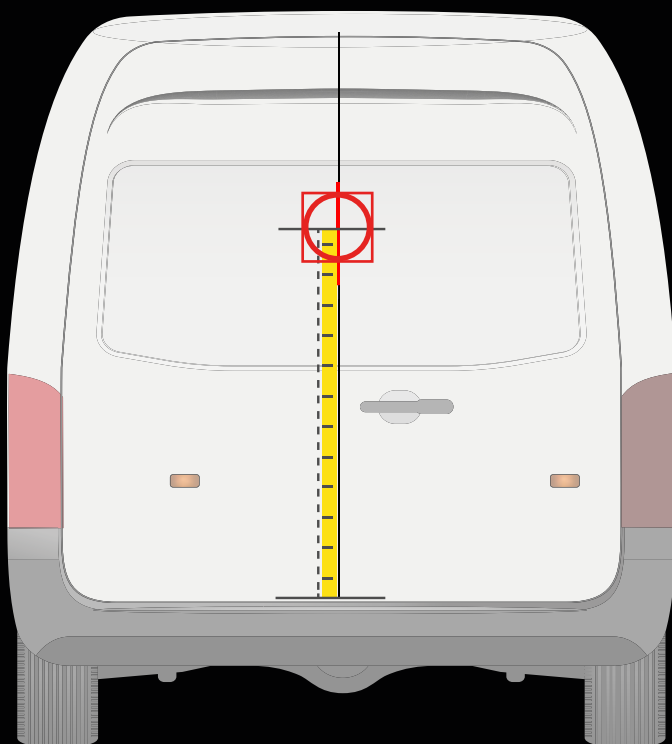

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

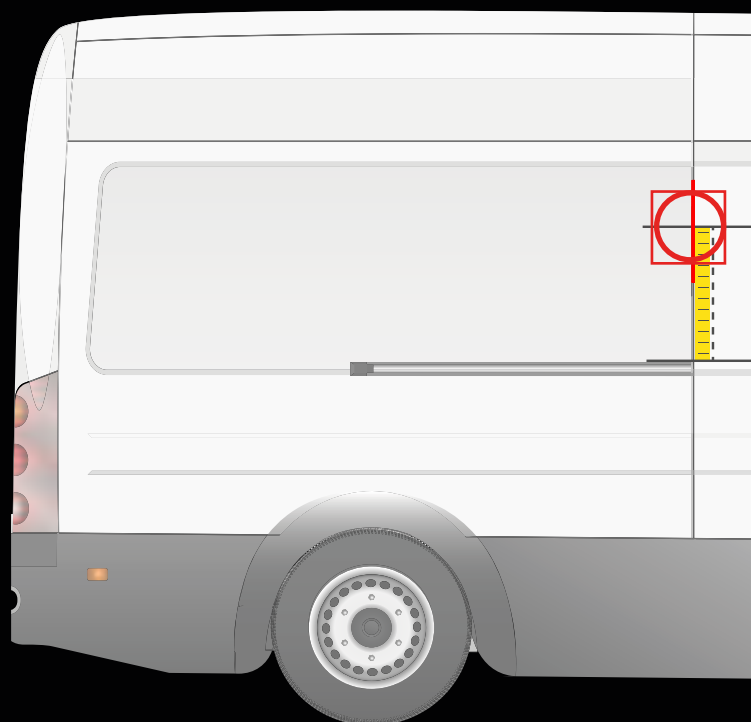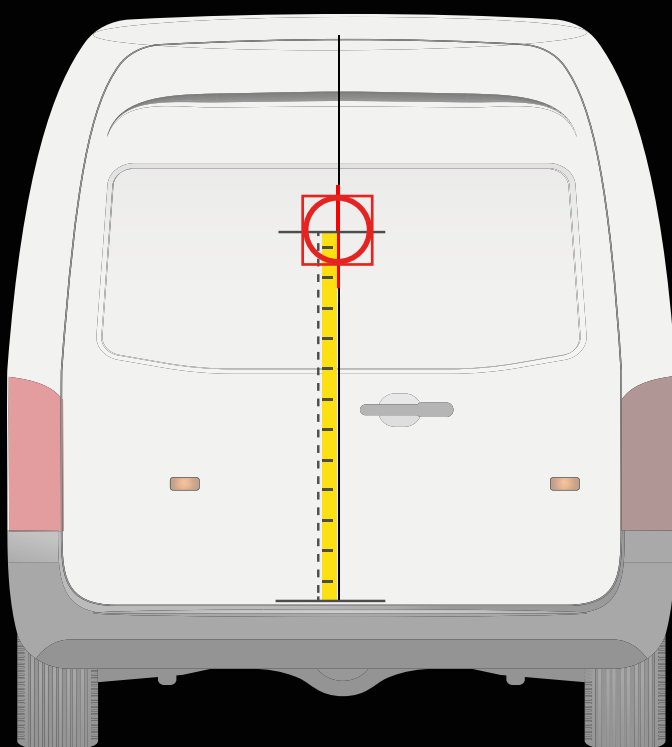

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**MAN TGE
> 2017**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

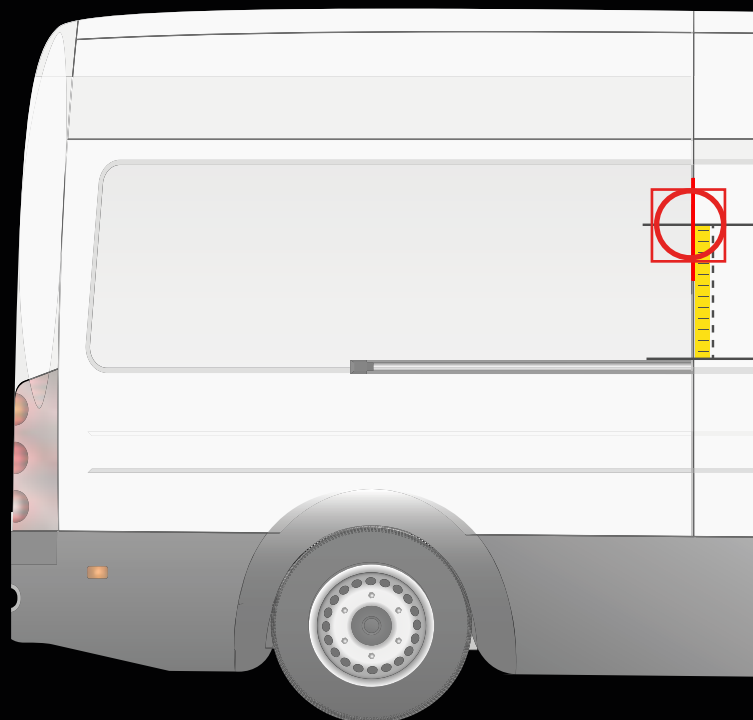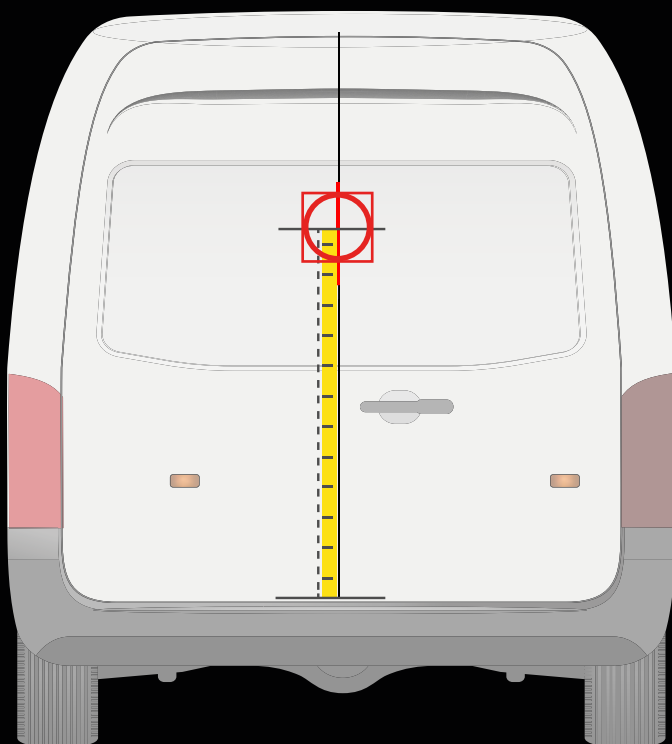

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm



**MAXUS EDELIVER 3
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

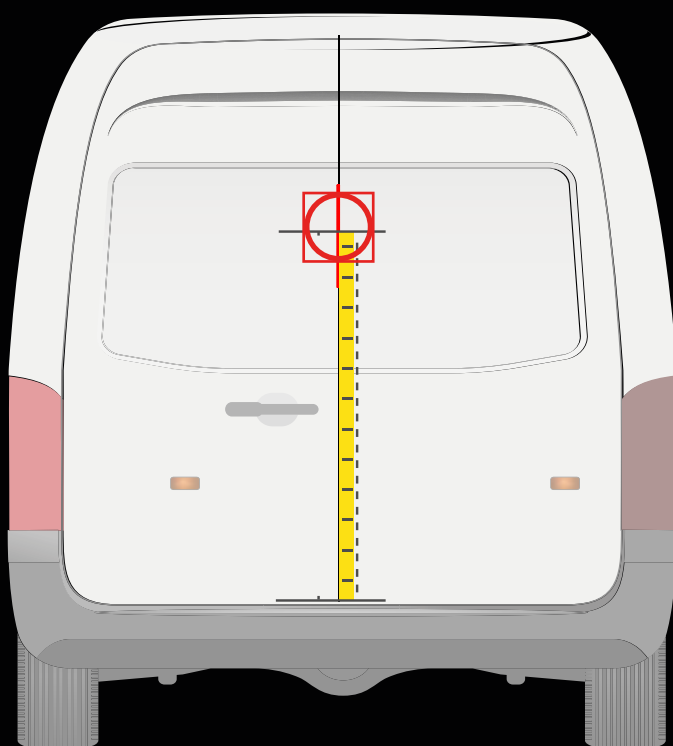


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

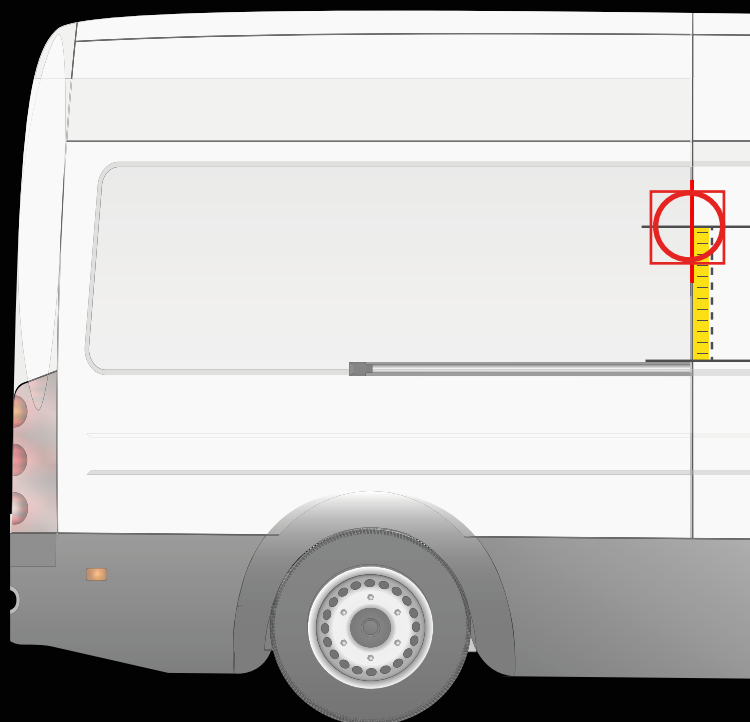

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


27 cm



**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

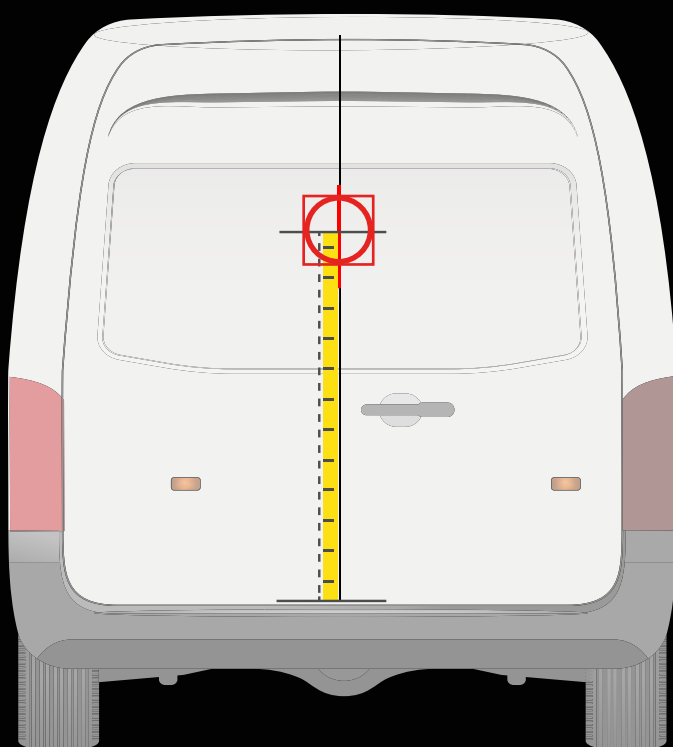


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

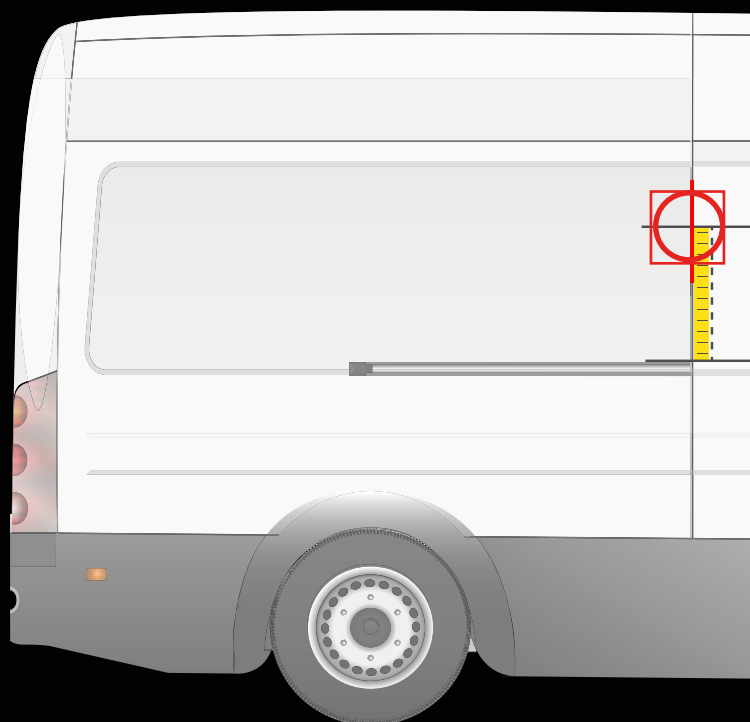

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

18 cm




Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
<= 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

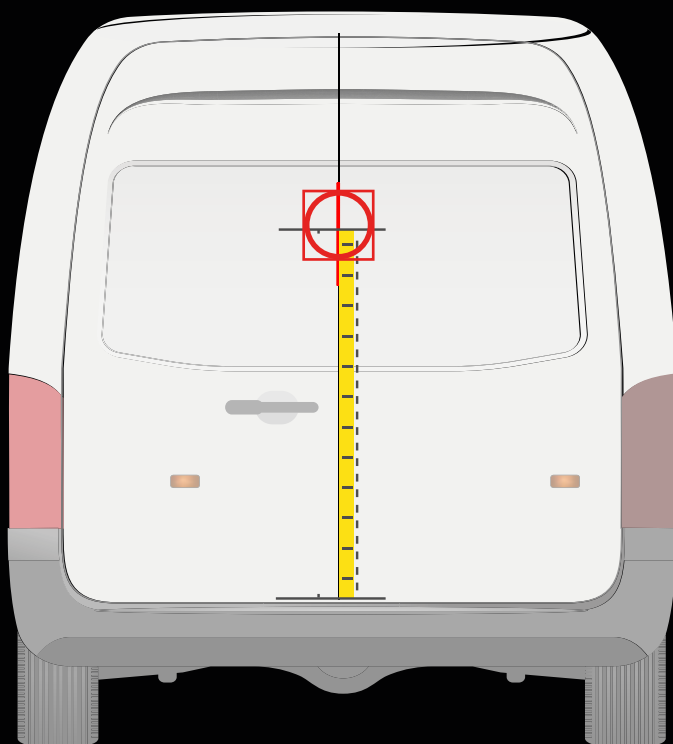


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

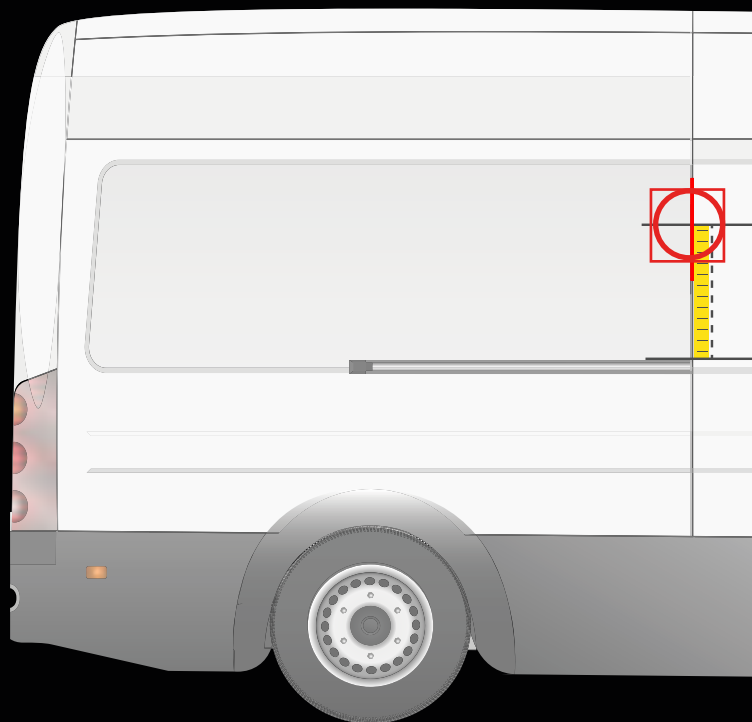

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.




Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

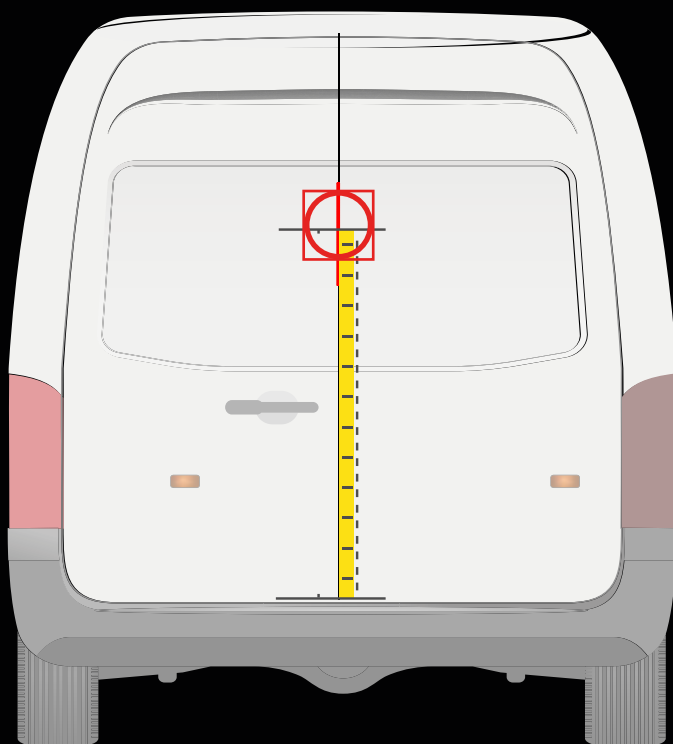


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

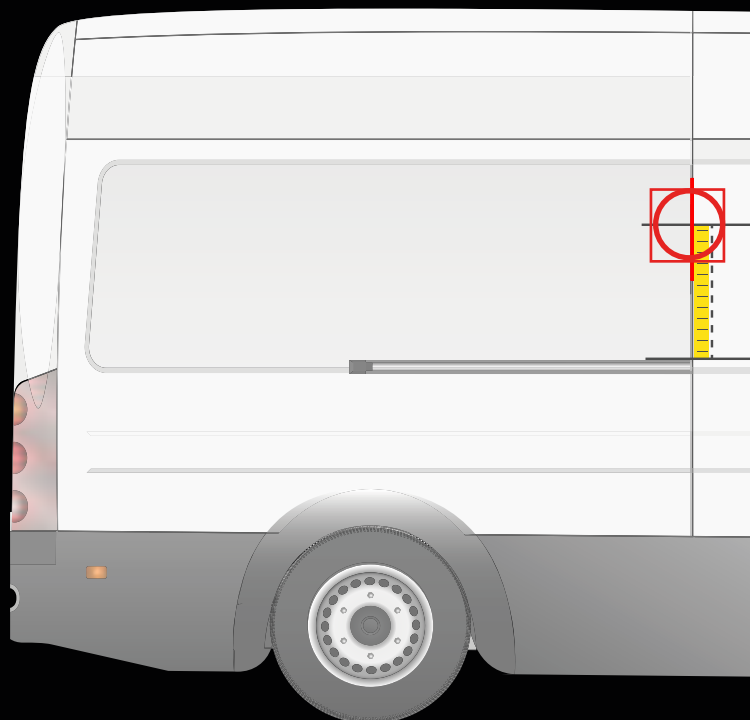

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm




Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

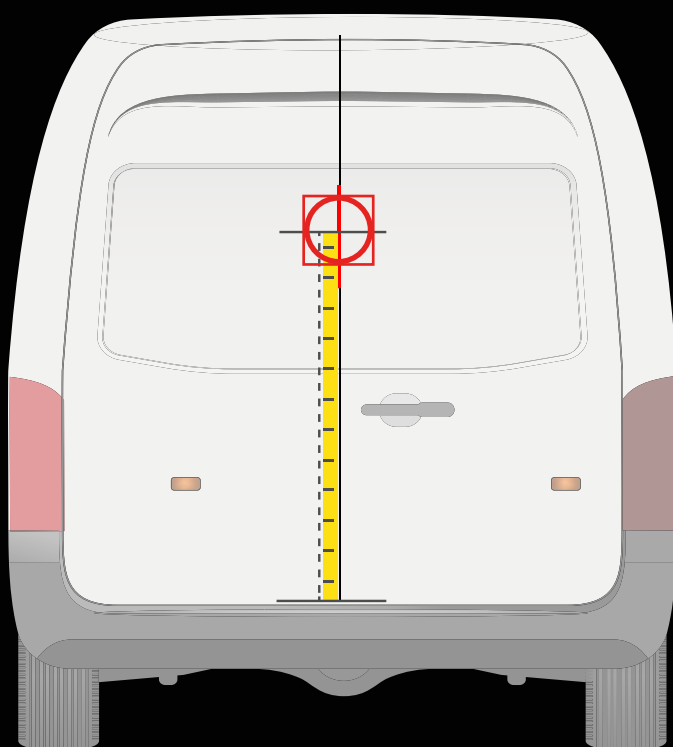


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

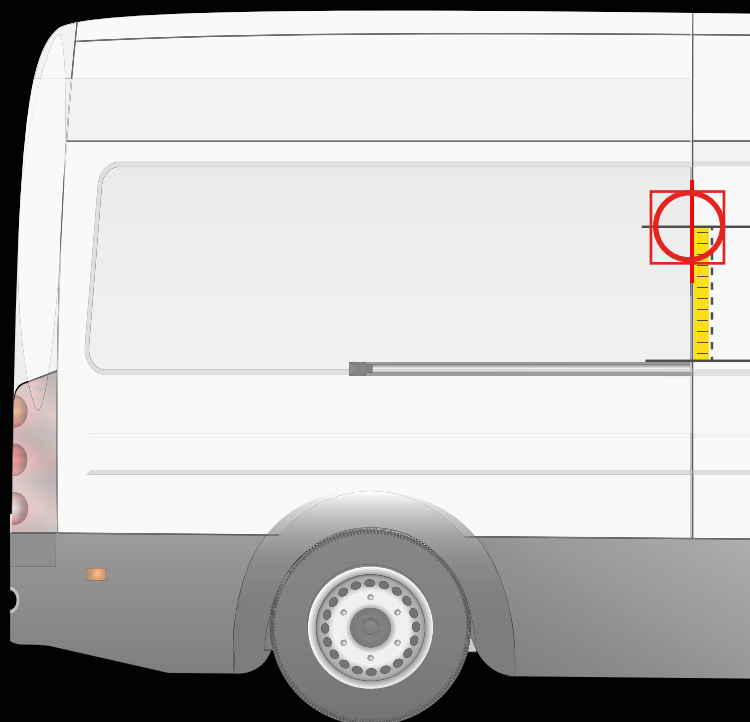

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

35 cm




Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

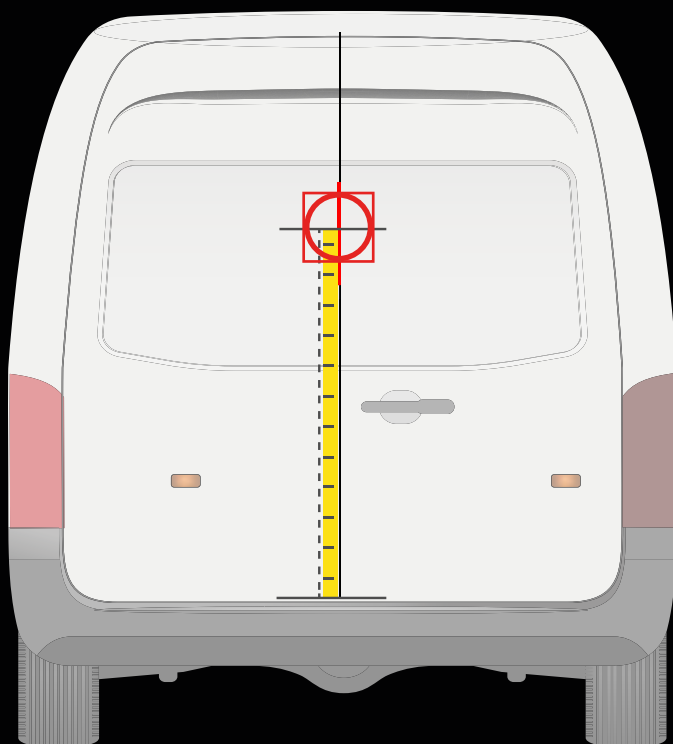


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

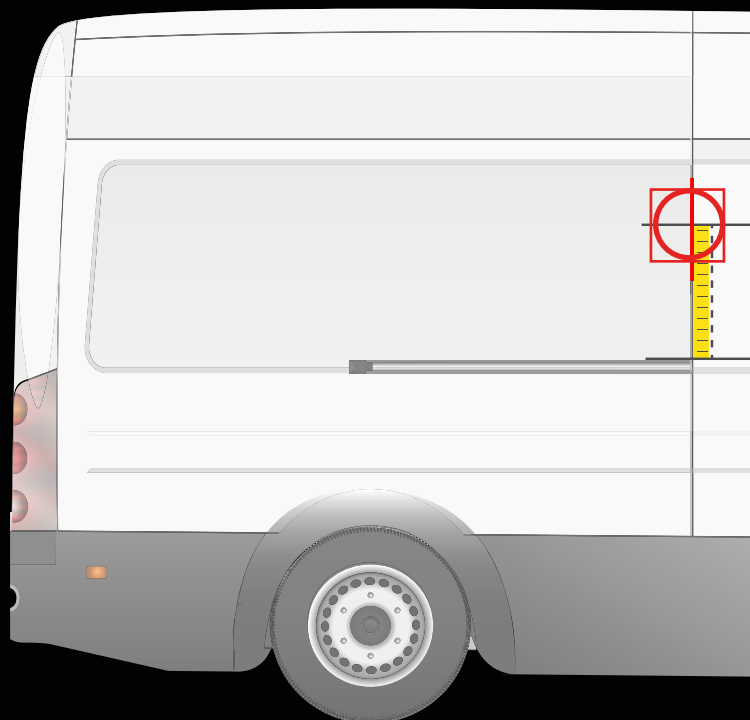

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

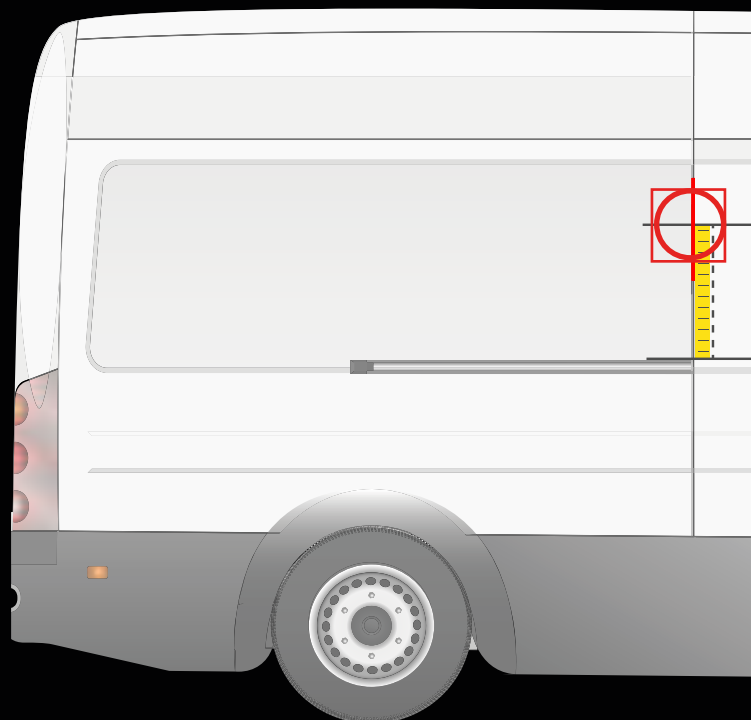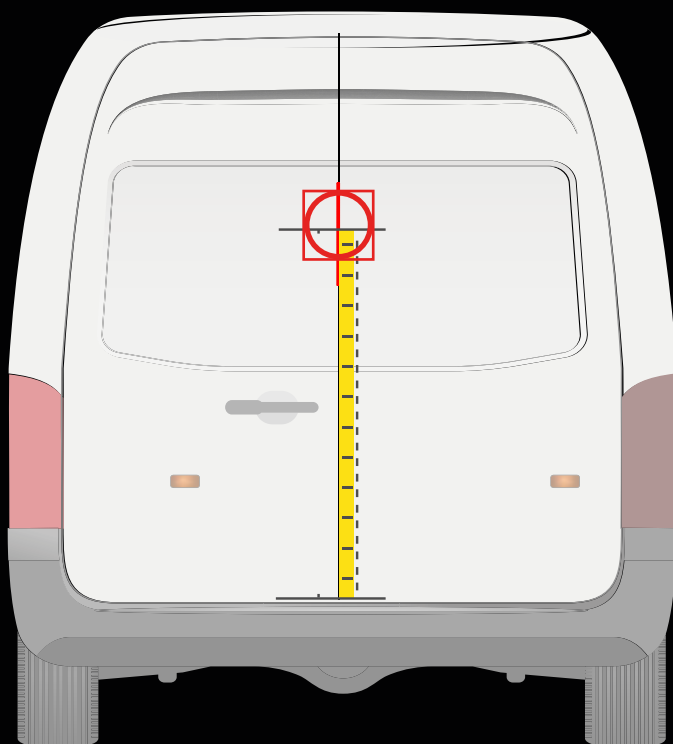

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

49 cm





NISSAN NV 250
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

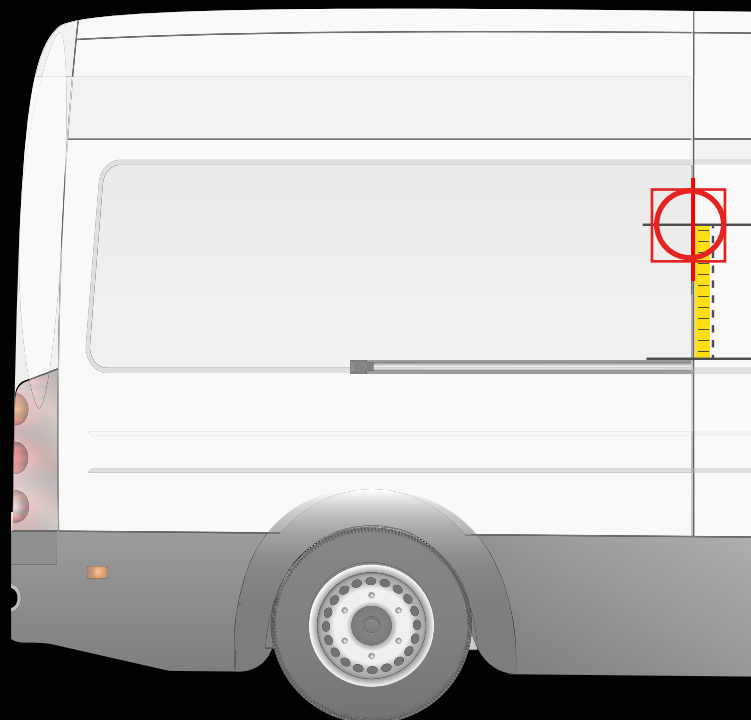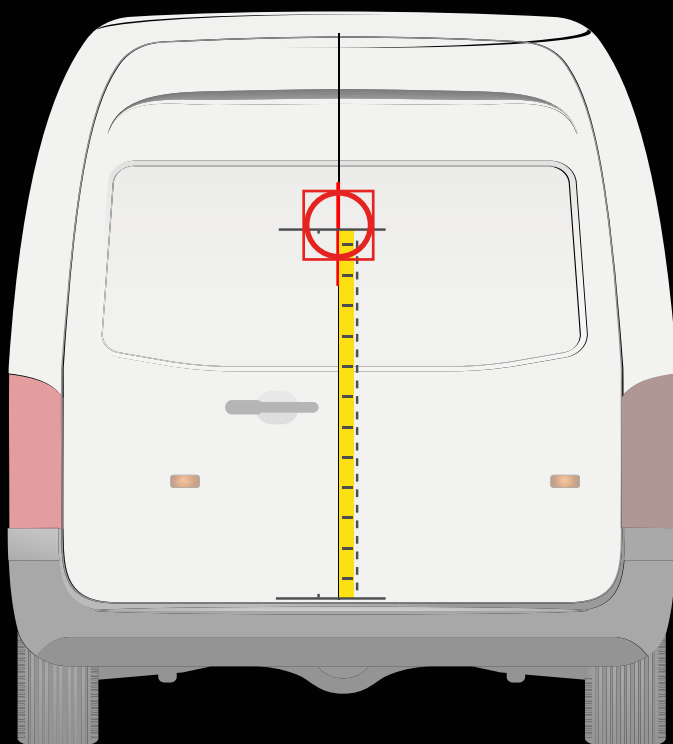

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm


*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.



**NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

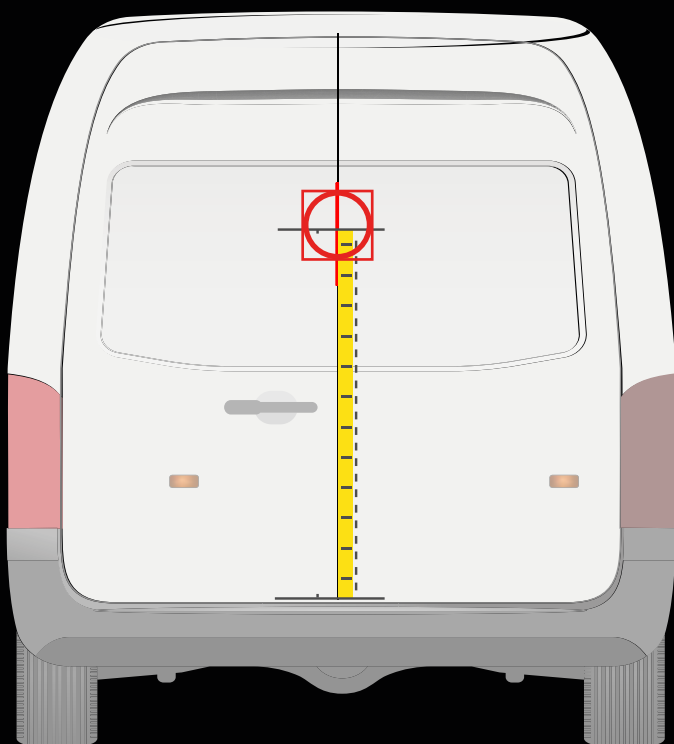


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

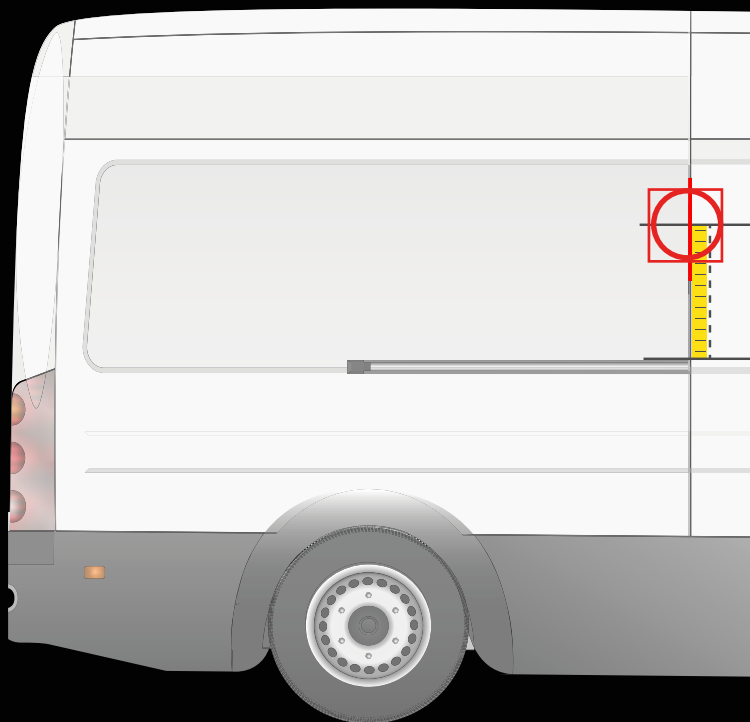

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm





NISSAN PRIMASTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

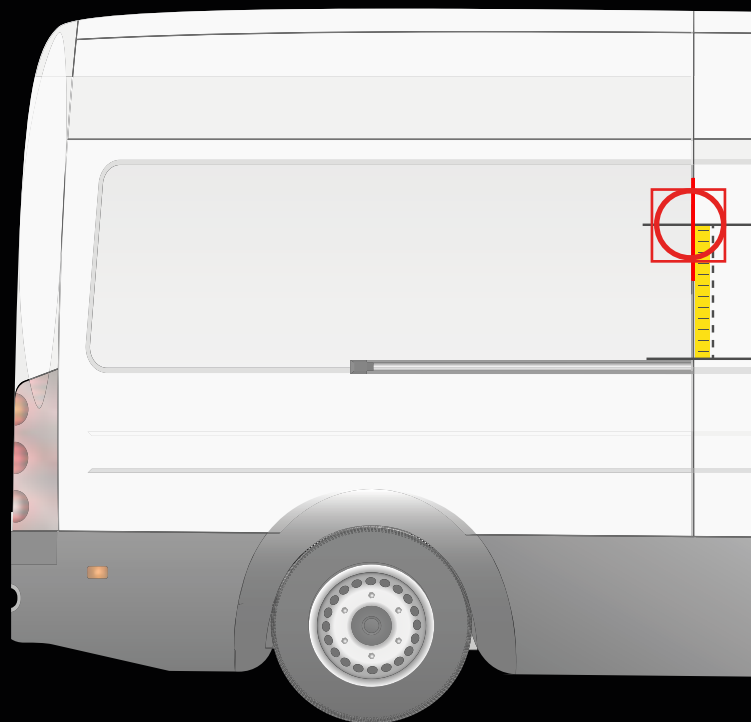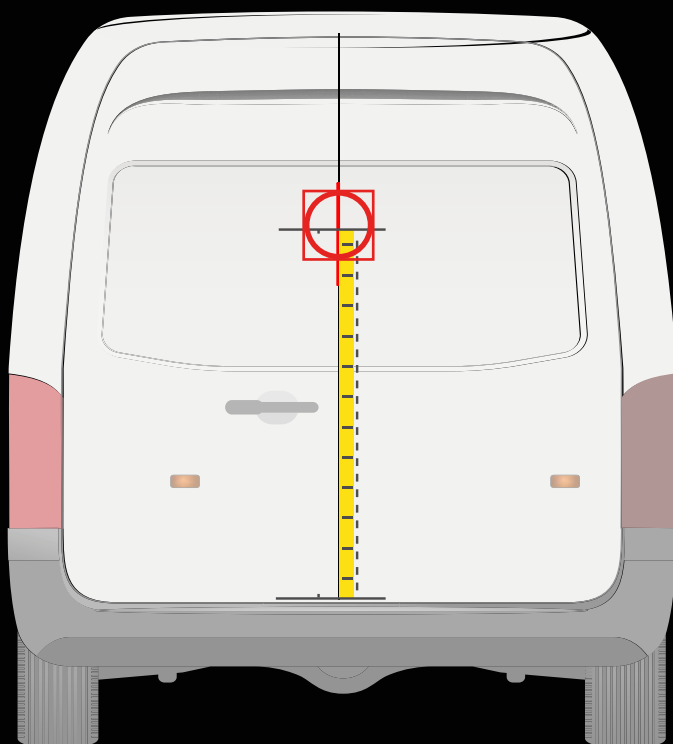

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





NISSAN INTERSTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

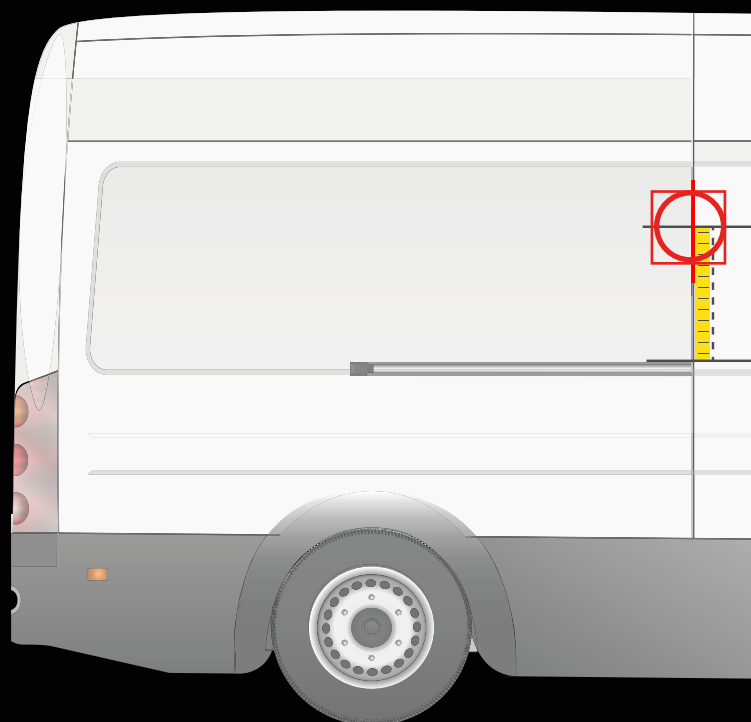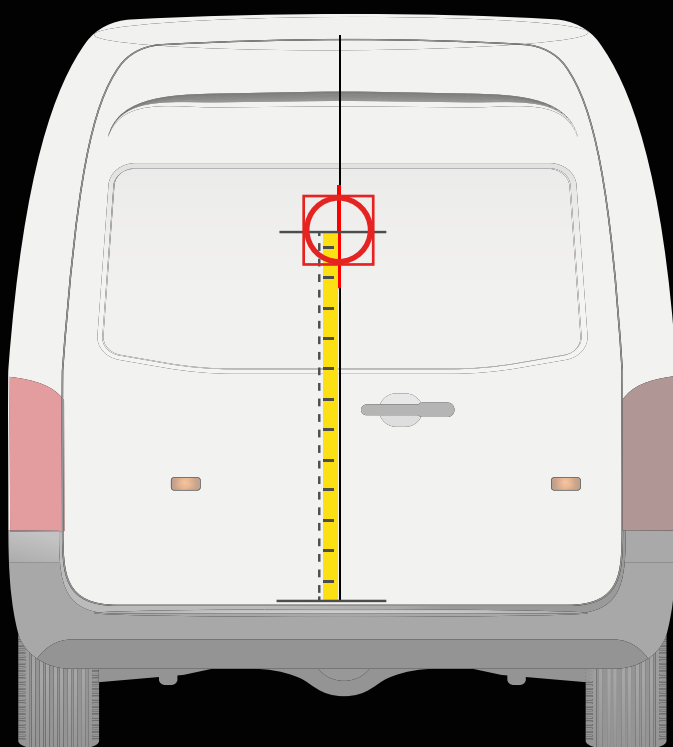

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


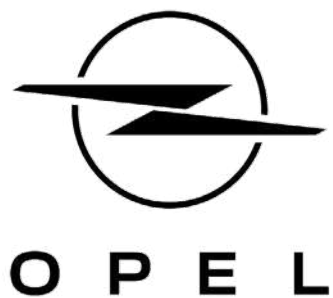


OPEL COMBO
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

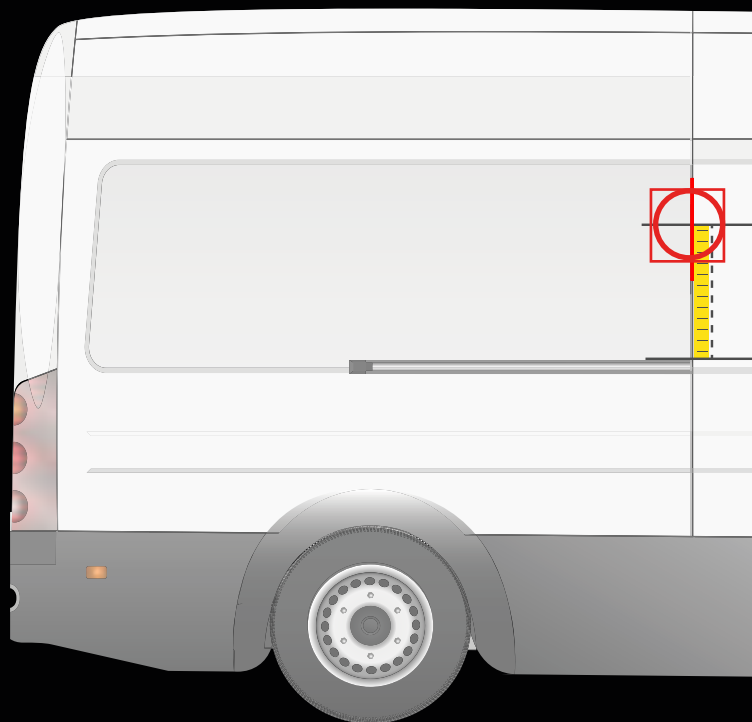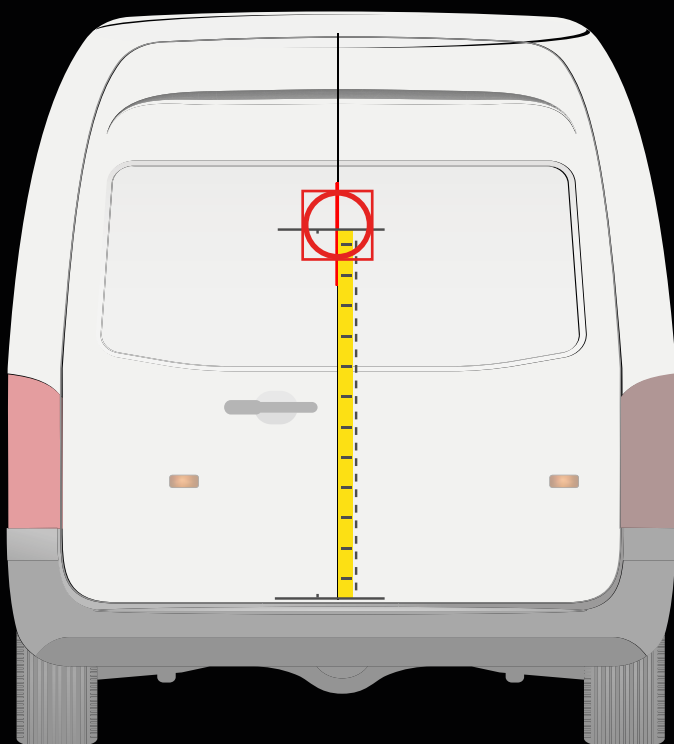

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


25 cm

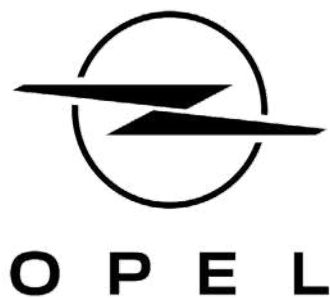

**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

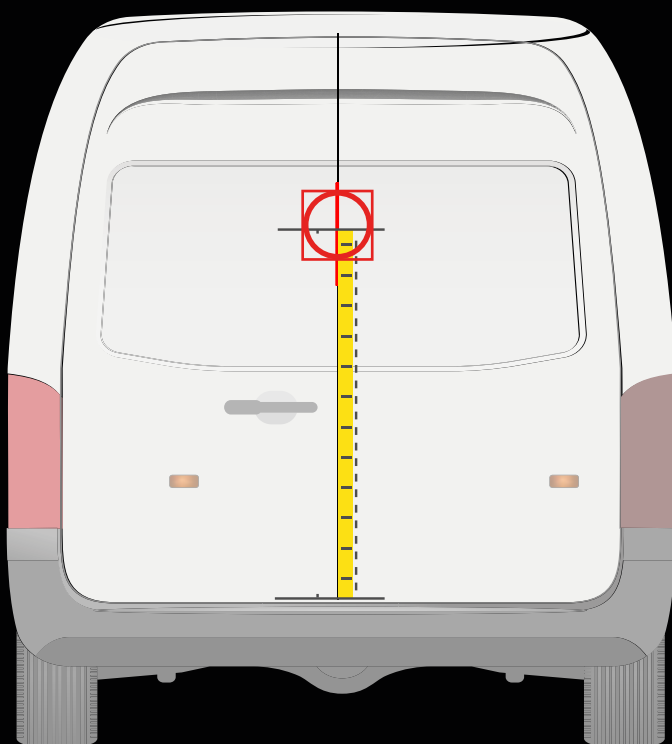


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

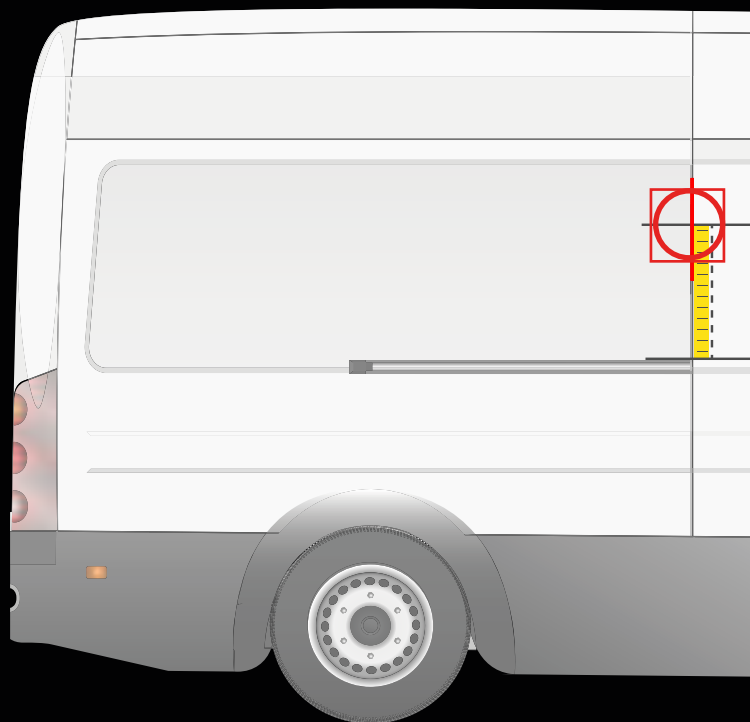

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


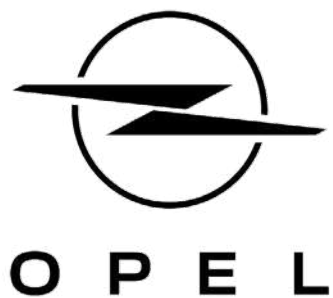


OPEL VIVARO C
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

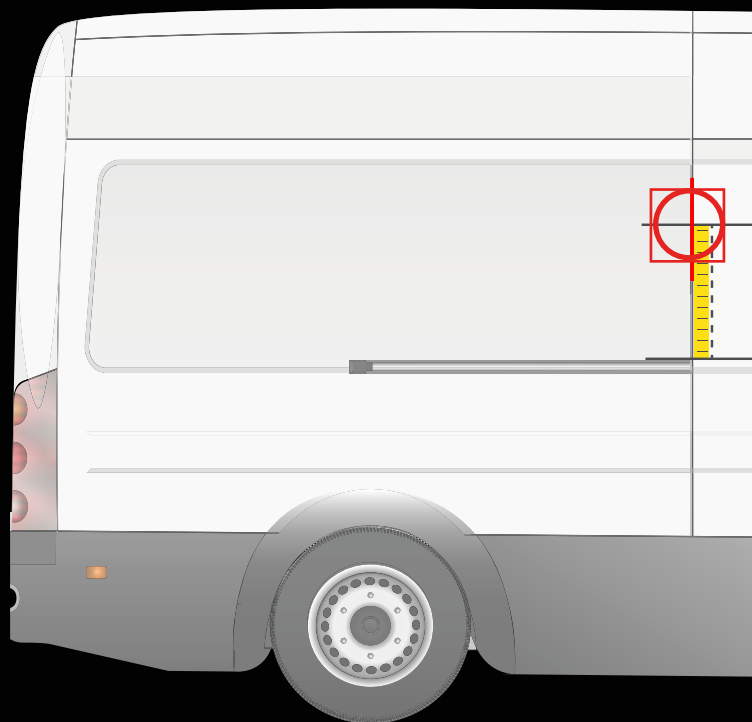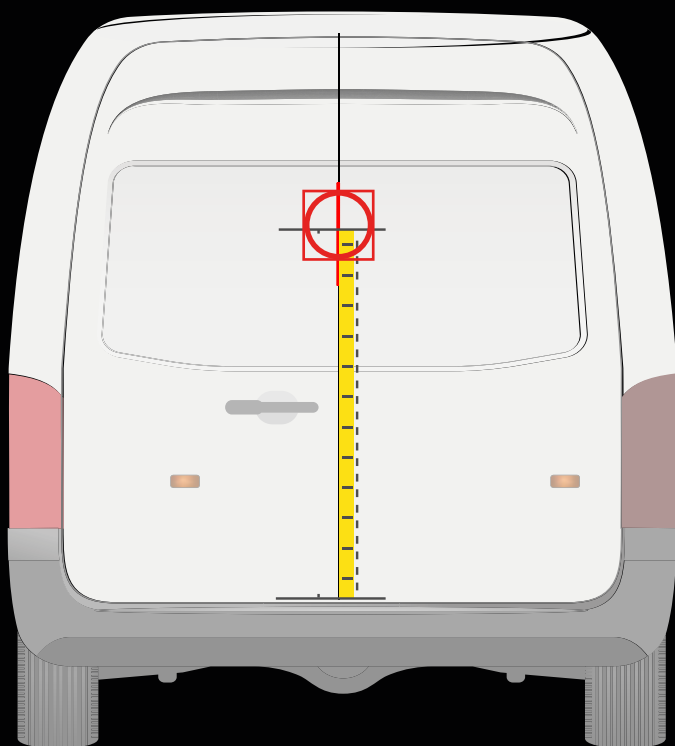

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


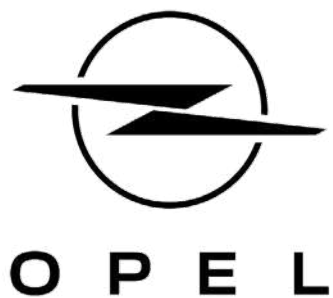


OPEL MOVANO
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

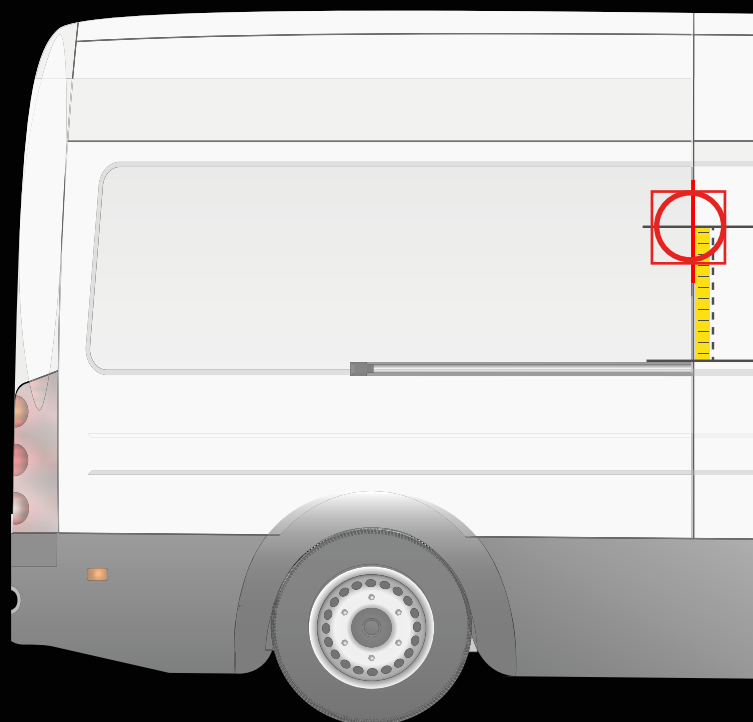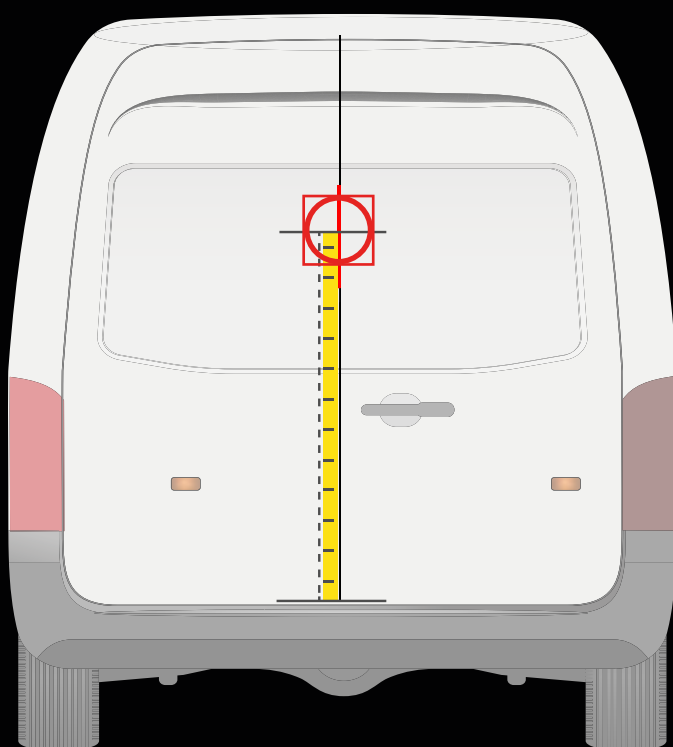

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

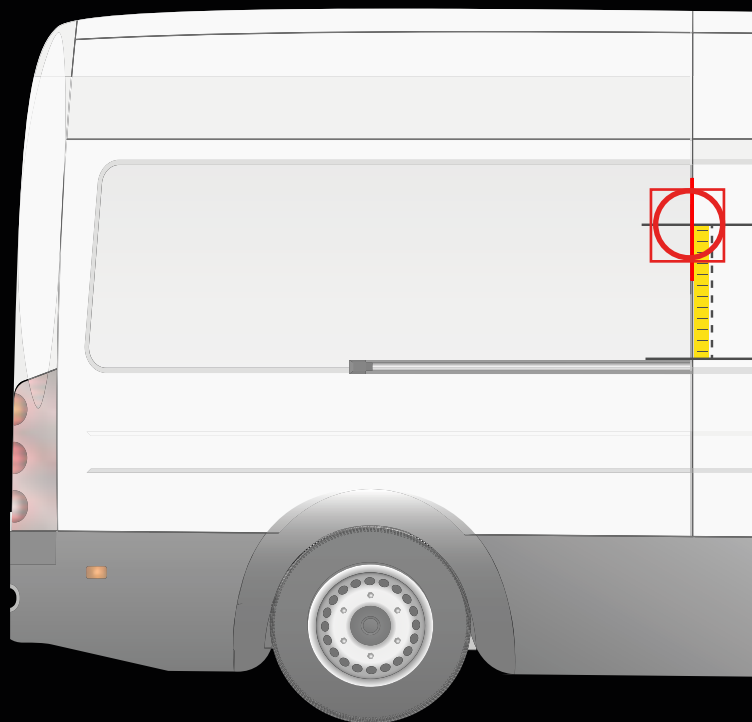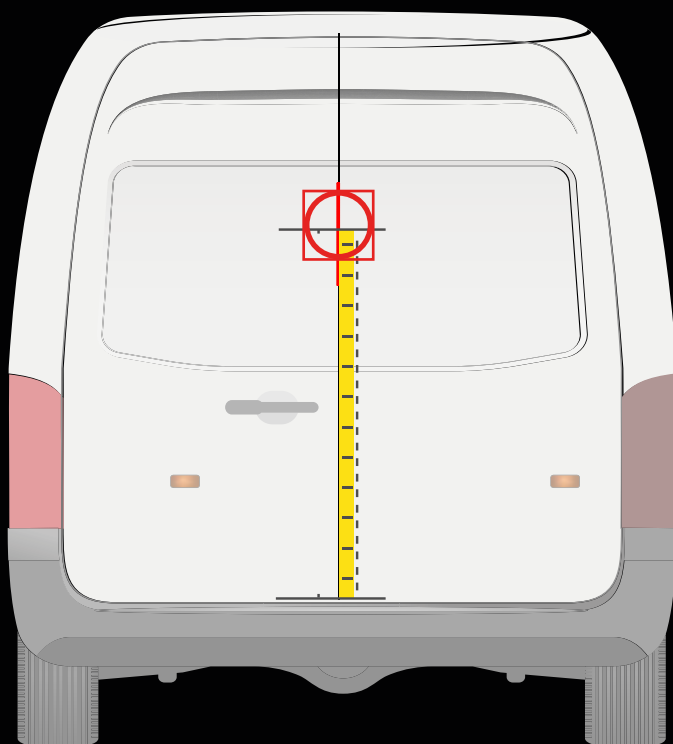

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**PEUGEOT PARTNER
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

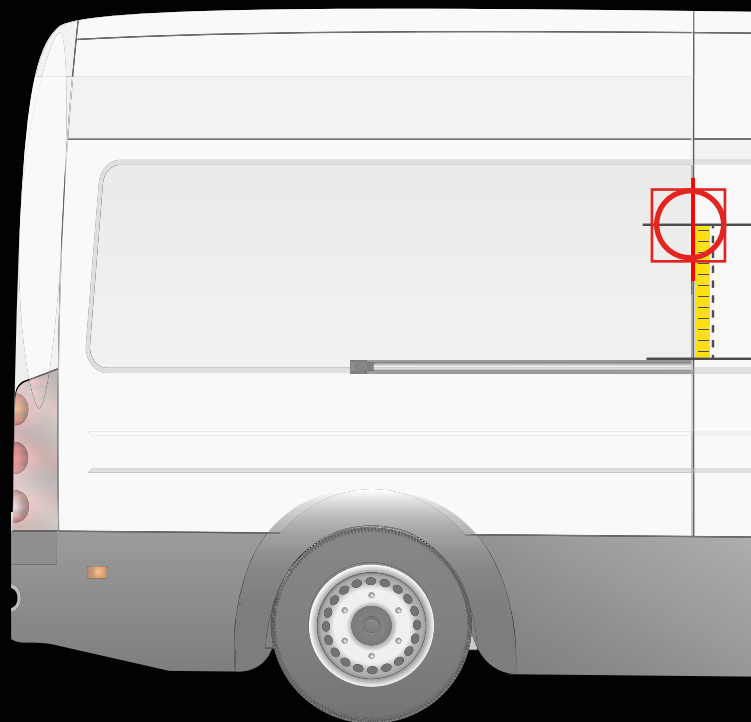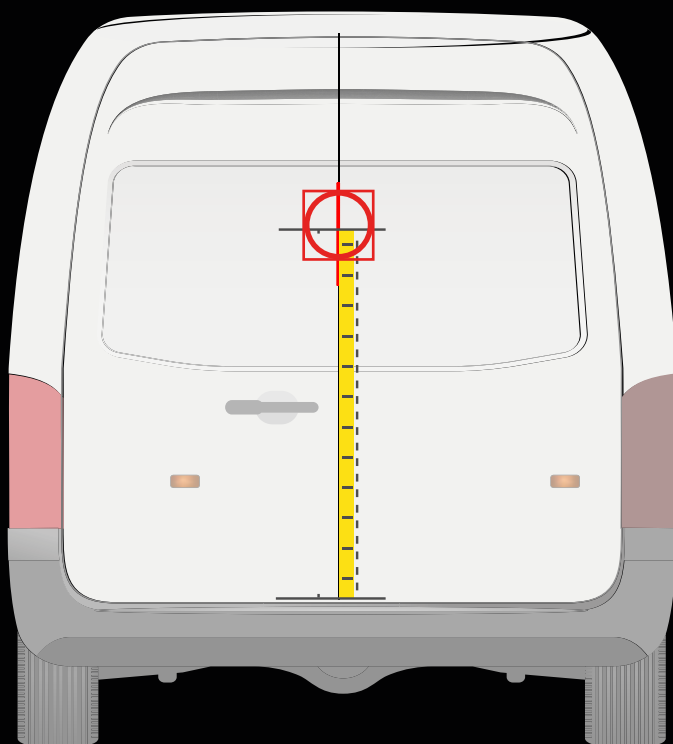

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm





**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

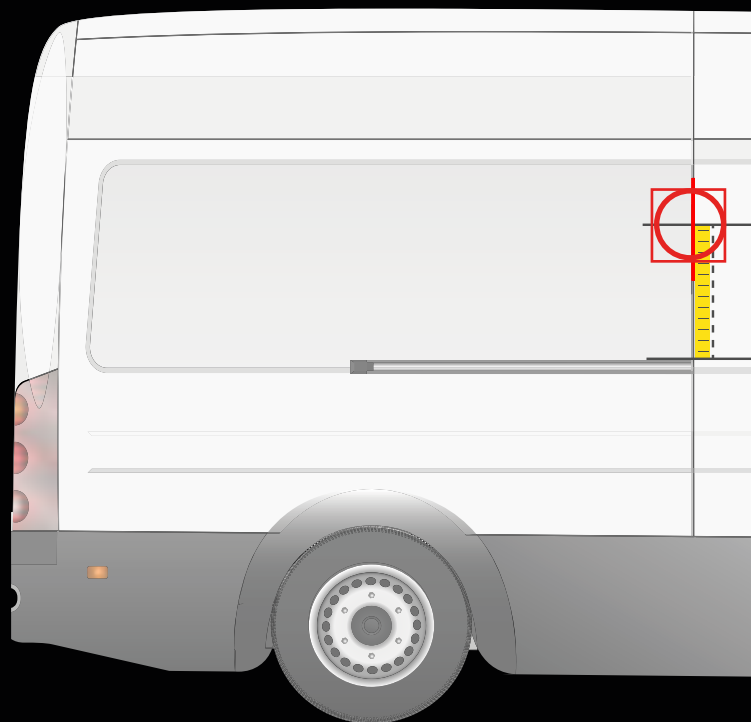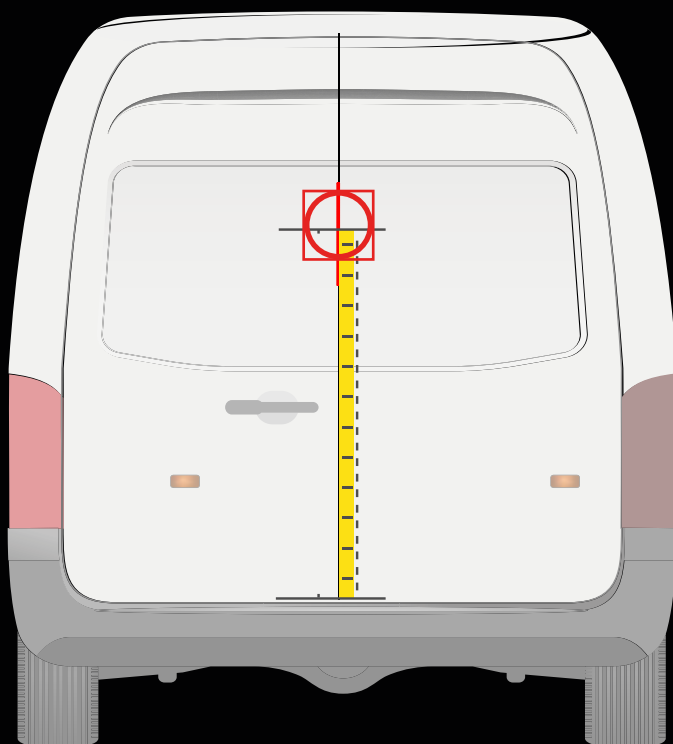

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





**PEUGEOT BOXER
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

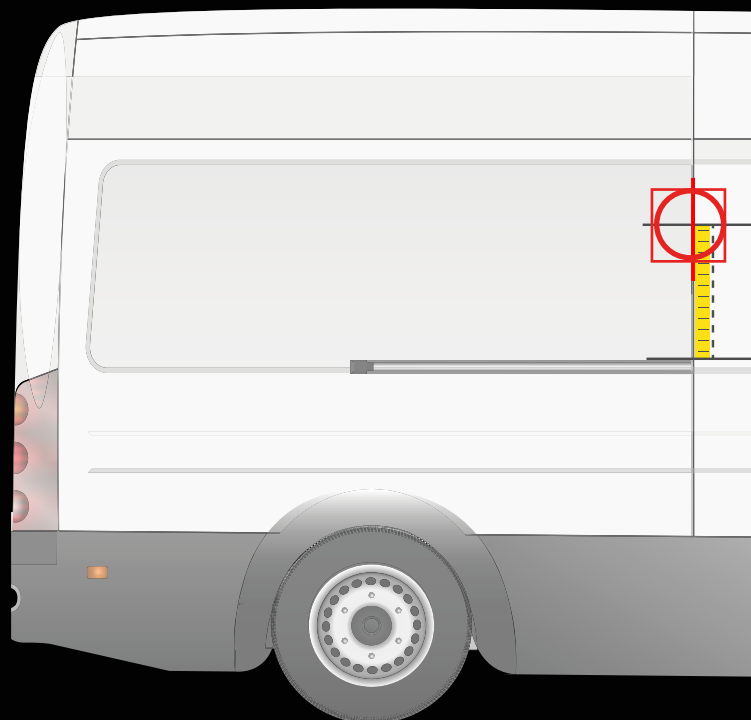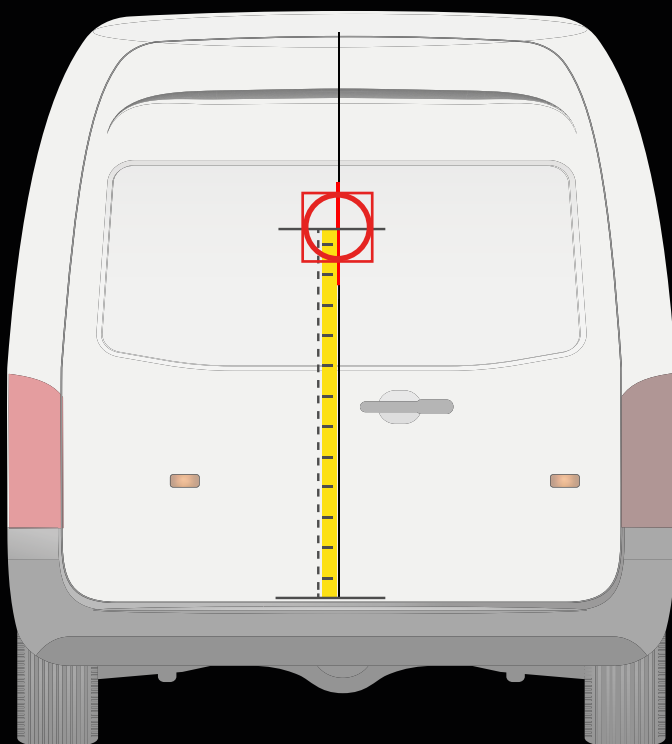

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


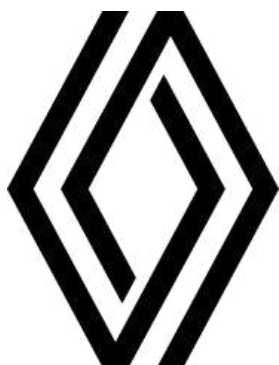


**RENAULT KANGOO
2008 - 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

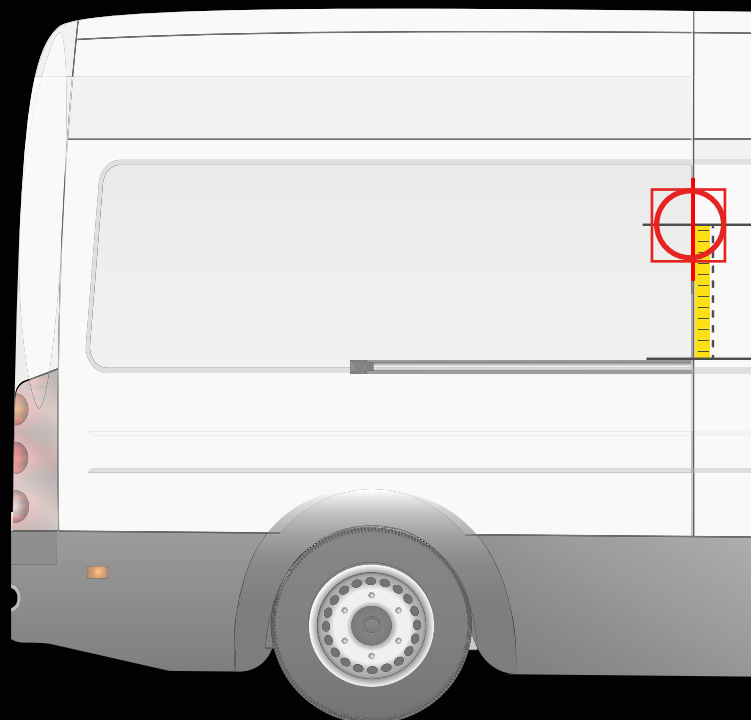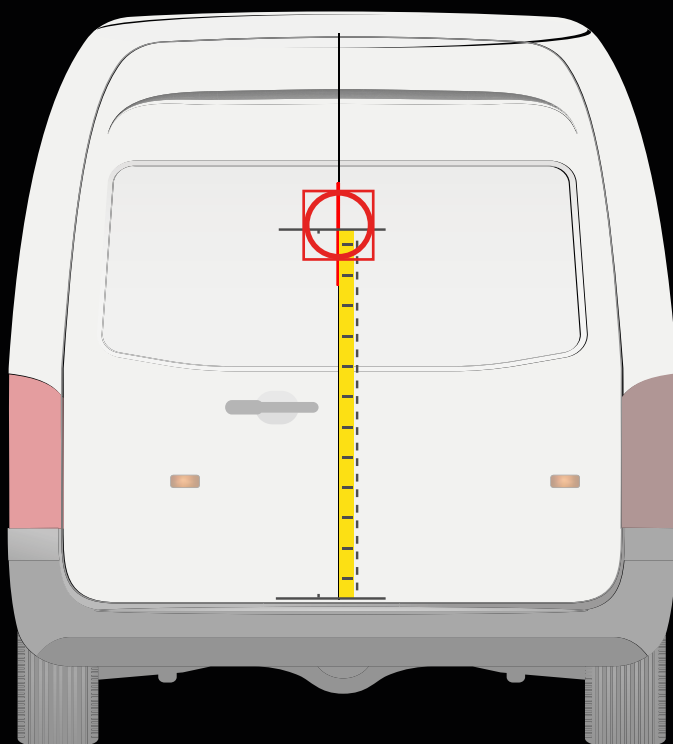

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


72 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.


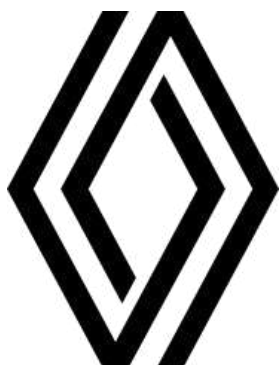


RENAULT KANGOO VAN > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

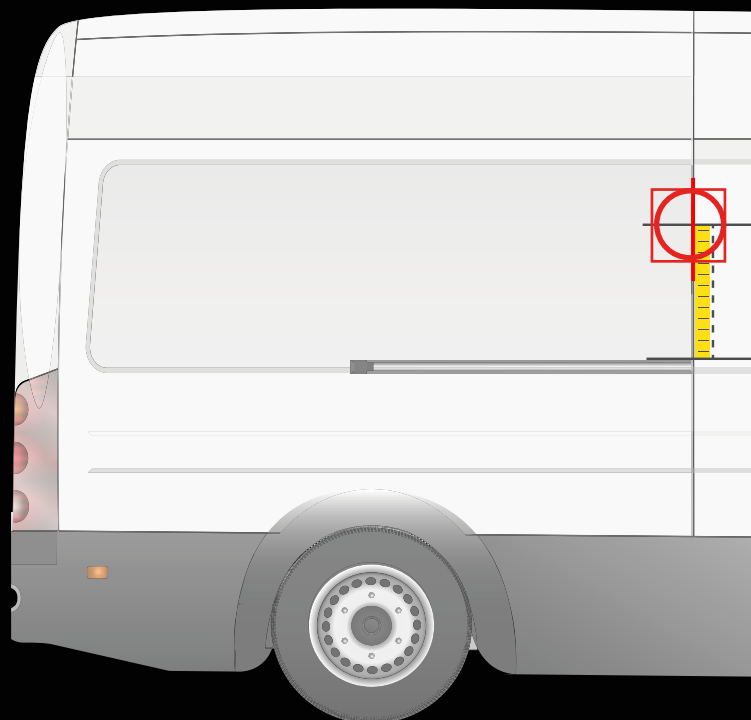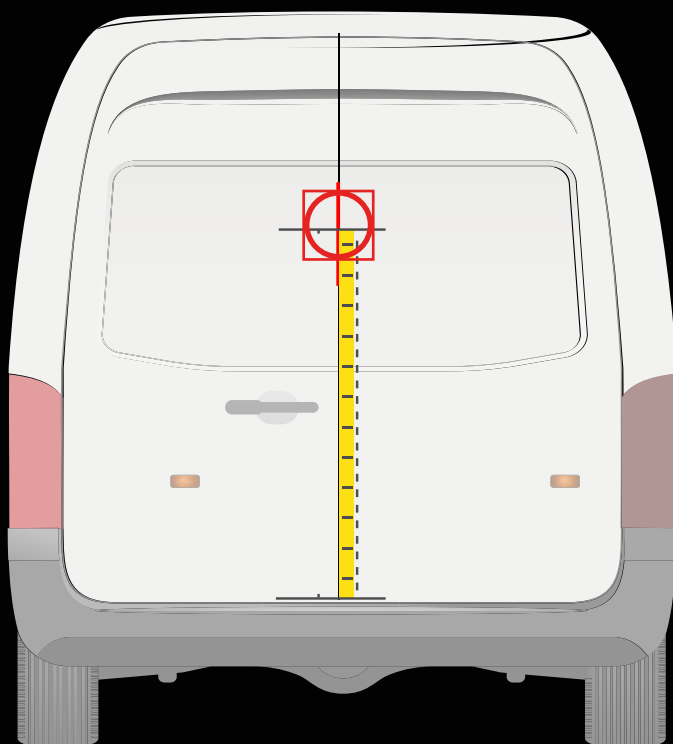

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


24 cm

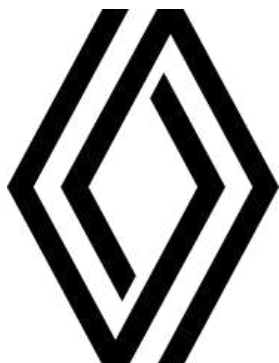

RENAULT EXPRESS VAN > 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

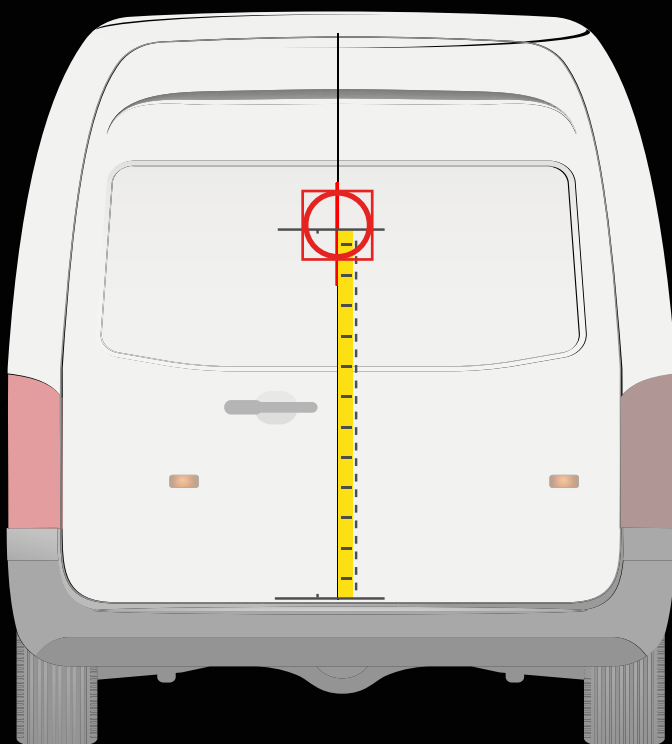


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

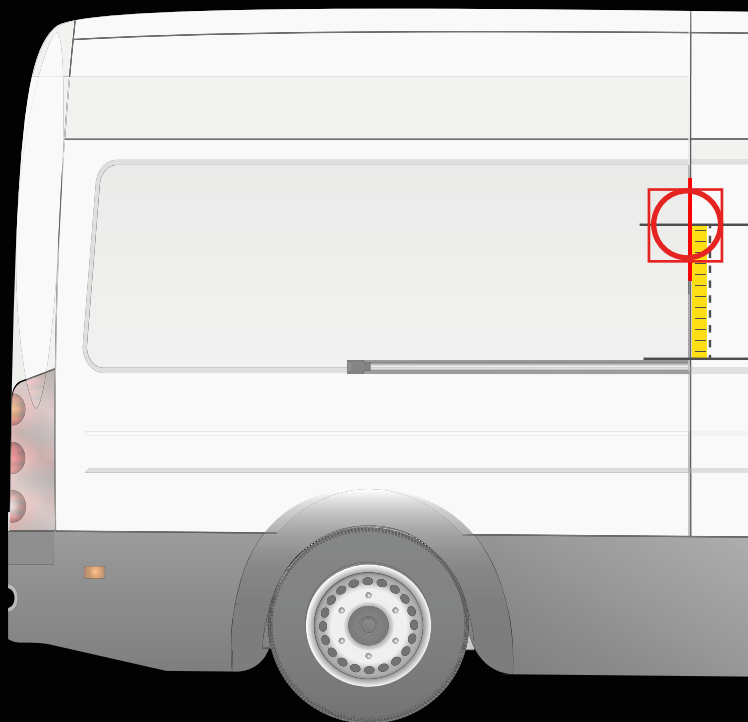

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


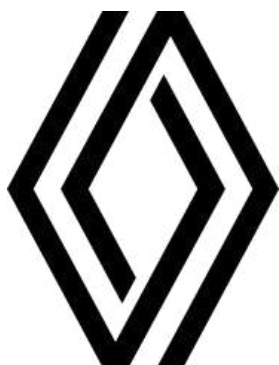


**RENAULT TRAFIC
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

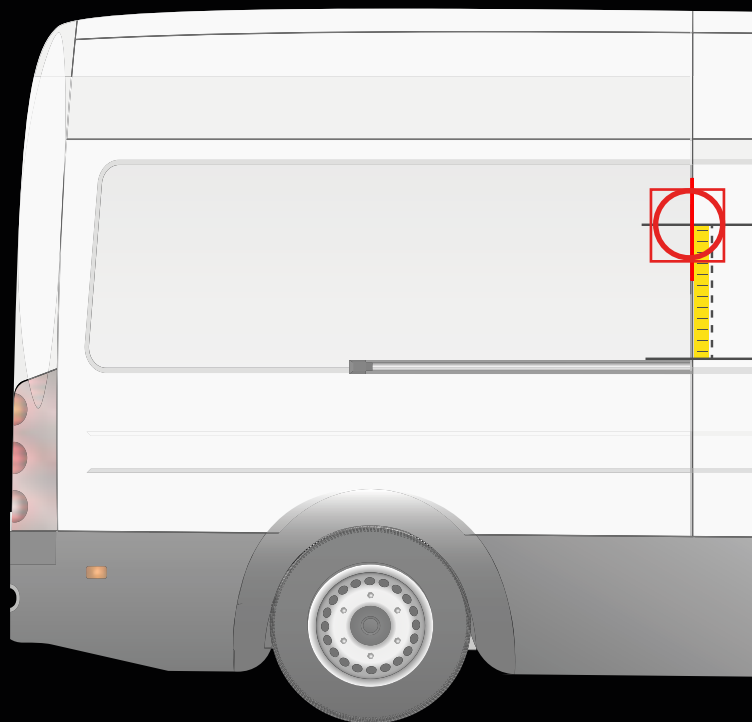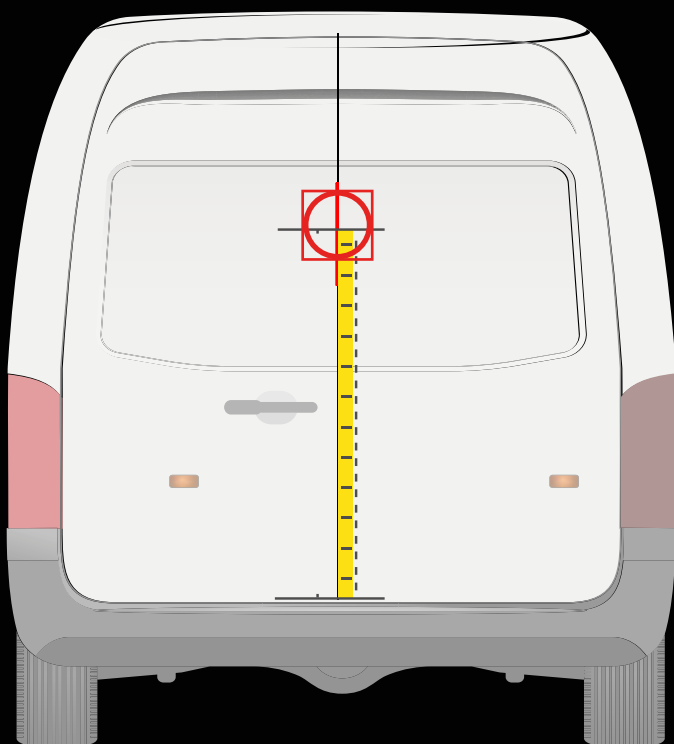

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm

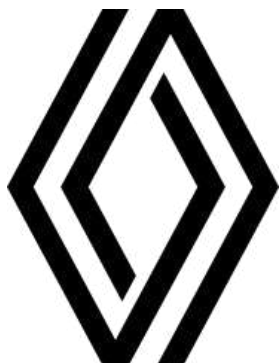

**RENAULT MASTER
> 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

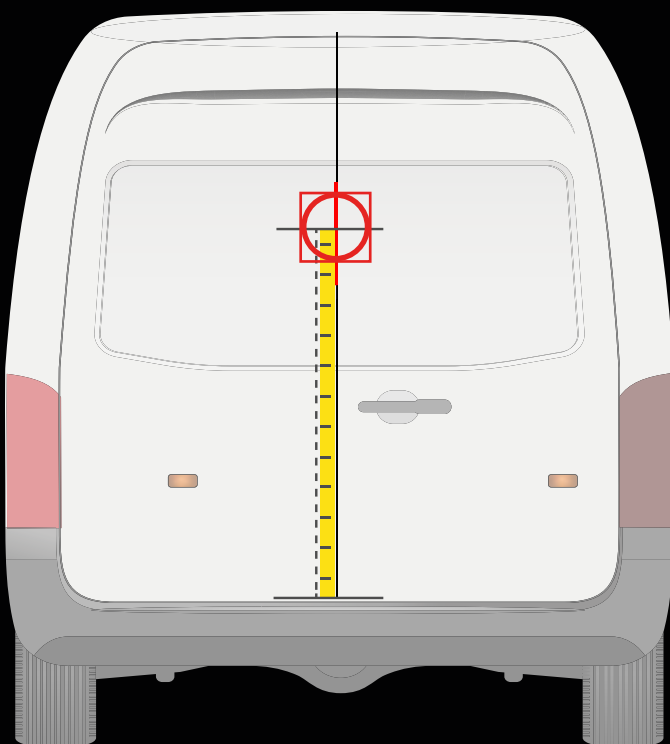


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

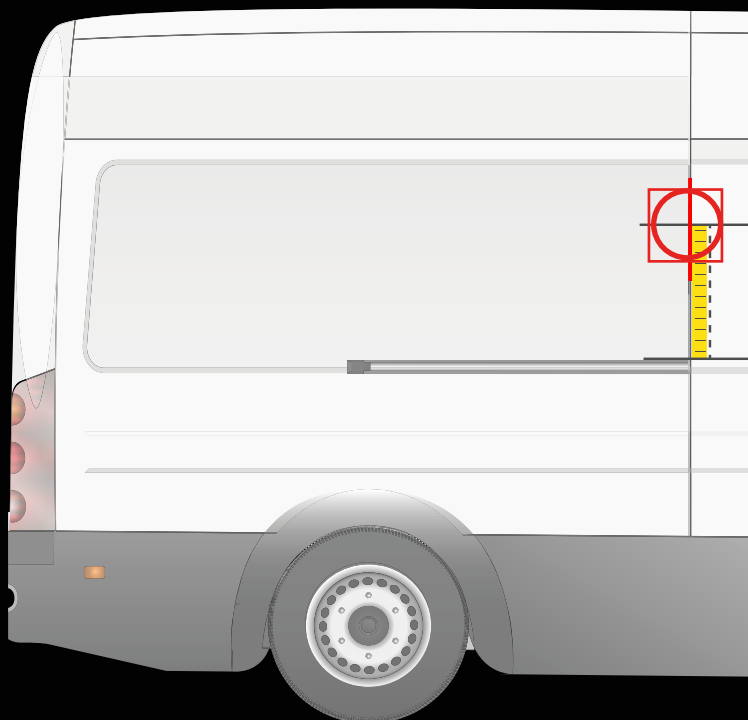

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm



**TOYOTA PROACE CITY
> 2020**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

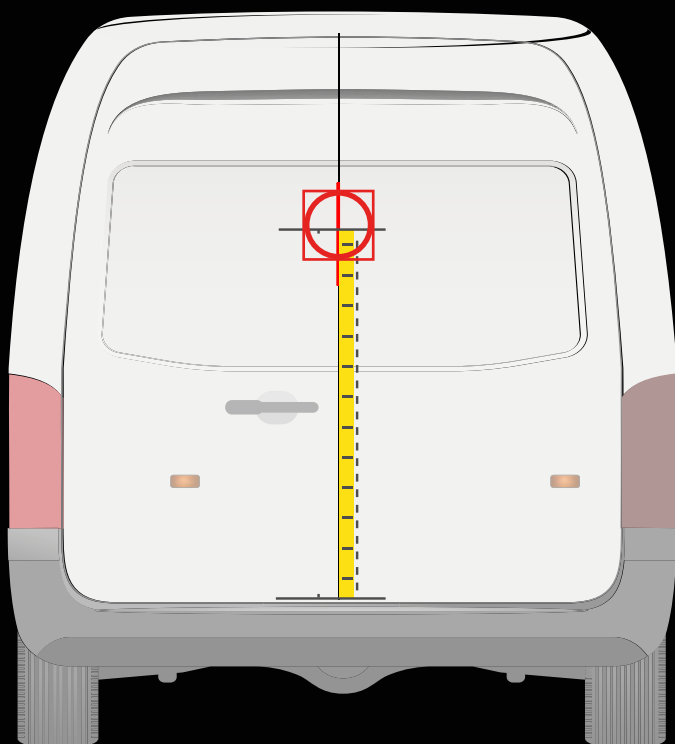


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

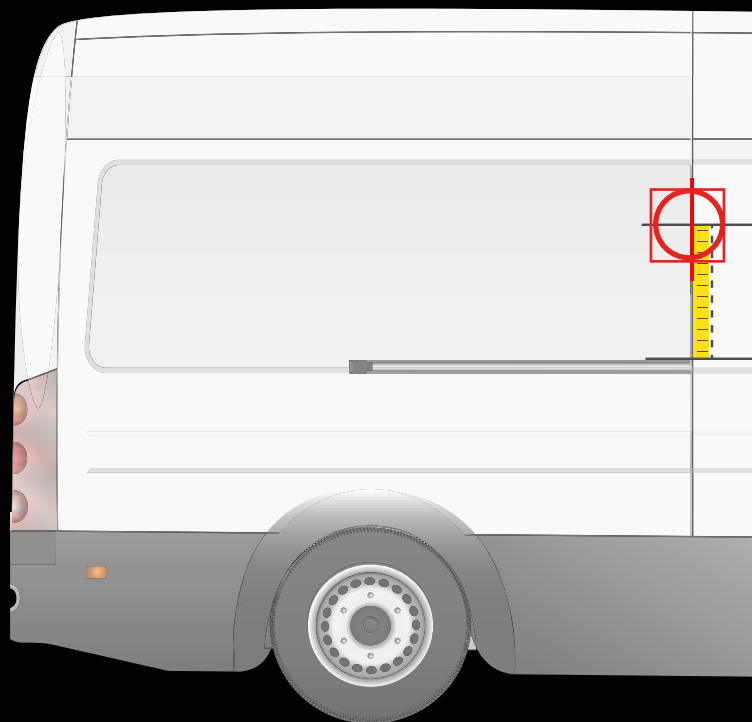

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm





TOYOTA PROACE
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

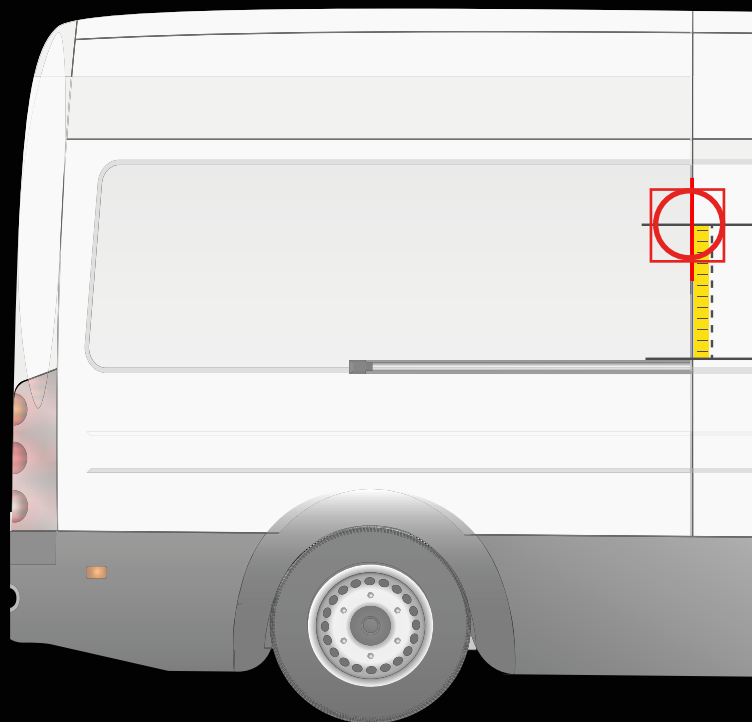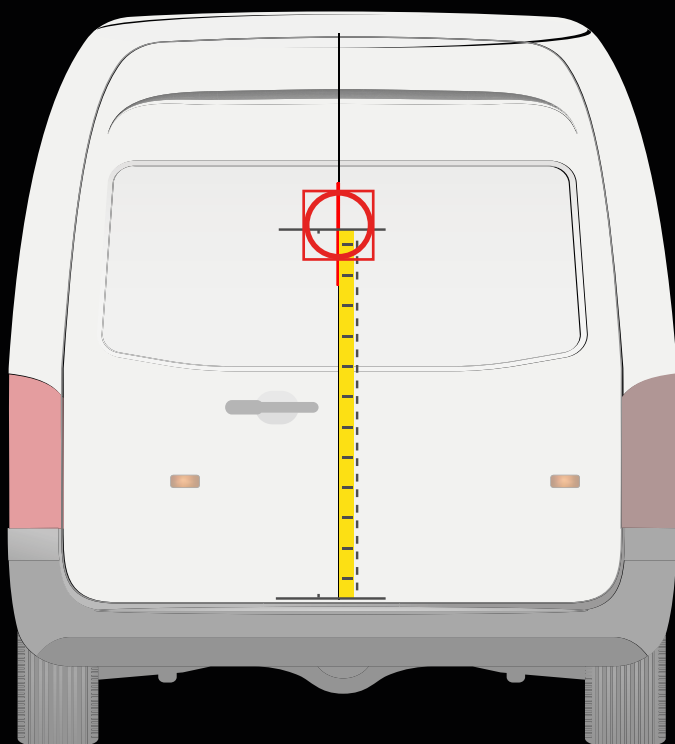

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





**VOLKSWAGEN CADDY
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

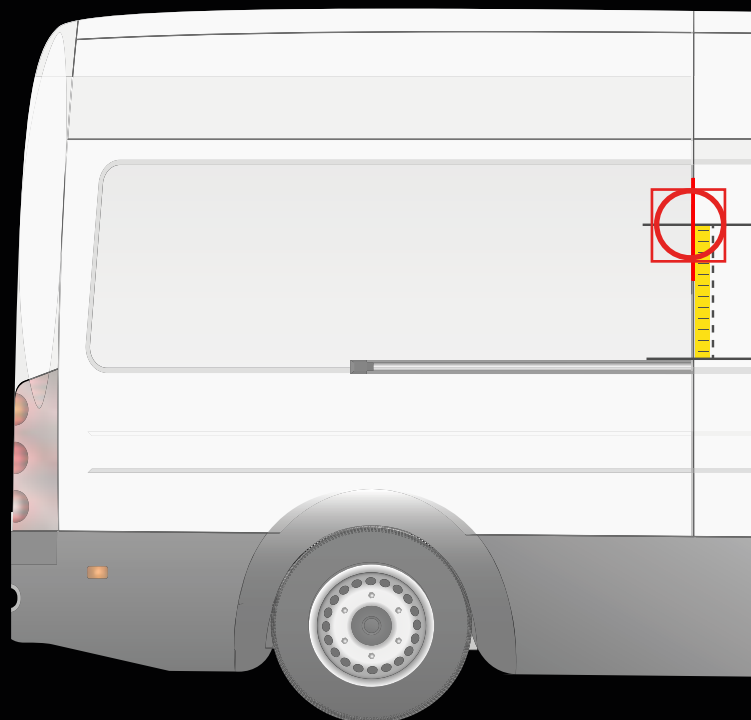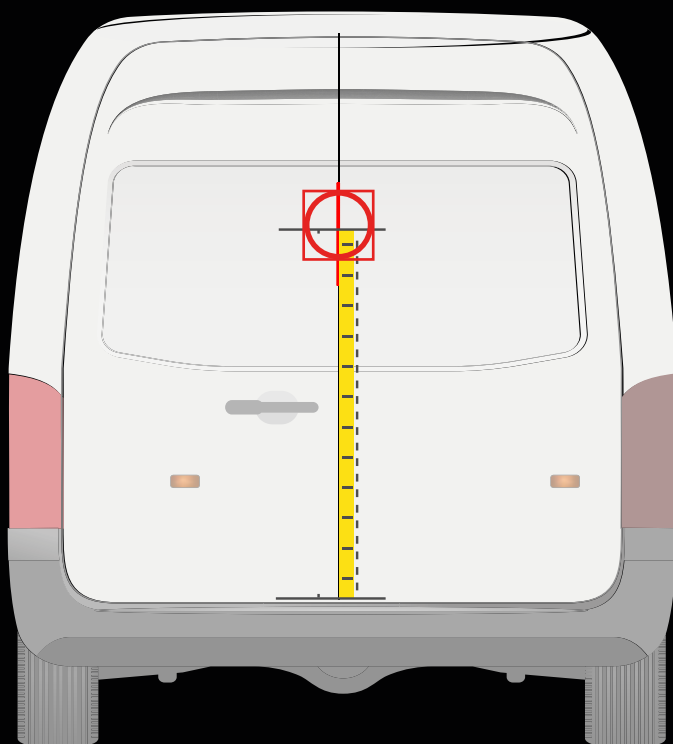

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

10 cm





VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

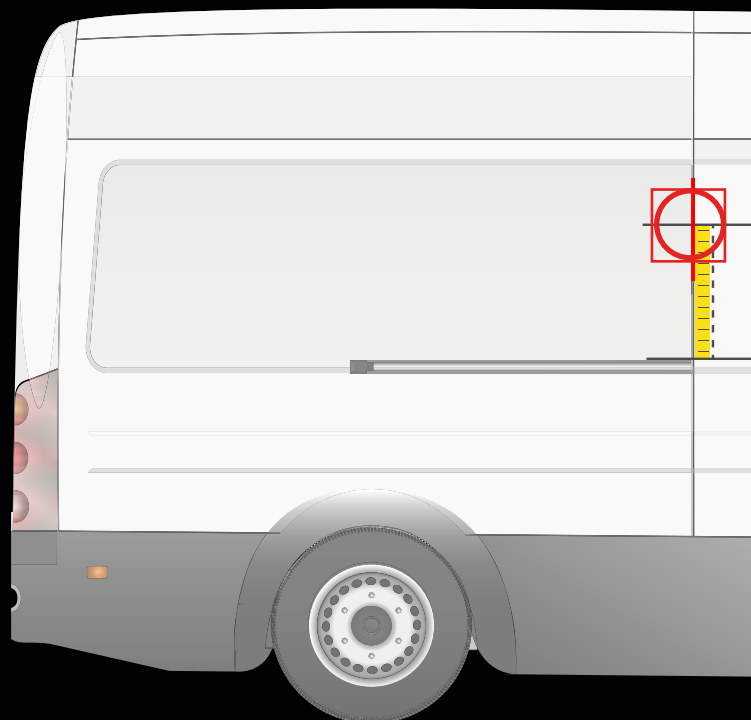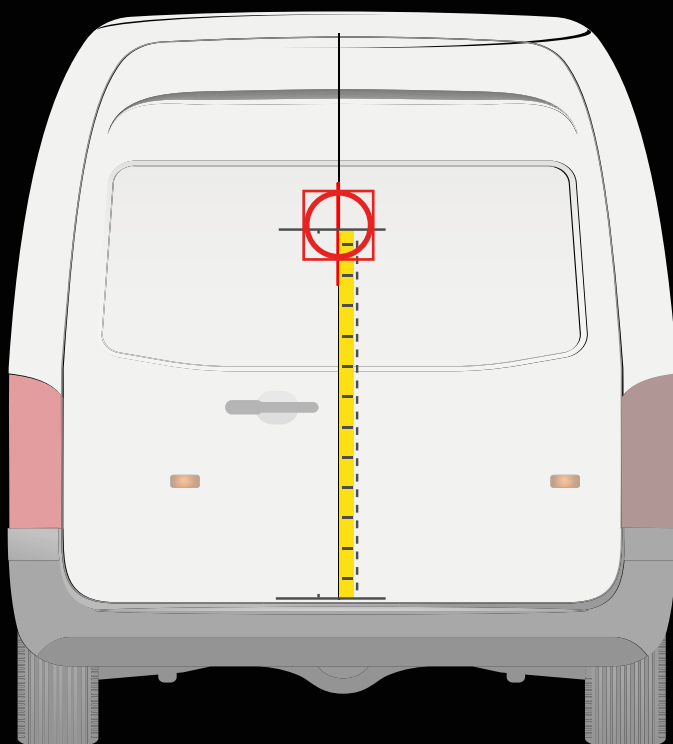

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

40 cm





**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

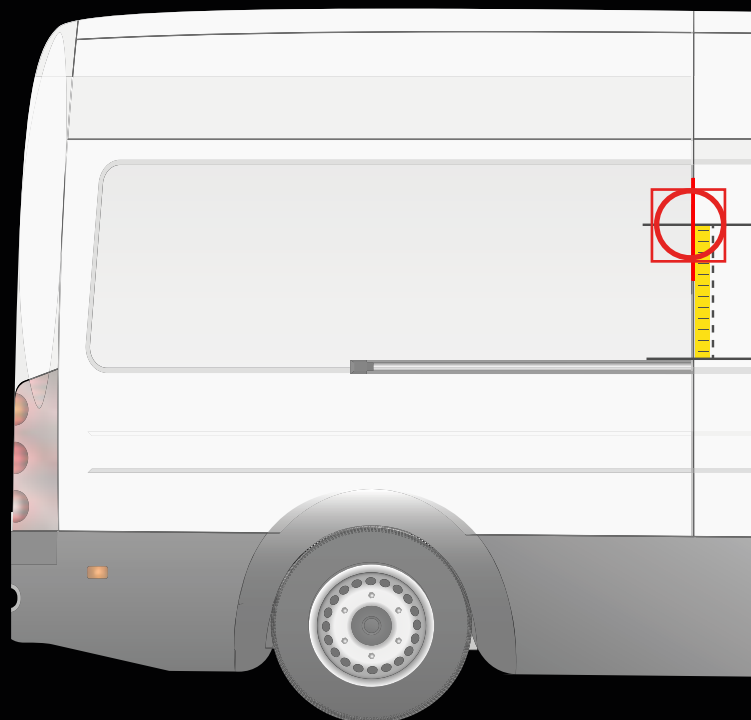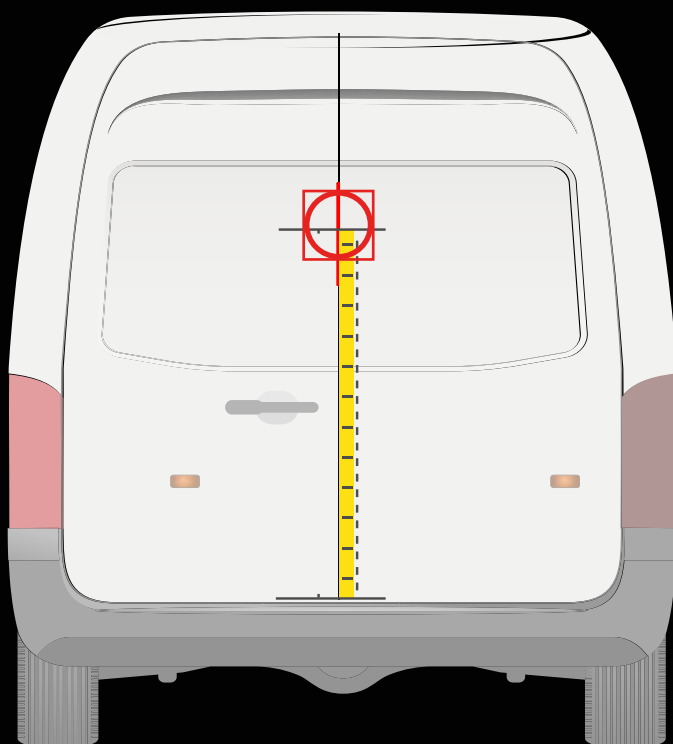

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm



VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

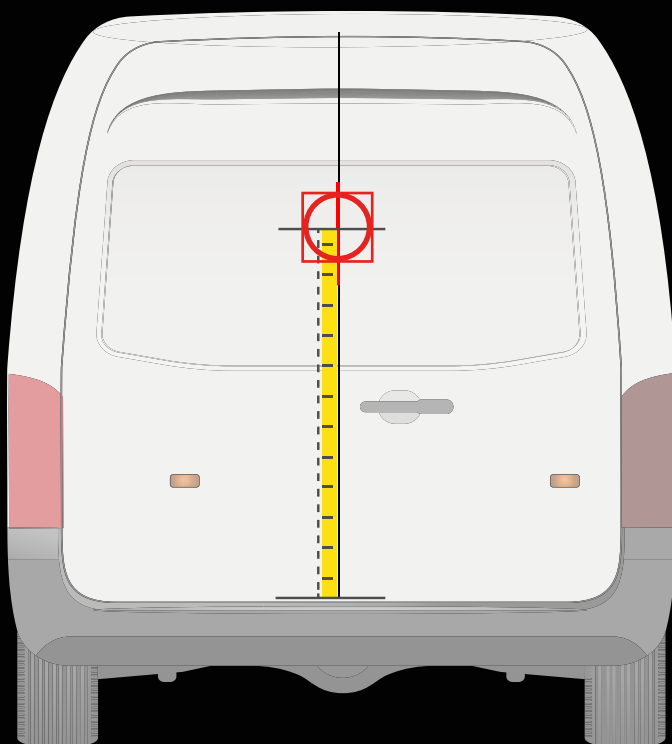


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

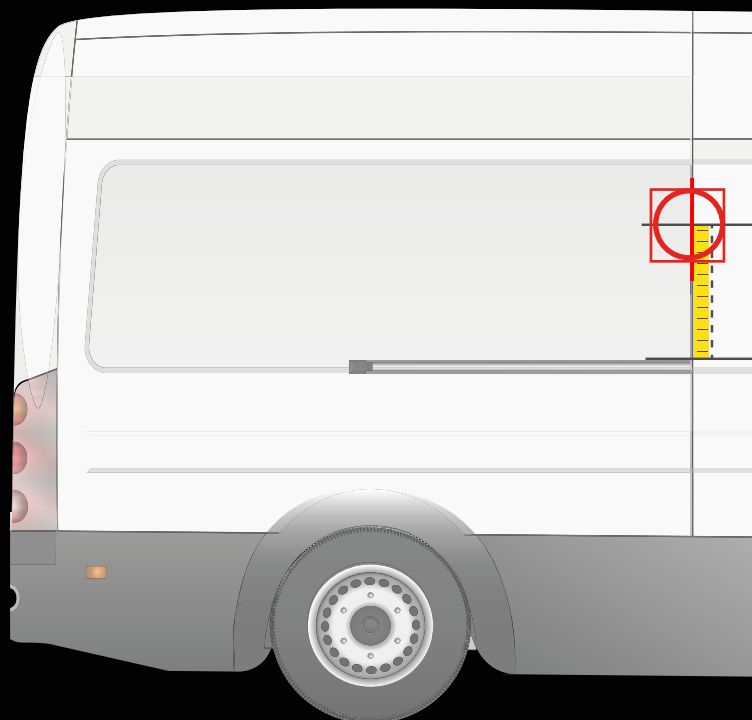

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm